

Serveurs d'impression HP Jetdirect Guide de l'administrateur



Micrologiciel HP Jetdirect V.38

J7961G (635n)

J7997G (630n)

J8007G (690n)

J8010E (intégré)

J8011E (intégré)

J8013E (intégré)

J8017E (intégré)

Serveurs d'impression HP Jetdirect

Guide de l'administrateur (micrologiciel V.38)



© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce document sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf si la législation en vigueur relative aux droits d'auteur vous y autorise expressément.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties s'appliquant aux services et produits HP sont expressément indiquées dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucun élément du présent document ne doit être considéré comme constituant une extension de garantie ou une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Edition 8, 02/2008

Marques commerciales et déposées

Microsoft®, MS-DOS®, Windows® et Vista® sont des marques de Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis. NetWare® et Novell® sont des marques déposées de Novell Corporation. IBM® est une marque déposée d'International Business Machines Corp. Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation. PostScript est une marque commerciale d'Adobe Systems, Incorporated. UNIX® est une marque déposée de Open Group.

Sommaire

1 Présentation du serveur d'impression HP Jetdirect

Serveurs d'impression pris en charge	1
Protocoles réseau pris en charge	2
Protocoles de sécurité	3
SNMP (IP et IPX)	3
HTTPS	4
Authentification	4
Authentification serveur EAP/802.1X	4
IPsec/Pare-feu	5
Documentation fournie	5
Assistance HP	6
Assistance HP en ligne	6
Mises à niveau du micrologiciel	6
Outils d'installation de micrologiciel	6
Assistance HP par téléphone	7
Enregistrement du produit	7
Accessibilité du produit	7

2 Récapitulatif des solutions logicielles HP

Assistant d'installation d'imprimantes réseau HP (Windows)	10
Configuration requise	11
Programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX	11
HP Web Jetadmin	11
Configuration requise	11
Installation du logiciel HP Web Jetadmin	12
Vérification de l'installation HP Web Jetadmin et ouverture de l'accès	12
Configurer et modifier un périphérique	12
Supprimer le logiciel HP Web Jetadmin	12
Logiciel Internet Printer Connection	12
Logiciel fourni par HP	13
Configuration du système pour le logiciel HP	13
Proxies pris en charge par le logiciel HP	13
Logiciel fourni par Microsoft	13
Logiciel intégré avec Windows 2000/XP/Server 2003	13

Logiciel fourni par Novell	14
Installation d'un réseau Mac OS	14

3 Configuration TCP/IP

Configuration IPv6	17
Introduction de l'adresse IPv6	17
Configuration d'adresses IPv6	18
Adresse lien-local	18
Adresses sans état	19
Adresses avec état	19
Utilisation du DNS	19
Outils et utilitaires	20
Configuration IPv4	20
Configuration TCP/IP (IPv4) manuelle et basée sur le serveur	21
Adresse IP par défaut (IPv4)	21
L'adresse IP par défaut n'est pas attribuée.	21
L'adresse IP par défaut est attribuée	21
Options de configuration de l'adresse IPv4 par défaut	23
Comportement IPv4 par défaut	23
Outils de configuration TCP/IP	24
Utilisation de BOOTP/TFTP (IPv4)	25
Avantages de l'utilisation des protocoles BOOTP/TFTP	25
Configuration du serveur d'impression à l'aide de BOOTP/TFTP sur UNIX	26
Utilisation du DHCP (IPv4)	37
Systèmes UNIX	38
Systèmes Windows	38
Mettre fin à la configuration DHCP	40
Utilisation du RARP (IPv4)	41
Utilisation des commandes arp et ping (IPv4)	42
Utilisation de Telnet (IPv4)	43
Création d'une connexion Telnet	43
Session Telnet standard	44
Options de l'interface utilisateur Telnet	45
Utilisation de Telnet pour supprimer une adresse IP	64
Déplacement vers un autre réseau (IPv4)	64
Utilisation du serveur Web intégré	64
Utilisation du panneau de commande de l'imprimante	64

4 Serveur Web intégré (V.38.xx)

Configuration requise	68
Navigateurs Web compatibles	68
Version de HP Web Jetadmin prise en charge	68

Affichage du serveur Web intégré	69
Notes d'exploitation	71
Onglet Page d'accueil de HP Jetdirect	71
Onglets relatifs au périphérique	72
Onglet Réseau	73
Paramètres TCP/IP	76
Onglet Résumé	76
Onglet Identification réseau	77
Onglet TCP/IP(v4)	78
Onglet TCP/IP(v6)	79
Onglet Priorité configuration	80
Onglet Avancé	81
Paramètres réseau	83
IPX/SPX	84
AppleTalk	85
DLC/LLC	85
SNMP	86
Autres paramètres	87
Paramètres divers	87
Mise à niveau du micrologiciel	89
Files d'attente LPD	90
Paramètres USB	92
Infos support	93
Fréquence de rafraîchissement	93
Sélectionner langue	93
Sécurité : Paramètres	93
Etat	93
Assistant	93
Rétablir valeurs défaut	95
Autorisation	95
Compte admin	95
Certificats	96
Configuration des certificats	97
Contrôle d'accès	100
Protocoles de gestion	100
Gestion Web	100
SNMP	101
SNMP v3	101
Autre	102
Authentification 802.1X	103
IPsec/Pare-feu	105
Statistiques réseau	105
Infos protocole	105
Page de configuration	105

Autres liens	105
? (Aide)	105
Support	105
5 Configuration IPsec/Pare-feu (V.38.xx)	
Exemple de règle par défaut	110
Associations de sécurité IPsec	111
Assistant IPsec/Pare-feu HP Jetdirect	111
Limitations des règles, des modèles et des services	112
Etape 1 : Détermination du modèle d'adresse	113
Création d'un modèle d'adresse	113
Etape 2 : Détermination du modèle de service	113
Création d'un modèle de service	113
Gestion des services	114
Gestion des services personnalisés	114
Etape 3 : Spécification d'une action	115
Déterminer le modèle IPsec/pare-feu	116
Création d'un modèle IPsec	116
Protocoles IPsec (clés manuelles)	121
Résumé des règles	122
Configurer les systèmes Windows	123
6 Fonctionnalités de sécurité (V.38.xx)	
Limiter l'accès aux fonctionnalités de sécurité	128
7 Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect	
Réinitialisation des paramètres par défaut	130
Exemple : Réinitialisation à froid à l'aide du menu Service	131
Désactiver un serveur d'impression intégré HP Jetdirect (V.38.xx)	132
Opérations générales de dépannage	133
Diagramme de dépannage - Evaluation du problème	133
Procédure 1 : Vérifier l'alimentation électrique de l'imprimante et sa mise en ligne	134
Procédure 2 : Imprimer une page de configuration HP Jetdirect	134
Procédure 3 : Résoudre les messages d'erreur de l'écran d'affichage de l'imprimante	135
Procédure 4 : Résoudre des problèmes de communication entre l'imprimante et le réseau	136
Dépannage des serveurs d'impression sans fil	139
8 Pages de configuration HP Jetdirect	
Page de configuration HP Jetdirect	144
Messages d'erreur des champs d'état	144
Format de page de configuration	144

Messages de page de configuration	146
Configuration ou informations générales HP Jetdirect	146
Paramètres de sécurité	150
Statistiques réseau	151
Informations sur le protocole TCP/IP	152
Section IPv4	153
Section IPv6	154
Informations sur le protocole IPX/SPX	155
Paramètres Novell/NetWare	156
Informations sur le protocole AppleTalk	157
Informations sur le protocole DLC/LLC	157
Messages d'erreur	158
HP Jetdirect Page de sécurité	165
Paramètres de sécurité	166
Journal d'erreurs IPsec	167
Adresses IP locales	168
Statistiques IPsec	168
Stats IKE	168
Règles IPsec	169
Tableau des associations de sécurité (SA) IPsec	169
Services réseau disponibles	169

Annexe A Impression LPD

A propos de LPD	172
Conditions requises pour configurer LPD	172
Généralités sur la configuration de l'impression LPD	173
Etape 1. Définition des paramètres IP	173
Etape 2. Définition des files d'attente d'impression	173
Etape 3. Impression d'un fichier test	174
LPD sur les systèmes UNIX	174
Configuration des files d'attente des systèmes BSD	174
Utilisation des files d'attente d'impression à l'aide de l'utilitaire SAM (systèmes HP-UX)	175
Impression d'un fichier test	176
LPD sur les systèmes Windows 2000/Server 2003	177
Installation du logiciel TCP/IP	177
Configuration d'une imprimante réseau pour des systèmes Windows 2000/ Server 2003	178
Vérification de la configuration	179
Impression à partir des clients Windows	180
LPD sur les systèmes Windows XP	180
Ajout de composants réseau Windows optionnels	180
Configuration d'une imprimante LPD en réseau	180
Ajout d'une nouvelle imprimante LPD	180

Création d'un port LPR pour une imprimante installée	181
Annexe B Impression FTP	
Configuration requise	183
Fichiers à imprimer	183
Utilisation de l'impression FTP	183
Connexions FTP	183
Connexion de commande	183
Connexion de données	184
Connexion FTP	184
Terminer la session FTP	185
Commandes	185
Exemple de session FTP	186
Annexe C Menus du panneau de commande HP Jetdirect (V.38.xx)	
Menus du panneau de commande graphique	188
Menus EIO du panneau de commande classique	196
Annexe D Déclaration de licence de code source libre	
gSOAP	199
OpenSSL	200
Licence OpenSSL	200
Licence originale SSLeay	200
Index	203

1 Présentation du serveur d'impression HP Jetdirect

Les serveurs d'impression HP Jetdirect permettent de connecter des imprimantes et d'autres périphériques directement à un réseau. En connectant un périphérique directement sur un réseau, vous pouvez l'installer dans un endroit pratique et le partager avec plusieurs utilisateurs. En outre, une connexion réseau permet des transferts de données vers le ou à partir du périphérique à des vitesses réseau. Les types de serveur d'impression HP Jetdirect suivants sont disponibles :

- Les serveurs d'impression intégrés HP Jetdirect sont inclus dans une imprimante ou un périphérique multifonction (MFP) pris en charge. Comme ils sont intégrés à la carte mère de l'imprimante, les serveurs d'impression ne peuvent pas être achetés ou remplacés indépendamment. Néanmoins, selon l'imprimante (ou le MFP), un numéro de référence HP est affecté au serveur à des fins de compatibilité et d'identification.
- Les serveurs d'impression internes EIO HP Jetdirect sont des cartes E/S modulaires installées dans les imprimantes (ou MFP) HP qui incluent un emplacement (EIO) entrée/sortie amélioré compatible.
- Les serveurs d'impression externes HP Jetdirect connectent les imprimantes (ou MFP) au réseau en adaptant un connecteur entrée/sortie d'imprimante, comme un port USB, au réseau.

 **REMARQUE :** Sauf indication contraire, le terme *serveur d'impression* utilisé dans ce manuel désigne un serveur d'impression HP Jetdirect et non un ordinateur séparé exécutant un logiciel de serveur d'impression.

Serveurs d'impression pris en charge

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités et capacités du serveur d'impression HP Jetdirect prises en charge et présentées dans ce manuel.

Tableau 1-1 Fonctionnalités et capacités du serveur d'impression HP Jetdirect prises en charge

Modèle	Numéro du produit	Connexion imprimante	Connexion réseau ¹	Fonctionnalités et protocoles réseau ²	Version de micrologiciel ³
690n	J8007G	EIO	10/100/1000T	Intégral (y compris IPsec)	V.38.xx.nn
635n	J7961G	EIO	10/100/1000T	Intégral (y compris IPsec)	V.38.xx.nn
630n	J7997G	EIO	10/100/1000T	Intégral	V.38.xx.nn
Non applicable	J8010E	Intégrée	10/100-TX ou 10/100/1000T	Intégral	V38.xx.nn

Tableau 1-1 Fonctionnalités et capacités du serveur d'impression HP Jetdirect prises en charge (suite)

Modèle	Numéro du produit	Connexion imprimante	Connexion réseau ¹	Fonctionnalités et protocoles réseau ²	Version de micrologiciel ³
Non applicable	J8011E	Intégrée	10/100-TX ou 10/100/1000T	Intégral	V38.xx.nn
Non applicable	J8013E	Intégrée	10/100-TX ou 10/100/1000T	Intégral	V38.xx.nn
Non applicable	J8017E	Intégrée	10/100-TX ou 10/100/1000T	Intégral	V38.xx.nn

¹ La prise en charge 100T (Gigabit) par le serveur d'impression intégré HP Jetdirect dépend du serveur d'impression et de l'imprimante/du MFP dans lequel il est installé.

² La prise en charge de toutes les fonctionnalités inclut TCP/IP (IPv 4 et IPv 6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), DLC/LLC et les fonctionnalités de sécurité avancées. La prise en charge des fonctionnalités valeur inclut uniquement TCP/IP (IPv 4 et IPv 6) et des fonctionnalités d'impression, de sécurité et de gestion limitées. Reportez-vous à la section [Tableau 1-2 Protocoles réseau pris en charge à la page 2](#). La prise en charge IPsec (sécurité du protocole Internet) par le serveur d'impression HP Jetdirect dépend du serveur d'impression et de l'imprimante/du MFP dans lequel il est installé.

³ /e xx représente un numéro de libération. Notez que nn, s'il apparaît, correspond uniquement à un code d'assistance HP.

Pour consulter le numéro de produit et la version du micrologiciel installé sur le serveur d'impression HP Jetdirect, utilisez la page de configuration HP Jetdirect (reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#)), Telnet (reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#)), au serveur Web intégré (reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#)) ou aux applications de gestion de réseau. Pour les mises à jour du micrologiciel, reportez-vous à la section [Mises à niveau du micrologiciel à la page 6](#).

Protocoles réseau pris en charge

Le tableau suivant répertorie les protocoles réseau pris en charge ainsi que les principaux environnements d'impression réseau utilisant ces protocoles.

Tableau 1-2 Protocoles réseau pris en charge

Protocoles réseau pris en charge	Environnements d'impression réseau ¹	Compatibilité produit
TCP/IPv4	(Impression en mode direct) Microsoft Windows 2000, XP (32 et 64 bits), Server 2003, Vista	J8007G (690n) J7961G (635n)
	Environnements Microsoft Terminal Server et Citrix MetaFrame ²	J7997G (630n)
	Novell NetWare ² 5, 6.x	J8010E, J8011E, J8013E, J8017E
	UNIX et Linux, y compris : Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (SPARCsystems uniquement), IBM AIX ² , HP MPE-iX ² , RedHat Linux ² , SuSE Linux ²	
	Systèmes d'impression compatibles (LPR/LPD) RFC-1179 ²	
	Internet printing protocol (IPP)	
TCP/IPv6	Impression FTP (File Transfer Protocol)	
	(Impression en mode direct) Microsoft Windows XP (32 et 64 bits). Server 2003, Vista. (Nécessite un logiciel de gestion de ports HP IPv6/IPv4 exécuté sur le système.)	J8007G (690n) J7961G (635n)

Tableau 1-2 Protocoles réseau pris en charge (suite)

Protocoles réseau pris en charge	Environnements d'impression réseau ¹	Compatibilité produit
	Systèmes compatibles LPR/LPD RFC 1179 avec prise en charge du client IPv6	J7997G (630n)
	Systèmes IPP avec prise en charge du client IPv6	J8010E, J8011E, J8013E, J8017E
	Impression FTP	
IPX/SPX et compatible	Novell NetWare ²	J8007G (690n)
	(Impression en mode direct) Microsoft Windows 2000 et XP (32 bits uniquement)	J7961G (635n)
		J7997G (630n)
		J8010E, J8011E, J8013E, J8017E
AppleTalk (EtherTalk uniquement)	Apple Mac OS	J8007G (690n)
		J7961G (635n)
		J7997G (630n)
		J8010E, J8011E, J8013E, J8017E
DLC/LLC	Les protocoles DLC/LLC sont fournis pour les systèmes anciens qui peuvent nécessiter une prise en charge. ²	J8007G (690n)
		J7961G (635n)
		J7997G (630n)
		J8010E, J8011E, J8013E, J8017E

¹ For additional network systems and versions, see the current HP Jetdirect product data sheets. Pour l'utilisation dans d'autres environnements réseau, consultez le fournisseur du système ou un revendeur HP agréé.

² Contactez votre fournisseur de système réseau pour toute documentation et toute assistance.

Si le logiciel de configuration et de gestion de réseau HP pour les systèmes pris en charge n'est pas fourni, vous pouvez vous le procurer sur le site Web d'assistance HP, à l'adresse :

http://www.hp.com/support/net_printing

Pour plus d'informations sur le logiciel de configuration de l'impression en réseau en utilisant d'autres systèmes que ceux pris en charge, contactez le fournisseur du système concerné.

Protocoles de sécurité

SNMP (IP et IPX)

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est utilisé par les applications de gestion du réseau pour la gestion des périphériques. Les serveurs d'impression HP Jetdirect prennent en charge les objets SNMP et MIB-II standard (Management Information Base) sur les réseaux IPv4, IPv6 et IPX.

Les serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités gèrent l'agent SNMP v1/v2c et l'agent SNMP v3 pour une sécurité améliorée.

Les serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités valeur prennent uniquement en charge l'agent SNMP v1/v2c.

HTTPS

Les serveurs d'impression HP Jetdirect qui disposent de toutes les fonctionnalités et des fonctionnalités valeur prennent en charge le protocole HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol) qui présente l'avantage de sécuriser et de coder les communications entre le serveur Web intégré et votre navigateur Web.

Authentification

Authentification serveur EAP/802.1X

En tant que client réseau, les serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités prennent en charge l'accès réseau à l'aide du protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) sur un réseau IEEE 802.1X. La norme IEEE 802.1X fournit un protocole d'authentification basé sur un port, où un port réseau peut autoriser ou interdire l'accès en fonction des résultats de l'authentification d'un client.

Lorsqu'il est connecté à un port 802.1X, le serveur d'impression prend en charge le protocole EAP avec un serveur d'authentification, tel qu'un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service, RFC 2138).

Les serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités prennent en charge les méthodes EAP/802.1X suivantes :

- **LEAP** (lightweight EAP) est un protocole propriétaire appartenant à Cisco Systems, Inc. Il utilise des mots de passe pour permettre à un client et à un serveur de s'identifier mutuellement.
- **PEAP** (protected EAP) est un protocole d'authentification mutuelle utilisant des certificats numériques pour l'identification du serveur réseau et des mots de passe pour l'identification du client. Pour plus de sûreté, les échanges de données d'authentification sont encapsulés sous TLS (Transport Layer Security). L'utilisation de clés dynamiques assure une plus grande fiabilité des communications.
- **EAP-TLS** (RFC 2716) est un protocole d'authentification mutuelle utilisant des certificats numériques X.509v3 pour identifier le client et le serveur d'authentification du réseau. L'utilisation de clés dynamiques assure une plus grande fiabilité des communications.

Le périphérique d'infrastructure de réseau qui connecte le serveur d'impression au réseau (par exemple un commutateur réseau) doit également prendre en charge la méthode EAP/802.1X utilisée. En coopération avec le serveur d'authentification, le périphérique d'infrastructure peut contrôler le degré d'accès au réseau et les services disponibles sur le client du serveur d'impression.

Pour configurer le serveur d'impression pour l'authentification EAP/802.1X, utilisez le serveur Web intégré par l'intermédiaire de votre navigateur Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#).

Authentification de serveurs d'impression sans fil

Les serveurs d'impression HP Jetdirect filaires ou sans fil prennent en charge plusieurs méthodes d'authentification sans fil, notamment :

- **WEP** L'authentification est basée sur une clé WEP (Wired Equivalent Privacy) secrète et commune qui doit être configurée sur chaque périphérique sans fil. Un périphérique qui ne dispose pas de la clé WEP appropriée ne peut pas accéder au réseau. Les protocoles de codage WEP statiques sont utilisés pour les communications sur le réseau.
- **WPA/WPA2 .Personal** L'authentification est basée sur les normes WPA (Wi-Fi Protected Access) via une clé pré-partagée (PSK). Un mot de passe défini par l'utilisateur doit être saisi pour générer la clé pré-partagée. Les protocoles de codage WPA dynamiques sont utilisés pour les communications réseau afin de renforcer la sécurité.
- **WPA/WPA2–Enterprise** Nécessite des identifiants 802.1X pour se connecter au réseau sans fil. Un serveur dédié vérifie l'identité de l'utilisateur ou du périphérique qui demande l'accès au réseau. Plusieurs protocoles sont disponibles.

IPsec/Pare-feu

Les fonctionnalités IPsec/Pare-feu fournissent une sécurité de couche réseau sur les réseaux IPv4 et IPv6. Un pare-feu fournit un simple contrôle du trafic IP dont l'accès est autorisé ou rejeté. IPsec RFC 2401 offre une protection supplémentaire grâce à des protocoles d'authentification et de codage.

Les fonctionnalités IPsec et Pare-feu dépendent du serveur d'impression HP Jetdirect et de l'imprimante/du MFP sur lequel il est installé. Les capacités suivantes sont disponibles :

- Les serveurs d'impression disposant de fonctionnalités valeur ne prennent **pas** en charge IPsec/Pare-feu.
- Les serveurs d'impression et les imprimantes/MFP disposant de toutes les fonctionnalités et prenant en charge IPsec peuvent contrôler le trafic IP en utilisant à la fois la protection Pare-feu et IPsec.
- Les serveurs d'impression et les imprimantes/MFP disposant de toutes les fonctionnalités et ne prenant pas en charge IPsec peuvent contrôler le trafic IP en utilisant uniquement la protection Pare-feu.

Pour configurer le serveur d'impression pour IPsec/Pare-feu, utilisez le serveur Web intégré par l'intermédiaire de votre navigateur Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration IPsec/Pare-feu \(V.38.xx\) à la page 107](#).

Documentation fournie

Pour plus d'informations sur votre serveur d'impression HP Jetdirect, consultez les manuels suivants :

- Guide de mise en service ou d'utilisation, ou tout autre document sur l'imprimante (fourni avec les imprimantes dotées d'un serveur d'impression HP Jetdirect installé en usine).
- Le présent manuel, *Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect* pour les modèles HP Jetdirect concernés.

Assistance HP

Assistance HP en ligne

Visitez le site Web HP, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'adresse :

http://www.hp.com/support/net_printing

Mises à niveau du micrologiciel

Les serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités HP Jetdirect prennent en charge les mises à niveau de micrologiciel des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités améliorées. Si une mise à niveau de micrologiciel est disponible pour votre modèle de serveur d'impression, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de votre réseau. Pour vérifier si des mises à niveau sont disponibles et les télécharger, visitez le site Web Hewlett-Packard à l'adresse :

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

Outils d'installation de micrologiciel

Installez les mises à niveau de micrologiciel pour les serveurs d'impression HP Jetdirect pris en charge sur un réseau à l'aide d'un des outils d'installation de micrologiciel suivants :

- **HP Jetdirect Download Manager (Windows)** Peut être téléchargé depuis le site d'assistance HP en ligne à l'adresse :

http://www.hp.com/go/dlm_sw

- **HP Web Jetadmin** Pour plus d'informations sur les systèmes pris en charge, visitez HP Web Jetadmin, à l'adresse :

<http://www.hp.com/go/webjetadmin>

- **Serveur Web intégré** Fournit une option de mise à niveau du micrologiciel. Accessible à l'aide d'un navigateur Web, il réside sur le serveur d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#).

- **FTP** Transférez un fichier image de mise à niveau du micrologiciel sur le serveur d'impression. Pour lancer une session FTP, utilisez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique. Si un mot de passe est défini, vous devez l'entrer pour vous connecter au périphérique. Assurez-vous que le téléchargement est terminé avant de quitter la session. L'exemple suivant montre certaines commandes FTP standard permettant de mettre à niveau le périphérique :

```
ftp> bin
ftp> hash
ftp> cd /download
ftp> put <firmware image filename>
ftp>#####
#####...
ftp> bye
```

Dans cet exemple, <firmware image filename> (nom du fichier image du micrologiciel) spécifie le nom du chemin d'accès complet.

Assistance HP par téléphone

Des techniciens expérimentés sont prêts à recevoir votre appel. Pour obtenir la dernière liste des numéros de téléphone de l'assistance HP et des services disponibles dans les pays/régions du monde entier, connectez-vous à :

<http://www.hp.com/support>

 **REMARQUE :** Pour obtenir une assistance gratuite aux Etats-Unis et au Canada, appelez le 1-800-HPINVENT ou le 1-800-474-6836.

Le coût de l'appel téléphonique incombe à l'appelant. Les tarifs peuvent varier. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître les tarifs appliqués.

Enregistrement du produit

Pour enregistrer votre serveur d'impression HP Jetdirect, utilisez la page Web HP suivante :

http://www.hp.com/go/jetdirect_register

Accessibilité du produit

Pour plus d'informations sur l'engagement de HP relatif à l'accessibilité des produits du serveur d'impression HP Jetdirect :

- Visitez le site Web HP à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/accessibility>
- Envoyez un e-mail à : accessibility@hp.com

2 Récapitulatif des solutions logicielles HP

HP fournit une variété de solutions logicielles permettant d'installer ou de gérer les périphériques connectés via HP Jetdirect à un réseau. Pour déterminer la solution logicielle correspondant à vos besoins, reportez-vous à la section [Tableau 2-1 Solutions logicielles à la page 9](#).

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les solutions disponibles, connectez-vous au site HP d'assistance en ligne :

http://www.hp.com/support/net_printing

Tableau 2-1 Solutions logicielles

Environnement de travail	Fonction	Remarques
Assistant d'installation d'imprimantes réseau HP (Windows) à la page 10		
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista TCP/IPv4 et TCP/IPv6	Un utilitaire destiné à la détection, à la configuration et à l'installation d'une imprimante sur un réseau TCP/IP. Lorsque l'imprimante est connectée à votre réseau, vous pouvez installer (ou ajouter) une imprimante réseau unique sur votre système pour une impression en mode direct (entre homologues). Pour un serveur réseau, vous pouvez partager l'imprimante pour une impression client-serveur (partagée).	<ul style="list-style-type: none">● Configuration et installation simples de l'imprimante.● Une version installable qui s'exécute à partir du disque système est disponible et téléchargeable sur le site Web HP. REMARQUE : Les pilotes logiciels de l'imprimante ne sont pas inclus et doivent être obtenus séparément.
Programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX à la page 11		
HP-UX 10.x-10.20, 11.x Solaris 2.6, 7, 8 (SPARCsystem uniquement) TCP/IPv4	Solution logicielle pour l'installation des imprimantes connectées via HP Jetdirect sur un réseau IPv4.	<ul style="list-style-type: none">● Une version installable qui s'exécute à partir du disque système est disponible et téléchargeable sur le site Web HP.
HP Web Jetadmin à la page 11		
(Visitez le site Web HP pour obtenir des mises à jour du système.) Windows 2000, XP Professional, Server 2003, Vista HP-UX ¹ Solaris ¹	Outil de gestion d'entreprise pour l'installation, la configuration et la gestion à distance des serveurs d'impression HP Jetdirect connectés, imprimantes non-HP prenant en charge les MIB (Management Information Bases) standard et les imprimantes dotées de serveurs Web intégrés.	<ul style="list-style-type: none">● Solution HP recommandée pour la gestion et l'installation courantes de plusieurs imprimantes n'importe où sur un intranet● Gestion via un navigateur.

Tableau 2-1 Solutions logicielles (suite)

Environnement de travail	Fonction	Remarques
Fedora Core et SuSE Linux		
NetWare ¹		
TCP/IPv4, IPX/SPX		
<u>Logiciel Internet Printer Connection à la page 12</u>		
Windows 2000 (basé sur Intel) TCP/IPv4	Solution logicielle pour l'impression via Internet sur des imprimantes IPP HP Jetdirect connectées.	<ul style="list-style-type: none">• Permet la distribution économique de documents imprimés de haute qualité via Internet, remplaçant les services de télécopie, de courrier postal et d'envoi rapide.• Nécessite le serveur d'impression HP Jetdirect (micrologiciel version x.20.00 ou supérieure)

¹ Prend en charge la création de files d'attente et la gestion de périphériques depuis HP Web Jetadmin hébergé sur un système pris en charge.

Assistant d'installation d'imprimantes réseau HP (Windows)

L'assistant d'installation d'imprimantes réseau HP est un utilitaire destiné à la détection, à la configuration et à l'installation d'une imprimante sur un réseau TCP/IP. Sur des systèmes Windows XP et Server 2003, la version 5.0 prend également en charge l'impression IPv6, mais la détection d'imprimantes est limitée aux protocoles IPv4. Les versions 6.0 et 7.0 prennent en charge la détection d'imprimantes sur un réseau IPv6.

Sur les serveurs d'impression sans fil, configurez tout d'abord les paramètres sans fil sur le serveur d'impression afin qu'il puisse se connecter à votre réseau.

Une fois vos imprimantes connectées au réseau (via une connexion filaire ou sans fil), l'assistant installe l'imprimante sur les systèmes ou serveurs qui lui envoient directement des tâches d'impression. Ce système est appelé impression en mode direct ou homologue.

Si votre système est basé sur un serveur, vous pouvez partager l'imprimante afin que les clients du réseau puissent utiliser l'imprimante via le serveur. Ce système est appelé impression client-serveur.

Vous pouvez télécharger une version exécutable à partir de votre disque système depuis l'assistance en ligne HP à l'adresse :

http://www.hp.com/go/inpw_sw

Configuration requise

 **REMARQUE :** Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect filaires ou sans fil utilisés dans un environnement sans fil, la connexion d'un câble réseau pour configurer les paramètres sans fil est recommandée. Une fois les paramètres configurés, vous pouvez retirer le câble.

Pour configurer les paramètres sans fil sans utiliser de câble, votre ordinateur doit disposer d'une carte d'interface sans fil intégrée ou installée dans un logement d'interface. Pour des instructions détaillées, reportez-vous au guide d'installation fourni avec votre serveur d'impression.

- Microsoft Windows XP, Windows 2000, Server 2003, Vista sur réseaux TCP/IP
- Logiciel d'impression (pilote d'imprimante) à utiliser avec l'imprimante et le système d'exploitation
- Connexion d'imprimante au réseau via un serveur d'impression HP Jetdirect

Programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX

Le programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX assure la prise en charge des systèmes HP-UX et Solaris. Le logiciel installe, configure et propose des fonctions de diagnostic pour les imprimantes HP connectées aux réseaux TCP/IPv4 à l'aide de serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités.

Vous pouvez télécharger le programme d'installation à partir de l'assistance en ligne HP à l'adresse :

http://www.hp.com/support/net_printing

Pour connaître la configuration requise et obtenir des informations sur l'installation, consultez la documentation fournie avec le logiciel.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est un outil de gestion d'entreprise qui permet d'installer, de configurer et de gérer à distance divers périphériques d'impression sur réseau HP et non-HP par l'intermédiaire d'un navigateur Web standard. Utilisez HP Web Jetadmin pour gérer proactivement aussi bien des périphériques particuliers que des groupes de périphériques.

HP Web Jetadmin prend en charge des périphériques qui contiennent des objets MIB d'imprimante standard pour la gestion courante. Parfaitement intégré aux serveurs d'impression HP Jetdirect et aux imprimantes HP, HP Web Jetadmin peut fournir des fonctionnalités de gestion améliorées.

Pour utiliser HP Web Jetadmin, reportez-vous à l'aide en ligne et à la documentation fournie avec le logiciel.

Configuration requise

Le logiciel HP Web Jetadmin fonctionne sous Microsoft Windows 2000, Windows XP Professionnel, Windows Server 2003, Windows Vista et sous certains systèmes Linux (Fedora Core et SuSE Linux). Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation, les clients et les versions de navigateur compatibles pris en charge, consultez l'assistance en ligne HP à l'adresse : <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

 **REMARQUE :** Lorsque HP Web Jetadmin est installé sur un serveur hôte pris en charge, vous pouvez y accéder via un navigateur Web compatible (en naviguant jusqu'à l'hôte HP Web Jetadmin). Ceci permet d'installer et de gérer l'imprimante sur les réseaux Novell NetWare, de même que sur d'autres réseaux.

Installation du logiciel HP Web Jetadmin

Pour installer le logiciel HP Web Jetadmin, procédez comme suit :

1. Vérifiez que vous disposez des droits d'administrateur sur le système local.
2. Téléchargez les fichiers d'installation à partir de l'assistance en ligne HP à l'adresse : <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
3. Suivez les instructions qui s'affichent pour installer le logiciel HP Web Jetadmin.

 **REMARQUE :** Les instructions d'installation figurent également dans le fichier d'installation HP Web Jetadmin.

Vérification de l'installation HP Web Jetadmin et ouverture de l'accès

- Naviguez jusqu'à l'installation HP Web Jetadmin à l'aide de votre navigateur Web, comme dans l'exemple suivant :

```
http://systemname.domain:port/
```

Dans cet exemple, `systemname.domain` représente le nom d'hôte du serveur Web et `port` représente le numéro de port attribué au cours de l'installation. Par défaut, il s'agit du numéro 8000.

- Pour permettre l'accès au logiciel HP Web Jetadmin, ajoutez à la page d'accueil du serveur Web un lien renvoyant à l'URL HP Web Jetadmin. Par exemple :

```
http://systemname.domain:port/
```

Configurer et modifier un périphérique

Utilisez votre navigateur pour accéder à l'URL HP Web Jetadmin. Par exemple :

```
http://systemname.domain:port/
```

 **REMARQUE :** A la place de `systemname.domain`, vous pouvez utiliser l'adresse IPv4 de l'ordinateur hôte sur lequel HP Web Jetadmin est installé.

Suivez les instructions de la page d'accueil pour rechercher et gérer votre imprimante.

Supprimer le logiciel HP Web Jetadmin

Pour supprimer le logiciel HP Web Jetadmin du serveur Web, utilisez le programme de désinstallation fourni avec le logiciel.

Logiciel Internet Printer Connection

(Pour les serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Les serveurs d'impression HP Jetdirect prennent en charge les protocoles IPP et IPP sécurisé.

A l'aide du logiciel approprié, vous pouvez créer sur Internet un chemin d'impression IPP entre votre système et une imprimante HP Jetdirect connectée prise en charge.

 **REMARQUE :** Les fonctionnalités de sécurité incluses dans le logiciel d'impression IPP sont limitées. Pour les demandes de circuit d'impression entrantes, l'administrateur réseau doit configurer le pare-feu réseau de manière à ce qu'il accepte les demandes IPP entrantes. Les connexions IPP sécurisées par HTTPS (HTTP sécurisé) sont prises en charge.

Les fonctions et avantages liés à l'impression par Internet incluent notamment :

- Imprimez des documents de qualité élevée et relativement urgents à distance, en couleur ou en noir et blanc
- Imprimez des documents à distance pour une fraction du coût des méthodes habituelles (télécopie, courrier électronique ou services de livraison du jour au lendemain)
- Étendez le modèle d'impression LAN traditionnel à un modèle d'impression par Internet
- Transmettez des requêtes IPP d'envoi de travaux d'impression à l'extérieur au travers des pare-feux

Logiciel fourni par HP

Le logiciel HP de connexion d'imprimantes Internet vous permet de configurer l'impression Internet à partir de clients Windows 2000. Pour obtenir et installer le logiciel, procédez comme suit :

1. Téléchargez le logiciel HP Internet Printer Connection à partir du site Web d'assistance HP en ligne suivant :

http://www.hp.com/go/ipc_sw

2. Suivez les instructions du logiciel. (Demandez à l'administrateur réseau l'adresse IP ou l'URL de l'imprimante afin de terminer la configuration.)

Configuration du système pour le logiciel HP

- Ordinateur sous Microsoft Windows 2000
- Serveur d'impression HP Jetdirect compatible avec le protocole IPP

Proxies pris en charge par le logiciel HP

Proxy Web avec prise en charge de HTTP version 1.1 ou supérieure. (N'est peut-être pas nécessaire en cas d'impression via un intranet).

Logiciel fourni par Microsoft

 **REMARQUE :** Pour obtenir une assistance relative au logiciel IPP Windows, contactez Microsoft.

Logiciel intégré avec Windows 2000/XP/Server 2003

Vous pouvez utiliser le logiciel client IPP inclus dans le système Windows à la place du logiciel fourni par HP. La mise en œuvre IPP sur le serveur d'impression HP Jetdirect est compatible avec le logiciel client IPP du système Windows.

Pour configurer un chemin d'impression vers une imprimante Internet connectée via HP Jetdirect à l'aide du logiciel client IPP de Windows 2000/XP, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Exécutez l'assistant **Ajout d'imprimante** (cliquez sur **Ajout d'imprimante**), puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez l'option correspondant à l'**imprimante réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez **Vous connecter à une imprimante sur Internet** et entrez l'URL du serveur d'impression, comme dans l'exemple suivant :

```
http:// <IP_address> [/ipp/port#]
```

Dans cet exemple, <IP_address> correspond à l'adresse IPv4 configurée sur le serveur d'impression HP Jetdirect et [/ipp/port#] identifie le numéro du port, qui est le port 1 pour les serveurs d'impression (par défaut, /ipp/port1).

Exemple :

```
http://192.160.45.40 Connexion IPP au serveur d'impression HP Jetdirect avec l'adresse IPv4 192.160.45.40.  
("/ipp/port1" est présumé et non requis.)
```

 **REMARQUE :** Pour une connexion IPP sécurisée, remplacez `http://` par `https://` dans la chaîne d'URL ci-dessus.

Cliquez sur **Suivant**.

5. Sélectionnez le pilote d'imprimante. (Le serveur d'impression HP Jetdirect ne contient aucun pilote. Il se peut que vous ayez besoin du CD-ROM de l'imprimante pour installer le pilote.)
6. Cliquez sur **OK** pour installer le pilote d'imprimante, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Logiciel fourni par Novell

Le serveur d'impression HP Jetdirect est compatible avec IPP exécuté sur NetWare 5.1 avec SP1 ou supérieur. Pour la prise en charge d'un client NetWare, consultez la documentation technique NetWare ou contactez Novell.

Installation d'un réseau Mac OS

Outils logiciels

Utilisez les logiciels Mac OS suivants :



REMARQUE : Pour plus d'informations sur les solutions Mac OS, consultez le site : <http://www.hp.com/go/mac>

- Systèmes Mac OS Classic : L'utilitaire HP LaserJet permet la configuration et la gestion des imprimantes/MFP connectés via HP Jetdirect sur réseaux AppleTalk (EtherTalk).
- Mac OS X v10.2 et versions postérieures : Utilisez l'un des outils suivants pour configurer et gérer votre imprimante/MFP :
 - Vous pouvez utiliser l'utilitaire d'imprimante HP (pour les imprimantes prises en charge uniquement) sur des réseaux TCP/IP et AppleTalk (EtherTalk).
 - Vous pouvez accéder au serveur Web intégré de l'imprimante/du MFP à partir du navigateur (Safari 2.0 ou version postérieure par exemple) en saisissant l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique comme adresse URL.
- Mac OS X v10.2 et versions postérieures : Utilisez les utilitaires de votre système, par exemple les applications Centre d'impression d'Apple ou Bonjour (anciennement appelé Rendezvous) pour l'impression TCP/IP.

Utilisation de Bonjour (Mac OS X v10.4)

Les serveurs d'impression HP Jetdirect prennent en charge la technologie Bonjour (anciennement appelée Rendezvous) pour la détection et l'installation d'imprimantes sur un réseau TCP/IP.



REMARQUE : L'imprimante doit être située sur le même segment de réseau, et non pas sur un routeur.

Le port réseau approprié doit être activé pour le paramètre **Configuration des ports réseau** (par exemple, **Ethernet intégré** est actif) et ce paramètre doit être répertorié en haut de la liste des ports.

Pour identifier une imprimante de manière unique sur un réseau qui comporte plusieurs imprimantes, imprimez une page de configuration HP Jetdirect à partir du panneau de commande de l'imprimante. Cette page contient des informations d'identification uniques pour l'imprimante.

Pour démarrer directement Bonjour et le serveur Web intégré, procédez comme suit :

1. Ouvrez **Safari** et cliquez sur l'icône de signet.
2. Dans la liste de signets, sélectionnez **Bonjour**. Une liste des imprimantes détectées s'affiche.
3. Identifiez et sélectionnez votre imprimante. Une chaîne de chiffres hexadécimaux s'affiche et doit correspondre à l'adresse LAN matérielle (ou aux 6 derniers chiffres de l'adresse) sur la page de configuration HP Jetdirect de l'imprimante.
4. Double-cliquez sur l'imprimante pour accéder au serveur Web intégré de celle-ci. Configurez les paramètres réseau à l'aide de l'onglet **Réseau**.

Pour ajouter l'imprimante à votre système pour impression, procédez comme suit :

1. Ouvrez **Préférences système**, puis **Imprimer & Télécopier**.
2. Cliquez sur **+** pour ajouter une imprimante.
3. A l'aide du **Navigateur par défaut** de la fenêtre **Navigateur imprimante**, sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Ajouter**.



REMARQUE : Si plusieurs types de connexion sont répertoriés, sélectionnez la connexion Bonjour.

4. Dans la fenêtre **Imprimer & Télécopier**, vérifiez si la nouvelle imprimante a été ajoutée.

Vérification de la configuration réseau

Pour vérifier la configuration réseau actuelle, imprimez une page de configuration HP Jetdirect ou accédez au serveur Web intégré et consultez les paramètres de l'onglet **Réseau**.

Lors de l'impression d'une page de configuration, assurez-vous que le message **PRET** apparaît sur le panneau de commande pendant au moins 1 minute avant l'impression de la page.

Pour plus d'informations sur le contenu de la page de configuration, reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).

Vérification de la configuration

1. Ouvrez **Safari** et affichez une page.
2. Cliquez sur le menu **Fichier** de Safari et sélectionnez **Imprimer**.
3. Dans le champ **Imprimante**, sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Si l'imprimante imprime, vous avez correctement connecté l'imprimante au réseau. Si l'imprimante n'imprime pas, reportez-vous à la section [Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect à la page 129](#).

3 Configuration TCP/IP

Pour fonctionner correctement sur un réseau TCP/IP, vous devez configurer le serveur d'impression HP Jetdirect à l'aide de paramètres de configuration de réseau TCP/IP appropriés, notamment une adresse IP valide pour votre réseau.

Le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge simultanément les réseaux IPv4 et IPv6. La configuration du serveur d'impression pour les opérations IPv4 est identique à celle des anciens produits HP Jetdirect.

Configuration IPv6

Les serveurs d'impression HP Jetdirect offrent des fonctionnalités de configuration de base pour le fonctionnement sur un réseau IPv6. Pour les services d'impression IPv6, le serveur d'impression prend en charge les éléments suivants :

- Impression IP (raw) via le port TCP propriétaire 9100 de HP.
- L'impression LPD utilisant le port standard TCP 515
- L'impression IPP utilisant le port standard TCP 631
- L'impression FTP utilisant les ports standard TCP 20 et 21

Le serveur d'impression prend en charge la configuration distante par les serveurs DHCPv6 et les routeurs IPv6. Il prend également en charge la configuration et la gestion à distance à partir d'un navigateur Web sur HTTP ou HTTPS. La configuration locale des paramètres IPv6 de base est accessible via le panneau de commande de l'imprimante, si pris en charge par l'imprimante/le MFP.

Introduction de l'adresse IPv6

Une adresse IPv6 se compose de 128 bits. Le format normal d'une adresse IPv6 est huit champs, chacun séparé par un double point (:). Chaque champ contient quatre chiffres hexadécimaux qui représentent 16 bits :

```
hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh
```

Dans cet exemple, h est un chiffre hexadécimal 1 à 0, A à F. Il est parfois appelé format *hexadécimal deux points*.

Selon l'application, vous pouvez saisir ou afficher une adresse IPv6 à l'aide d'une version raccourcie lorsque les champs consécutifs contiennent tous des zéros (0). Vous pouvez utiliser deux signes deux-points (::) et omettre les zéros de tête dans un champ. (Vous ne pouvez utiliser deux signes deux-points pour représenter des champs de zéros consécutifs qu'une seule fois dans une adresse.) Voici un exemple d'adresse IPv6 :

```
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0200:bb02
```

Voici un exemple d'adresse en version raccourcie :

```
2001:DB8::200:bb02
```

Cependant, vous ne pouvez utiliser deux signes deux-points pour représenter des champs de zéros consécutifs qu'une seule fois dans une adresse.

Les adresses IPv6 sont souvent spécifiées par un *préfixe* qui identifie une valeur fixe associée à la première partie de l'adresse, suivie par une *longueur de préfixe* qui spécifie le nombre de bits dans le préfixe. Pour les adresses IPv6, une longueur de préfixe de 64 spécifie en général un réseau ou sous-réseau. Un préfixe avec une longueur de préfixe inférieure à 64 identifie en général une portion de l'espace d'adresse IPv6 ou une route.

Voici la liste des portions réservées de l'espace d'adresse IPv6 :

- 2001:DB8::/32 (réservé uniquement à titre d'exemple dans la documentation)
- FE80::/10 (réservé uniquement pour les adresses lien local)

Les adresses IPv6 n'utilisent pas de masques de sous-réseau comme dans les formats IPv4. A la place, la longueur de préfixe peut spécifier un réseau/sous-réseau entier, ou la portion réseau d'une adresse d'hôte complète, comme dans l'exemple suivant :

```
2001:DB8:1234:5678:abcd::ef01/64
```

Dans cet exemple, /64 représente la longueur de préfixe et indique que 2001:DB8:1234:5678 correspond au réseau/sous-réseau pour l'hôte spécifique identifié de façon unique par abcd::ef01.

Pour des informations plus approfondies sur les formats et types d'adresses IPv6, consultez les documents RFC Internet Engineering Task Force (IETF) IPv6 ou la documentation fournie avec votre système ou routeur compatible IPv6.

Configuration d'adresses IPv6

La plupart des adresses de serveur d'impression sont configurées automatiquement conformément aux normes IPv6. Si nécessaire, le serveur d'impression autorise la saisie manuelle d'une adresse IPv6 via le panneau de commande de l'imprimante ou le serveur Web intégré. Si le serveur d'impression est activé pour les opérations IPv6, toutes les adresses IPv6 automatiquement configurées sont actives. Toutefois, par défaut, les adresses configurées manuellement sont désactivées et doivent être activées manuellement.

Les adresses sans état attribuées au serveur d'impression sont sous le contrôle d'un routeur. Les adresses avec état sont normalement attribuées par un serveur DHCPv6 sous la direction d'un routeur. Toutefois, vous pouvez configurer le serveur d'impression de façon à ce qu'il utilise toujours la configuration avec état ou qu'il utilise la configuration avec état en cas d'échec de la configuration sans état.

Adresse lien-local

Les adresses lien-local IPv6 sont auto-configurées automatiquement et autorisent les communications IPv6 entre les hôtes connectés au même lien (les routeurs ne transfèrent pas d'adresses lien-local). Parce que chaque hôte IPv6 sur un réseau local lui attribue une adresse lien-local, une infrastructure basée sur routeur n'est pas nécessaire.

Lorsque le serveur d'impression crée une adresse lien-local, le préfixe lien-local `FE80::/10` est combiné à une adresse hôte de 64 bits, dérivée de l'adresse MAC du serveur d'impression, conformément à un algorithme prédéfini.

Par exemple, un serveur d'impression avec l'adresse MAC `00.0E-7F-E8.01.DD` génère l'adresse lien-local suivante :

```
FE80::20e:7FFF:FEE8:1DD
```

L'utilisation de l'adressage IPv6 lien-local est intéressante dans le cas de petits réseaux sans configuration.

Adresses sans état

Les adresses sans état sont attribuées habituellement au serveur d'impression sous le contrôle du routeur, et *pas* par un serveur, comme un serveur DHCPv6. Toutefois, le routeur peut spécifier qu'une autre configuration soit fournie par un serveur.

Le serveur d'impression doit recevoir des messages d'annonce réguliers de la part du routeur. Ces messages contiennent une ou plusieurs options de préfixe IPv6 et peuvent spécifier des sous-réseaux locaux de 64 bits ou une route par défaut. Ces préfixes sont combinés à une adresse d'hôte de 64 bits dérivée de l'adresse MAC du serveur d'impression pour former les adresses IPv6 sans état configurées sur le serveur d'impression.

L'adressage sans état est utile pour les réseaux dont l'acheminement du trafic doit se faire avec une configuration réseau minimale.

Adresses avec état

Un serveur DHCPv6 configure des adresses IPv6 avec état sur des serveurs d'impression HP Jetdirect. Une stratégie DHCPv6 sur le serveur d'impression détermine quand utiliser le serveur DHCPv6 pour la configuration avec état. Vous pouvez sélectionner l'une des stratégies DHCPv6 suivantes pour le serveur d'impression :

- **Sous le contrôle d'un routeur** Utilisez la configuration avec état DHCPv6 à la demande du routeur.
- **Lorsque la configuration sans état échoue** Utilisez la configuration DHCPv6 avec état en cas d'échec de la configuration sans état.
- **Toujours utiliser DHCPv6** Au démarrage, utilisez toujours DHCPv6 pour la configuration avec état.

La configuration avec état est utile lorsqu'il faut configurer l'hôte au-delà de la configuration fournie par un routeur, c'est-à-dire lorsqu'il faut définir un nom de domaine ou des adresses de serveur DNS.

Utilisation du DNS

Les serveurs d'impression HP Jetdirect prennent en charge la configuration de serveurs DNS IPv6 pour le serveur d'impression.

En raison de longueur et de la complexité des adresses IPv6, la spécification d'une adresse IPv6 dans les applications pour identifier ou rechercher un périphérique peut être gênante. Certaines applications client risquent de ne pas prendre en charge la saisie directe de l'adresse IPv6. Toutefois, la résolution des noms peut être disponible pour le serveur d'impression si les enregistrements IPv6 appropriés sont configurés sur le DNS. Si la résolution de noms est prise en charge, vous pouvez saisir le nom d'hôte

du serveur d'impression ou un nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) lorsque vous utilisez ces applications.

 **REMARQUE :** Le serveur d'impression ne prend pas en charge les mises à jour dynamiques sur le DNS. Les adresses IPv6 ne sont pas fournies automatiquement aux serveurs DNS.

Outils et utilitaires

Des outils système et des utilitaires pour les réseaux IPv6 sont disponibles pour accéder aux communications ou pour procéder à un dépannage des communications avec le serveur d'impression. Voici quelques exemples :

- **Ipconfig /all** ou **ipv6 si** Identifient des adresses IPv6 pour différentes interfaces configurées sur le système. Une adresse IPv6 d'interface peut contenir un *ScopeID*, qui est un identifiant d'index d'interface (par exemple, % 3) ajouté à une adresse IPv6 lien-local.
- **ping6** Envoie des paquets de test à une interface distante et fait état des paquets de réponse. Cette commande utilise la syntaxe suivante :

```
ping6 <IPv6 address><%ScopeID>
```

 **REMARQUE :** Sous Windows Server 2003, utilisez la commande ping pour une adresse IPv6 en spécifiant l'option de commande appropriée.

Dans cet exemple, <IPv6 address> représente l'adresse de l'interface de l'hôte distant, celle du serveur d'impression par exemple. <%ScopeID> identifie de façon unique l'interface sur le système local lorsqu'il est configuré avec plusieurs adresses IPv6 lien-local.

Par exemple, si l'adresse IPv6 lien-local du serveur d'impression est fe80::20e:7fff:fee8:1dd et si le système Windows contient un identificateur d'interface LAN (%3), saisissez les éléments suivants :

```
ping6 fe80::20e:7fff:fee8:1dd%3
```

Selon l'interface locale utilisée, vous devrez peut-être créer une route vers l'adresse de l'hôte distant.

- **Adresses IPv6 comme URL** Une adresse IPv6 dans une URL doit être entre parenthèses. Voici un exemple d'utilisation du serveur Web intégré du serveur d'impression :

```
http://[fe80::20e:7fff:fee8:1dd]
```

Dans cet exemple, fe80::20e:7fff:fee8:1dd représente l'adresse IPv6 du serveur d'impression.

 **REMARQUE :** Le navigateur doit prendre en charge l'adressage IPv6 direct comme une URL.

Pour des informations détaillées sur ces outils et d'autres, consultez la documentation et l'aide de votre système.

Configuration IPv4

Cette section fournit des informations de configuration spécifiques à IPv4 pour les serveurs d'impression HP Jetdirect sur un réseau TCP/IPv4.

Configuration TCP/IP (IPv4) manuelle et basée sur le serveur

Par défaut (au moment de la livraison ou après une réinitialisation à froid) et lorsqu'il est mis sous tension, le serveur d'impression HP Jetdirect tente d'obtenir sa configuration TCP/IP à l'aide d'une méthode basée sur le serveur, telle que le protocole BOOTP/TFTP (Bootstrap protocol/Trivial Transfer protocol), le protocole DHCP/TFTP (Dynamic Host Configuration protocol/Trivial Transfer protocol) ou le protocole RARP (Reverse Adresse Resolution protocol). Selon le modèle du serveur d'impression, ces méthodes peuvent durer plusieurs minutes. Si la configuration échoue, une adresse IP par défaut est attribuée.

Vous pouvez également configurer le serveur d'impression manuellement en utilisant Telnet, un navigateur Web, le panneau de commande de l'imprimante, les commandes arp et ping (lorsque l'adresse IP par défaut est 192.0.0.192) ou un logiciel de gestion SNMP. Les valeurs de configuration TCP/IP attribuées manuellement sont conservées lorsque le serveur d'impression est éteint puis rallumé.

Vous pouvez configurer le serveur d'impression à tout moment pour utiliser les paramètres TCP/IP de la configuration manuelle ou de la configuration basée sur le serveur.

Pour identifier l'adresse IP configurée du serveur d'impression, consultez la page de configuration de HP Jetdirect.

Adresse IP par défaut (IPv4)

Par défaut, le serveur d'impression HP Jetdirect n'a pas d'adresse IP. Vous pouvez attribuer une adresse IP par défaut en fonction de l'environnement réseau.

L'adresse IP par défaut n'est pas attribuée.

Aucune adresse IP par défaut n'est attribuée si une méthode basée sur le serveur (telle que le BOOTP ou le DHCP) aboutit. Si le serveur d'impression est éteint puis rallumé, la même méthode est réutilisée pour récupérer les paramètres de configuration IP. Si la méthode échoue (par exemple, le BOOTP ou le serveur DHCP n'est pas disponible), une adresse IP par défaut n'est pas attribuée. Le serveur d'impression continue sans cesse à envoyer des demandes de configuration IP. Pour modifier ce comportement, exécutez une réinitialisation à froid.

Une adresse IP par défaut est attribuée uniquement lorsqu'un câble réseau est relié à un serveur d'impression câblé.

L'adresse IP par défaut est attribuée

Une adresse IP par défaut est attribuée si les méthodes par défaut définies en usine échouent ou si le serveur d'impression est reconfiguré par un administrateur pour utiliser une méthode basée sur le serveur (telle que le BOOTP ou le DHCP) et que la méthode n'aboutit pas.

Lorsqu'une adresse IP par défaut est attribuée, l'adresse dépend du réseau auquel le serveur d'impression est connecté. Le serveur d'impression détecte les paquets de diffusion présents sur le réseau afin de déterminer les paramètres IP par défaut appropriés à l'aide des méthodes suivantes :

- Sur les petits réseaux privés qui acceptent les attributions d'adresses IP normalisées et automatisées, le serveur d'impression utilise une technique d'adressage lien-local pour attribuer une adresse IP unique. L'adressage lien-local est limité à un sous-réseau local IP (non acheminé) et peut être désigné par **IP auto**. L'adresse IP attribuée doit être comprise entre 169.254.1.0 et 169.254.254.255 (généralement désignée par 169.254/16). Si nécessaire, vous pouvez apporter d'autres modifications à l'adresse IP de votre réseau à l'aide des outils de configuration TCP/IP pris en charge.

Dans le cas d'adresses lien-local, aucun sous-réseau n'est utilisé. Le masque de sous-réseau est 255.255.0.0 ; il ne peut pas être modifié.

Les adresses lien-local ne réalisent pas d'acheminement en dehors du lien local et l'accès à ou depuis Internet n'est pas possible. L'adresse de la passerelle par défaut est identique à l'adresse lien-local.

Lorsqu'un doublon d'adresse est détecté, le serveur d'impression HP Jetdirect réattribue automatiquement son adresse en se conformant, si nécessaire, aux méthodes d'adressage lien-local standard.

- Sur les grands réseaux ou sur les réseaux IP d'entreprise, une adresse temporaire (192.0.0.192) est attribuée jusqu'à ce que ces réseaux soient reconfigurés avec une adresse valide à l'aide des outils de configuration TCP/IP pris en charge. Cette adresse temporaire est connue sous le nom de **IP par défaut héritée**.
- Sur les réseaux à environnement mixte, l'adresse IP par défaut attribuée automatiquement est soit 169.254/16, soit 192.0.0.192. Vérifiez que l'adresse IP par défaut attribuée est correcte à l'aide de la page de configuration de HP Jetdirect.

Pour déterminer l'adresse IP configurée sur votre serveur d'impression, utilisez la page de configuration de HP Jetdirect. Reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).

Adresse IP par défaut sur des serveurs d'impression câblés ou sans fil

Selon qu'il s'agit de serveurs d'impression câblés ou de serveurs d'impression sans fil, les résultats de la configuration IP par défaut peuvent être différents :

- Lors de la mise sous tension, un serveur d'impression doté des paramètres définis en usine et connecté au réseau via un câble (filaire) récupère ses paramètres IP en utilisant systématiquement les protocoles BOOTP, DHCP et RARP. Si la configuration échoue, une adresse IP par défaut est attribuée.
- Un serveur d'impression câblé/sans fil doté des paramètres définis en usine et non connecté par câble ne dispose que d'une seule connexion Ad Hoc disponible dès le départ. L'extraction de paramètres IP d'un réseau est limitée à quelques secondes pendant lesquelles une seule requête BOOTP est transmise, et les paquets de diffusion sont détectés. Dans la mesure où une réponse d'un serveur BOOTP sur un réseau Ad Hoc est improbable, et que le nombre de paquets de diffusion détectés est minimal, une configuration IP par défaut utilisant un adressage lien-local est probable.

La configuration IP peut changer lorsque le serveur d'impression sans fil est connecté à un réseau DHCP parce que l'envoi de requêtes DHCP est activé par défaut même après l'attribution d'une adresse lien-local.

Il se peut que les outils de configuration qui nécessitent une adresse IP par défaut spécifique pour une communication initiale sur le serveur d'impression ne fonctionnent pas sans modification. Pour connaître les paramètres d'adresse IP par défaut configurés sur le serveur d'impression, reportez-vous à la page de configuration de HP Jetdirect.

Options de configuration de l'adresse IPv4 par défaut

Paramètre IPv4 par défaut

Un paramètre de configuration IP par défaut sur le serveur d'impression contrôle le mode d'affectation de l'adresse IPv4 par défaut. Lorsque le serveur d'impression est incapable d'obtenir une adresse IP pendant une reconfiguration TCP/IP imposée (par exemple, lorsqu'il est manuellement configuré pour utiliser BOOTP ou DHCP), ce paramètre détermine l'adresse IPv4 par défaut à utiliser.

Lorsque le serveur d'impression est doté des valeurs par défaut définies en usine, ce paramètre n'est pas défini.

Si le serveur d'impression est initialement configuré avec une adresse IPv4 par défaut à l'aide d'une adresse IPv4 lien-local ou de l'adresse IP par défaut héritée (192.0.0.192), le paramètre IP par défaut prend la valeur **IP auto** ou **Adresse IP par défaut héritée**.

Vous pouvez modifier le paramètre IP par défaut à l'aide d'un outil de configuration pris en charge, tel que Telnet, un navigateur Web, le panneau de commande de l'imprimante ou des applications de gestion SNMP.

Activation/désactivation des requêtes DHCP

Lorsqu'une adresse IPv4 par défaut est attribuée, vous pouvez configurer le serveur d'impression de façon à ce qu'il envoie des requêtes DHCP régulières, celles-ci sont utilisées pour récupérer les paramètres de configuration IP d'un serveur DHCP sur le réseau. Ce paramètre est activé par défaut, ce qui permet la transmission des requêtes DHCP. Pour désactiver ce paramètre, utilisez un outil de configuration pris en charge, tel que Telnet, un navigateur Web ou des applications de gestion SNMP.

Lors de la mise sous tension initiale, un **serveur d'impression sans fil HP Jetdirect** paramétré en usine (sans connexion réseau) s'attribue généralement automatiquement une adresse IP lien-local. Dans le cas d'une connexion réseau à un réseau basé sur un serveur DHCP, l'adresse IP risque d'être reconfigurée car les requêtes DHCP provenant du serveur d'impression sont activées par défaut.

Comportement IPv4 par défaut

Lors de la mise sous tension, un serveur d'impression doté des paramètres définis en usine et connecté au réseau via un câble (filaire) récupère ses paramètres IPv4 en utilisant systématiquement les protocoles BOOTP, DHCP et RARP. Cela peut prendre quelques minutes. Si la configuration échoue, une adresse IPv4 par défaut est attribuée.

Il se peut que les outils de configuration qui nécessitent une adresse IP par défaut spécifique pour une communication initiale sur le serveur d'impression ne fonctionnent pas sans modification. Pour afficher les paramètres de l'adresse IP par défaut sur le serveur d'impression, utilisez la page de configuration de HP Jetdirect.

Outils de configuration TCP/IP

Lorsqu'une connexion au réseau a été établie, vous pouvez configurer un serveur d'impression HP Jetdirect avec des paramètres TCP/IP valides pour votre réseau en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Solutions logicielles** Utilisez les logiciels d'installation, de configuration et de gestion qui s'exécutent sur les systèmes pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Récapitulatif des solutions logicielles HP à la page 9](#).

- **BOOTP/TFTP** Téléchargez les données d'un serveur basé sur le réseau à l'aide des protocoles BOOTP et TFTP à chaque fois que l'imprimante est mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de BOOTP/TFTP \(IPv4\) à la page 25](#).

Le processus démon BOOTP (bootpd) doit être actif sur un serveur BOOTP accessible par l'imprimante.

- **DHCP/TFTP** Utilisez les protocoles DHCP et TFTP à chaque fois que l'imprimante est mise sous tension. Ces protocoles sont pris en charge sur les systèmes HP-UX, Solaris, Linux, Windows 2000/Server 2003, NetWare et Mac OS. (Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation réseau pour vérifier que votre serveur prend en charge le DHCP.) Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du DHCP \(IPv4\) à la page 37](#).



REMARQUE : Pour plus d'informations sur les systèmes Linux et UNIX, consultez la page `bootpd man`.

Sur les systèmes HP-UX, il se peut qu'un exemple de fichier de configuration DHCP (`dhcptab`) soit disponible dans le répertoire `/etc`.

HP-UX ne fournissant pas de services DDNS (Dynamic Domain Name Services) pour ses mises en œuvre DHCP, HP recommande de *ne pas limiter* la durée de bail de serveur d'impression. Ceci permet de garantir que les adresses IP du serveur d'impression restent statiques jusqu'à ce que le DDNS soit fourni.

- **RARP** Utilisez le protocole RARP pour répondre à la requête RARP du serveur d'impression et pour fournir l'adresse IP au serveur d'impression. Cette méthode vous permet uniquement de configurer l'adresse IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du RARP \(IPv4\) à la page 41](#).
- **Commandes arp et ping** (uniquement pour les serveurs d'impression configurés avec l'adresse IP par défaut héritée 192.0.0.192) Utilisez les commandes `arp` et `ping` de votre système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation des commandes arp et ping \(IPv4\) à la page 42](#).
- **Telnet** Définissez les paramètres de configuration en établissant une connexion Telnet entre votre système et le serveur d'impression HP Jetdirect, à l'aide de l'adresse IP par défaut. Une fois configuré, le serveur d'impression enregistre la configuration lorsqu'il est éteint puis rallumé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de Telnet \(IPv4\) à la page 43](#).
- **Serveur Web intégré** Utilisez le serveur Web intégré sur le serveur d'impression HP Jetdirect pour définir les paramètres de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#).
- **Panneau de commande de l'imprimante** (Pour les imprimantes qui prennent en charge les menus du panneau de commande de HP Jetdirect.) Entrez manuellement les données de configuration à l'aide des touches du panneau de commande de l'imprimante. Comme vous pouvez configurer un sous-ensemble limité des paramètres de configuration, la configuration via le panneau de commande est recommandée uniquement lors d'un dépannage ou pour des

installations simples. Si vous choisissez la méthode de configuration à partir du panneau de commande, le serveur d'impression enregistre la configuration lorsqu'il est éteint puis rallumé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation du panneau de commande de l'imprimante à la page 64](#).

Utilisation de BOOTP/TFTP (IPv4)

Les protocoles BOOTP et TFTP représentent un moyen pratique permettant la configuration automatique du serveur d'impression HP Jetdirect pour les opérations réseau TCP/IPv4. A la mise sous tension, le serveur d'impression HP Jetdirect envoie un message de requête BOOTP sur le réseau. Un serveur BOOTP correctement configuré sur le réseau répond par un message qui contient les données de configuration réseau de base pour le serveur d'impression HP Jetdirect. La réponse du serveur BOOTP peut également identifier un fichier (fichier de configuration TFTP) qui contient des données de configuration étendue pour le serveur d'impression. Le serveur d'impression HP Jetdirect utilise le TFTP pour télécharger ce fichier à partir du serveur BOOTP ou d'un serveur TFTP distinct.

 **REMARQUE :** Si vous configurez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

Les serveurs BOOTP/TFTP sont généralement des systèmes UNIX ou Linux. Les serveurs Windows 2000/Server 2003 et NetWare peuvent répondre aux requêtes BOOTP. Les serveurs Windows 2000/Server 2003 sont configurés par l'intermédiaire des services Microsoft DHCP (reportez-vous à la section [Utilisation du DHCP \(IPv4\) à la page 37](#)). Toutefois, les systèmes Windows 2000/Server 2003 peuvent nécessiter un logiciel tiers pour la prise en charge du TFTP. Pour plus d'informations sur la configuration de serveurs BOOTP NetWare, consultez la documentation NetWare.

 **REMARQUE :** Si le serveur d'impression HP Jetdirect et le serveur BOOTP/DHCP se trouvent sur des sous-réseaux différents, la configuration IPv4 peut échouer à moins que le périphérique de routage ne prenne en charge BOOTP Relay (qui permet de transférer des requêtes BOOTP entre des sous-réseaux).

Avantages de l'utilisation des protocoles BOOTP/TFTP

L'utilisation de BOOTP/TFTP pour le téléchargement des données de configuration présente les avantages suivants :

- Contrôle accru de la configuration du serveur d'impression HP Jetdirect. Les autres méthodes de configuration, telles que le panneau de commande de l'imprimante, sont limitées à la sélection de paramètres.
- Facilité de gestion de la configuration. Les paramètres de configuration de tout le réseau sont rassemblés en un seul emplacement.
- Facilité de configuration du serveur d'impression HP Jetdirect. L'intégralité de la configuration réseau est téléchargée automatiquement à chaque mise sous tension du serveur d'impression.

 **REMARQUE :** Le fonctionnement de BOOTP est similaire à celui de DHCP, mais les paramètres IP résultants sont les mêmes lors de la mise hors/sous tension. Dans le cas de DHCP, les paramètres de configuration IP sont loués et peuvent changer avec le temps.

A sa mise sous tension et lorsqu'il est doté des paramètres par défaut définis en usine, le serveur d'impression HP Jetdirect tente de se configurer automatiquement par le biais de plusieurs méthodes dynamiques, notamment le BOOTP.

Configuration du serveur d'impression à l'aide de BOOTP/TFTP sur UNIX

Cette section décrit comment configurer le serveur d'impression à l'aide des services BOOTP et TFTP sur des serveurs UNIX. Utilisez BOOTP et TFTP pour télécharger les données de configuration réseau à partir d'un serveur vers le serveur d'impression HP Jetdirect sur le réseau.

Systèmes utilisant le service NIS (Network Information Service)

Si votre système utilise le NIS, il peut être nécessaire de remapper NIS au moyen du service BOOTP avant d'exécuter les étapes de la configuration BOOTP. Reportez-vous à la documentation du système.

Configuration du serveur BOOTP

Pour que le serveur d'impression HP Jetdirect obtienne ses données de configuration du réseau, les serveurs BOOTP/TFTP doivent être définis avec les fichiers de configuration appropriés. Le serveur d'impression utilise BOOTP pour obtenir des entrées dans le fichier `/etc/bootptab` sur un serveur BOOTP. Il utilise TFTP pour obtenir des informations de configuration supplémentaires à partir d'un fichier de configuration sur un serveur TFTP.

A sa mise sous tension, le serveur d'impression HP Jetdirect émet une requête BOOTP contenant son adresse MAC (matérielle). Un démon du serveur BOOTP recherche cette adresse MAC dans le fichier `/etc/bootptab` et, s'il la trouve, envoie les données de configuration correspondantes au serveur d'impression HP Jetdirect sous la forme d'une réponse BOOTP. Les données de configuration figurant dans le fichier `/etc/bootptab` doivent être correctes. Pour une description de ces entrées, reportez-vous à la section [Entrées du fichier Bootptab \(IPv4\) à la page 26](#).

La réponse BOOTP peut contenir le nom d'un fichier de configuration qui stocke des paramètres de configuration avancée. Si le serveur d'impression HP Jetdirect rencontre un tel fichier, il utilise le protocole TFTP pour le télécharger et se configurer en fonction de ces paramètres. Pour une description des entrées, reportez-vous à la section [Entrées du fichier de configuration TFTP \(IPv4\) à la page 29](#). Les paramètres de configuration récupérés via TFTP sont facultatifs.

 **REMARQUE :** HP recommande de placer le serveur BOOTP sur le sous-réseau des imprimantes qu'il dessert. Les routeurs configurés incorrectement ne peuvent pas transférer de paquets de diffusion BOOTP.

Entrées du fichier Bootptab (IPv4)

Voici un exemple d'entrée d'un fichier `/etc/bootptab` pour la configuration IPv4 d'un serveur d'impression HP Jetdirect :

```
picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.40.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144="hpn/picasso.cfg":
```

Les données de configuration contiennent des balises permettant d'identifier les divers paramètres de HP Jetdirect et leurs valeurs.

- Deux points (:) : Fin d'un champ.
- Barre oblique inverse (\) : L'entrée se poursuit sur la prochaine ligne.
- Espace : Les espaces sont interdits entre les caractères d'une ligne.
- Noms (comme les noms d'hôte) : Ils doivent commencer par une lettre et peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres, des points (noms de domaines uniquement) ou des traits d'union.
- Soulignement : Non autorisé.

Les entrées et balises prises en charge par le serveur d'impression HP Jetdirect sont répertoriées dans le tableau suivant :

Tableau 3-1 Balises reconnues dans un fichier boot BOOTP/DHCP

Élément	Option RFC 2132	Description
nodename	--	Nom périphérique. Identifie un point d'entrée vers une liste de paramètres pour un périphérique spécifique. Il doit s'agir du premier champ d'une entrée. (Dans l'exemple ci-dessus, <code>nodename</code> correspond à <code>picasso</code> .)
ht	--	Type de matériel. Pour le serveur d'impression HP Jetdirect, choisissez la valeur <code>ether</code> (pour Ethernet). Doit précéder la balise <code>ha</code> .
vm	--	Format de rapport BOOTP (obligatoire). Affectez à ce paramètre la valeur <code>rfc1048</code> .
ha	--	Adresse matérielle. Adresse MAC (Media Access Control) ou adresse matérielle affichée sur la page de configuration de HP Jetdirect comme étant l' ADRESSE MATÉRIELLE . Doit être précédée de la balise <code>ht</code> .
ip	--	Balise d'adresse IP (obligatoire) du serveur d'impression HP Jetdirect.
sm	1	Masque de sous-réseau. Utilisé par le serveur d'impression HP Jetdirect pour identifier les portions d'une adresse IP spécifiant le numéro de réseau/sous-réseau et l'adresse de l'hôte.
gw	3	Adresse IP de la passerelle. Adresse IP de la passerelle par défaut (routeur) que le serveur d'impression HP Jetdirect utilise pour communiquer avec d'autres sous-réseaux.
ds	6	Adresse IP du serveur DNS. Ne spécifiez qu'un seul serveur de noms.
lg	7	Adresse IP du serveur syslog. Spécifie le serveur auquel le serveur d'impression HP Jetdirect envoie des messages syslog.
hn	12	Nom d'hôte. (Ce paramètre n'accepte pas de valeur.) Lorsqu'il se trouve dans le fichier, le démon BOOTP télécharge le nom d'hôte sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Le nom de l'hôte est imprimé sur la page de configuration de HP Jetdirect ou est renvoyé sur une requête SNMP <code>sysName</code> par une application réseau.
dn	15	Nom de domaine. Spécifie le nom de domaine du serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, <code>support.hp.com</code>). Le nom de domaine n'inclut pas le nom d'hôte et il ne s'agit pas du FDQN (tel que <code>printer1.support.hp.com</code>).
ef	18	Fichier d'extensions. Spécifie le nom du chemin d'accès relatif au fichier de configuration TFTP.

REMARQUE : Cette balise est similaire à la balise T144, spécifique au constructeur, décrite plus bas.

Tableau 3-1 Balises reconnues dans un fichier boot BOOTP/DHCP (suite)

Élément	Option RFC 2132	Description
na	44	Adresses IP du serveur de noms NBNS (NetBIOS-over-TCP/IP Name Server). Spécifiez un serveur principal et un serveur secondaire par ordre de préférence.
lease-time	51	Durée de bail des adresses IP DHCP. Spécifie la durée en secondes.
tr	58	Délai T1 DHCP. Spécifie le délai de renouvellement du bail DHCP en secondes.
tv	59	Délai T2 DHCP. Spécifie la durée de retraitage DHCP en secondes.
T144	--	Nom du chemin d'accès relatif au fichier de configuration TFTP. HP propriétaire. Précisez le chemin en utilisant des guillemets (par exemple, "chemin"). Les longs noms de chemins sont tronqués. Pour plus d'informations sur le format de fichier, reportez-vous à la section Entrées du fichier de configuration TFTP (IPv4) à la page 29 . REMARQUE : L'option BOOTP standard 18 (chemin du fichier des extensions) permet également à une balise standard (ef) de spécifier le nom de chemin relatif du fichier de configuration TFTP.
T145	--	Délai d'inactivité. HP propriétaire. Spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle une connexion de données d'impression peut rester inactive avant d'être fermée. Sa valeur doit être comprise entre 1 et 3 600 secondes.
T146	--	Empaquetage en mémoire tampon. HP propriétaire. Définit l'empaquetage en mémoire tampon des paquets TCP/IP. 0 (par défaut) : Les tampons de données sont empaquetés avant leur envoi à l'imprimante. 1: Désactive l'empaquetage de tampon. Les données sont envoyées à l'imprimante une fois reçues.
T147	--	Mode d'écriture. HP propriétaire. Définit le drapeau PSH TCP pour les transferts de données du périphérique au client. 0 (valeur par défaut) : Désactivé. 1: Définit le TCP PSH (all-push) dans tous les paquets de données.
T148	--	Désactivation de la passerelle IP. HP propriétaire. Configuration de contrôle d'une adresse IP de passerelle. 0 (par défaut) : Autorise la configuration d'une adresse IP. 1: Empêche la configuration.
T149	--	Mode de verrouillage. HP propriétaire. Requiert un accusé de réception (ACK) sur tous les paquets TCP avant de permettre à l'imprimante de fermer une connexion d'impression à un port 9100. Spécifiez un numéro de port et une option, comme dans l'exemple suivant : <Numéro de port> <Option> <Numéro de port>: Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect pris en charge, le numéro de port par défaut est 1. <Option>: Mettez à 0 (valeur par défaut) pour désactiver le verrouillage ou à 1 pour l'activer. La valeur « 1 1 », par exemple, indique que le numéro de port est 1 et que le verrouillage est activé.
T150	--	Adresse IP du serveur TFTP. HP propriétaire. Indique l'adresse IP du serveur TFTP où se trouve le fichier de configuration TFTP.
T151	--	Configuration réseau. HP propriétaire. Envoie des requêtes BOOTP-ONLY ou DHCP-ONLY.

Entrées du fichier de configuration TFTP (IPv4)

Pour fournir des paramètres de configuration supplémentaires pour votre serveur d'impression HP Jetdirect, tel que le SNMP ou des paramètres non définis par défaut, vous pouvez télécharger un fichier de configuration à l'aide du TFTP. Le chemin relatif de ce fichier de configuration TFTP est spécifié dans la réponse BOOTP par le biais de la balise T144, spécifique au constructeur, du fichier `/etc/bootptab` ou de la balise BOOTP standard `ef`. Voici un exemple de fichier de configuration TFTP. (Le symbole `#` indique une remarque et n'est pas inclus dans le fichier.)

Exemple de fichier de configuration TFTP HP Jetdirect

<code># Allow subnet 192.168.10.0 access</code>	Définit <code>allow</code> de façon à activer le sous-réseau 192.168.10.0 avec accès à l'imprimante. Spécifie un hôte ou un réseau d'hôtes pouvant se connecter au serveur d'impression. Ajoutez jusqu'à 10 entrées à l'aide du TFTP, de Telnet ou du serveur Web intégré. Vous pouvez également spécifier des adresses IP uniques pour des systèmes spécifiques. La liste suivante reprend des exemples de paramètres du fichier de configuration TFTP :
<code>allow: 192.168.10.0 255.255.255.0</code>	
<code>#</code>	
<code># Disable Telnet</code>	
<code>telnet-config: 0</code>	<code>telnet-config</code> A pour valeur zéro (0). Utilisation de Telnet impossible.
<code>#</code>	
<code># Enable the embedded Web server</code>	
<code>ews-config: 1</code>	<code>ews-config</code> A pour valeur un (1). Utilisation du serveur Web intégré.
<code>#</code>	
<code># Detect SNMP unauthorized usage</code>	<code>auth-trap</code> Activé. Envoie des interruptions d'authentification SNMP.
<code>auth-trap: on</code>	<code>trap-dest</code> Adresse IP du système auquel envoyer les interruptions SNMP.
<code>#</code>	
<code># Send traps to 192.168.10.1</code>	<code>set-cmnt-name</code> Nom d'appartenance nécessaire aux commandes SNMP Set.
<code>trap-dest: 192.168.10.1</code>	
<code>#</code>	
<code># Specify the Set Community Name</code>	
<code>set-cmnty-name: 1homer2</code>	
<code>#</code>	
<code># End of File</code>	

Ce tableau décrit les paramètres des commandes TFTP pris en charge par les serveurs d'impression HP Jetdirect. (Les commandes facultatives pour la même fonction sont indiquées entre parenthèses.)

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP

Général

`passwd:` (ou `passwd-admin:`)

Mot de passe administrateur pour contrôler l'accès aux paramètres de configuration du serveur d'impression HP Jetdirect à l'aide de Telnet, de HP Web Jetadmin ou du serveur Web intégré. Vous pouvez entrer jusqu'à 16 caractères alphanumériques. Effacez le mot de passe en procédant à une réinitialisation à froid.

`sys-location:` (ou `host-location:`, `location:`)

Emplacement physique de l'imprimante (objet `sysLocation` SNMP). Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères alphanumériques. L'emplacement par défaut n'est pas défini.

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

`sys-contact:` (ou `host-contact:`, `contact:`)

Nom du réseau ou administrateur de périphérique (objet `sysContact` SNMP) chargé de l'administration ou de l'entretien de l'imprimante. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Le contact par défaut n'est pas défini.

`ssl-state:` (ou `ssl-redirect-config`)

Niveau de sécurité du serveur d'impression pour la communication Web défini à l'aide des valeurs suivantes :

1 : Réacheminement forcé vers le port HTTPS. Utilise uniquement la communication HTTPS (HTTP sécurisé).

2 : Désactivation du réacheminement vers HTTPS. Utilise à la fois la communication HTTP et HTTPS.

`security-reset:`

Rétablit les paramètres de sécurité par défaut du serveur d'impression. 0 (valeur par défaut) : Pas de réinitialisation. 1 : Réinitialisation.

Paramètres TCP/IP principaux

`llmnr:`

- LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution). 0 (valeur par défaut) : Désactivé. 1: Activé.
-

`host-name:` (ou `sys-name:`, `name:`)

Nom de nœud qui apparaît sur la page de configuration de HP Jetdirect. Le nom par défaut est `NPIxxxxxx`, où `xxxxxx` représente les six derniers chiffres de l'adresse matérielle LAN.

`parm-file:`

Chemin d'accès et nom de fichier dont le contenu est imprimé à chaque fois que le serveur d'impression est mis sous tension. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères alphanumériques.

`domain-name:`

Le nom de domaine du périphérique, par exemple `support.hp.com`. Ce nom n'inclut pas le nom d'hôte et il ne s'agit pas du FDQN (tel que `printer1.support.hp.com`).

`pri-dns-svr:` (ou `dns-srv:`)

Adresse IP du serveur DNS.

`sec-dns-svr:`

Adresse IP d'un serveur DNS secondaire à utiliser si le serveur DNS principal n'est pas disponible.

`pri-wins-svr:` (ou `pri-wins-srv:`)

Adresse IP du serveur WINS (Windows Internet Naming Service) principal.

`sec-wins-svr:` (ou `sec-wins-srv:`)

Adresse IP du serveur WINS secondaire.

Options d'impression TCP/IP

`9100-printing:` (ou `9100-config:`)

Imprime sur le port TCP 9100 du serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

`ftp-printing:` (ou `ftp-config:`, `ftp:`)

Imprime via FTP. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

<code>ipp-printing:</code> (ou <code>ipp-config:</code> , <code>ipp:</code>)
Imprime via IPP. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

<code>lpd-printing:</code> (ou <code>lpd-config:</code> , <code>lpd:</code>)
Imprime sur le serveur d'impression HP Jetdirect à l'aide du LPD (Line Printer Daemon). 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

<code>banner:</code>
Imprime une page d'accueil LPD spécifique au port. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

<code>interlock:</code> (ou <code>interlock-mode:</code>)
Requiert un accusé de réception (ACK) sur tous les paquets TCP avant de permettre à l'imprimante de fermer une connexion d'impression à un port 9100. Spécifiez un numéro de port et la valeur du paramètre. Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect courants, le numéro de port est 1. Par exemple, <code>interlock 1 1</code> spécifie le port 1 et active le verrouillage. 0 (valeur par défaut) : Désactivé. 1 : Activé.

<code>buffer-packing:</code> (ou <code>packing:</code>)
Empaquète le tampon de données de TCP/IP.
0 (valeur par défaut) : Empaquète le tampon de données avant de l'envoyer à l'imprimante.
1 : Désactive l'empaquetage de tampon. Les données sont envoyées à l'imprimante une fois reçues.

<code>write-mode:</code>
Définit le drapeau PSH TCP pour les transferts de données du périphérique au client.
0 (valeur par défaut) : Désactivé.
1 : Active l'option all-push dans tous les paquets de données.

<code>mult-tcp-conn:</code>
Autorise les connexions TCP multiples.
0 (valeur par défaut) : Active les connexions multiples.
1 : Désactive les connexions multiples.

Ports d'impression Raw TCP/IP
<code>raw-port:</code> (ou <code>addrport:</code>)
Ports supplémentaires pour l'impression sur le port TCP 9100. Les ports valides vont de 3000 à 9000 et varient en fonction de l'application.

Contrôle d'accès TCP/IP
<code>allow: netnum [mask]</code>
Ajoute des entrées à la liste de contrôle d'accès de l'hôte stockée sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Chaque entrée indique un hôte ou un réseau d'hôtes autorisé à se connecter à l'imprimante. Le paramètre <code>netnum</code> définit le numéro de réseau ou l'adresse IP de l'hôte et <code>mask</code> définit un masque d'adressage par bits appliqué au numéro de réseau et à l'adresse d'hôte pour vérifier l'accès. Ajoutez jusqu'à 10 entrées dans la liste d'accès. S'il n'y a aucune entrée, l'accès est accordé à tous les hôtes. Par exemple :
<code>allow: 192.0.0.0 255.0.0.0</code> Autorise les hôtes sur le réseau 192.
<code>allow: 192.168.1.2</code> Autorise un seul hôte. Le masque par défaut 255.255.255.255 est présumé et non requis.
<code>allow: 0</code> Efface la liste d'accès des hôtes.

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Fonctionnalités de sécurité \(V.38.xx\)](#) à la page 125.

Autres paramètres TCP/IP

syslog-config:

Autorise le fonctionnement du serveur syslog sur le serveur d'impression : 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

syslog-svr: (ou syslog-srv:)

Adresse IP du serveur auquel le serveur d'impression HP Jetdirect envoie les messages syslog.

syslog-max:

Nombre maximal de messages syslog envoyés par le serveur d'impression HP Jetdirect par minute. Permet aux administrateurs de contrôler la taille du fichier journal. 0 : Aucune restriction sur le nombre de messages. 10 (valeur par défaut) : Envoi de 10 messages maximum par minute.

syslog-priority:

Filtre les messages envoyés au serveur syslog. La plage du filtre est comprise entre 0 et 7, 0 correspondant au filtre le plus spécifique et 7 au plus général. Seuls les messages dont le niveau de priorité est supérieur au niveau de filtrage spécifié sont transmis. 7 (valeur par défaut) : Tous les messages sont envoyés, quelle que soit leur priorité. 8 : Désactivé. Aucun message syslog n'est envoyé.

syslog-facility:

Identifie l'origine source d'un message. Généralement utilisé pour identifier la source des messages sélectionnés pendant le dépannage. Par défaut, le serveur d'impression HP Jetdirect utilise le LPR comme code d'origine source. Utilisez des valeurs allant de local0 à local7 pour isoler un serveur d'impression ou des groupes de serveurs d'impression.

slp-config:

Utilise le protocole SLP (Service Location Protocol) sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

slp-keep-alive:

Nombre de minutes durant lesquelles le serveur d'impression attend avant d'envoyer des paquets de multidiffusion sur le réseau pour éviter d'être supprimé des tables de périphériques du réseau. La plage de valeurs va de 1 à 1 440 minutes. Certains périphériques d'infrastructure, tels que des commutateurs, suppriment des périphériques actifs de leur table de périphériques en raison d'une inactivité sur le réseau. 0 : Désactivé.

ttl-slp:

Paramètre de durée de vie IP (TTL/Time To Live) des paquets SLP. La plage de valeurs va de 1 à 15 sauts. (Un saut est le nombre de routeurs du réseau local.) -1 : Désactivé. 4 (valeur par défaut) : Activé.

bonjour-config:

Utilise Bonjour. (Précédemment répertorié comme système mDNS [Multicast Domain Name System].) Bonjour est généralement utilisé pour la résolution d'adresses IP et de noms (par l'intermédiaire du port UDP 5353) lorsque aucun serveur DNS conventionnel n'est utilisé ou disponible. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

bonjour-service-name:

Nom de service Bonjour. Ce nom est permanent et permet de résoudre un périphérique ou un service particulier si les informations de socket (telles que l'adresse IP) changent d'une session à l'autre. Apple Bonjour affiche ce service. Le nom de service par défaut correspond au modèle d'imprimante et à l'adresse matérielle LAN (MAC). Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères alphanumériques.

bonjour-pri-svc:

Service Bonjour de priorité la plus élevée à utiliser pour l'impression. Définissez ce service à l'aide des valeurs suivantes :

1 : Impression sur le port 9100

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

- 2 : Impression sur le port IPP
 - 3 : File d'attente `raw` LPD par défaut
 - 4 : File d'attente `text` LPD par défaut
 - 5 : File d'attente `auto` LPD par défaut
 - 6 : File d'attente `binps` LPD par défaut (PostScript binaire)
 - 7 à 12 : si les files d'attente LPD spécifiées par l'utilisateur sont définies, correspond aux files d'attente 5 à 10 spécifiées par l'utilisateur.
- La sélection par défaut dépend de l'imprimante ; il s'agit généralement de l'impression sur le port 9100 ou de la file d'attente `binps` LPD.

`ipv4-multicast:`

Reçoit et transmet des paquets de multidiffusion IP version 4. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

REMARQUE : Si cette option est désactivée, d'autres protocoles utilisant des protocoles de multidiffusion (tels que Bonjour et SLP) peuvent également être désactivés sans notification.

`idle-timeout:`

Secondes pendant lesquelles une connexion de données d'impression inactive est autorisée à rester ouverte. La plage de valeurs va de 1 à 3 600 secondes. La carte ne gérant qu'une seule connexion TCP, ce paramètre représente un compromis entre la possibilité pour un hôte de récupérer ou de terminer un travail d'impression et celle pour les autres hôtes d'accéder à l'imprimante. 0 : Désactivé. 270 (valeur par défaut) : Activé.

`user-timeout:` (ou `telnet-timeout:`)

Secondes durant lesquelles une session Telnet ou FTP est inactive avant qu'elle ne soit déconnectée automatiquement. La plage de valeurs va de 1 à 300 secondes. 0 : Désactivé. 900 (valeur par défaut) : Activé.

ATTENTION : De petites valeurs, allant de 1 à 5, peuvent désactiver l'utilisation de Telnet. Une session Telnet peut s'achever avant que des modifications aient pu être effectuées.

`ews-config:` (ou `web:`)

Autorise l'utilisation du serveur Web intégré du serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

`tcp-mss:` (ou `subnets-local:`)

Taille maximale de segment (MSS) dont le serveur d'impression HP Jetdirect annonce l'envoi lors d'une communication avec les sous-réseaux locaux (MSS Ethernet=1460 octets au moins) ou distants (MSS=536 octets). Utilisez les valeurs suivantes :

0 (valeur par défaut) : Tous les réseaux sont considérés comme locaux (MSS Ethernet=1460 octets au moins).

1 : Utilise MSS=1460 octets (ou plus) pour les sous-réseaux et MSS=536 octets pour les réseaux distants.

2 : Tous les réseaux sont considérés comme distants (MSS=536 octets), à l'exception du sous-réseau local.

MSS affecte les performances en empêchant la fragmentation IP qui peut entraîner une retransmission des données.

`tcp-msl:`

Durée de vie maximale de segment (MSL) en secondes. La plage de valeurs va de 5 à 120 secondes. 0 : Désactivé. 15 (valeur par défaut) : Activé.

`telnet-config:` (ou `telnet:`)

Le serveur d'impression autorise les connexions Telnet entrantes. Si cette option est désactivée, vous pouvez récupérer l'accès en modifiant le paramètre dans le fichier TFTP et en mettant le serveur d'impression sous tension puis hors tension,

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

ou en réinitialisant le serveur d'impression avec les valeurs par défaut définies en usine (réinitialisation à froid). 0 : Désactivé. 1 : Activé. Autorise les connexions Telnet entrantes.

default-ip:

Adresse IP à utiliser lorsque le serveur d'impression ne peut pas obtenir d'adresse IP du réseau lors d'une reconfiguration TCP/IP forcée. Par exemple, en cas de mise hors tension puis de mise sous tension, ou lorsqu'il est manuellement configuré pour utiliser BOOTP/DHCP.

DEFAULT_IP : Attribue à l'adresse IP par défaut héritée la valeur 192.0.0.192.

AUTO_IP : Attribue à l'adresse IP lien-local la valeur 169.254.x.x.

Le paramètre initial est déterminé par l'adresse IP obtenue lors de la première mise sous tension.

default-ip-dhcp:

Transmission régulière des requêtes DHCP lorsqu'une adresse IP par défaut héritée 192.0.0.192 ou une adresse IP lien-local 169.254.x.x est attribuée automatiquement.

0 : Désactivé.

1 (valeur par défaut) : Active les requêtes DHCP.

dhcp-arbitration:

Secondes durant lesquelles le serveur d'impression attend les offres de configuration DHCP. La plage de valeurs va de 1 à 10 secondes. 0 : Désactivé. 5 (valeur par défaut) : Activé.

web-refresh:

Intervalle (de 1 à 99999 secondes) entre chaque mise à jour de la page de diagnostics du serveur Web intégré. La plage de valeurs va de 1 à 99999 secondes. 0 : Désactivé.

SNMP

snmp-config:

Fonctionnement SNMP sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Active le fonctionnement SNMP.

ATTENTION : La désactivation de SNMP désactive tous les agents SNMP (SNMP v1, v2, v3), la communication avec HP Web Jetadmin et les mises à niveau du micrologiciel à l'aide des utilitaires de téléchargement HP.

get-cmnty-name: (ou get-community-name:)

Facultatif. Mot de passe pour déterminer à quelles requêtes GetRequests SNMP le serveur d'impression HP Jetdirect répond. Si un nom d'appartenance lecture est défini, le serveur d'impression répond à un nom d'appartenance défini par l'utilisateur ou au nom défini par défaut en usine. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.

set-cmnty-name: (ou set-community-name:)

Mot de passe pour déterminer à quelles requêtes SetRequests SNMP (fonctions de contrôle) le serveur d'impression HP Jetdirect répond. Le nom d'appartenance d'une requête SetRequest SNMP entrante doit coïncider avec le Nom d'appartenance écriture pour le serveur d'impression, sinon ce dernier ne répond pas. (Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez limiter l'accès à la configuration par le biais de la liste d'accès des hôtes du serveur d'impression.) Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.

auth-trap: (ou authentication-trap:)

Envoie des interruptions d'authentification SNMP. Ces interruptions indiquent qu'une demande SNMP a été reçue, mais que le nom d'appartenance fourni était inexact. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

trap-dest: (ou trap-destination:)

Ajoute une adresse IP d'hôte à la liste de destination des interruptions SNMP du serveur d'impression HP Jetdirect. La liste peut contenir jusqu'à six entrées. Pour recevoir des interruptions SNMP, les systèmes répertoriés dans la liste de

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

destination des interruptions SNMP doivent disposer d'un démon d'interruptions qui les écoute. Le format du paramètre est le suivant :

```
trap-dest: <ip-address> [community name] [port number]
```

Le nom d'appartenance par défaut est `public`. Le numéro de port SNMP par défaut est 162. (Vous devez saisir un nom d'appartenance pour spécifier un numéro de port.)

Si une commande `trap-dest` suit une commande `trap-community-name`, le nom d'appartenance des interruptions est attribué à ces entrées, sauf si un nom d'appartenance différent est spécifié dans chaque commande `trap-dest`.

Pour supprimer la liste de tables, attribuez à la destination des interruptions la valeur zéro (`trap-dest: 0`).

Par défaut la liste de destination des interruptions SNMP est vide et n'envoie pas d'interruptions SNMP.

IPX/SPX

```
ipx-config: (ou ipx/spx:)
```

Fonctionnement du protocole IPX/SPX sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut.

```
ipx-unit-name:
```

Nom attribué au serveur d'impression. Par défaut, le nom est `NPxxxxxx`, où `xxxxxx` représente les six derniers chiffres qui composent l'adresse matérielle LAN. Vous pouvez entrer jusqu'à 31 caractères alphanumériques.

```
ipx-framesize:
```

Réglage du type de trame IPX disponible pour votre modèle de serveur d'impression. Les valeurs possibles sont `AUTO` (valeur par défaut), `EN_SNAP`, `EN_8022` et `EN_8023`, `EN_II`.

```
ipx-sapinterval:
```

Délai (en secondes) observé par le serveur d'impression HP Jetdirect entre deux diffusions SAP (Service Advertising Protocol) sur le réseau. La plage de valeurs va de 1 à 3 600 secondes. 0 : Désactivé. 60 (valeur par défaut) : Active les diffusions SAP.

```
ipx-nds-tree:
```

Nom de l'arborescence NDS (Novell Directory Services) de cette imprimante.

```
ipx-nds-context:
```

Contexte NDS pour le serveur d'impression HP Jetdirect. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères alphanumériques.

```
ipx-job-poll:
```

Délai d'attente (en secondes) avant que le serveur d'impression HP Jetdirect ne vérifie la présence de travaux d'impression dans la file d'attente. La plage de valeurs va de 1 à 255 secondes. 0 : Désactivé. 2 (valeur par défaut) : Activé.

```
pjl-banner: (ou ipx-banner:)
```

Imprime une page d'accueil IPX via PJI (Printer Job Language). 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Active les pages d'en-tête.

```
pjl-eoj: (ou ipx-eoj:)
```

Notification de fin de travail IPX. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

```
pjl-toner-low: (ou ipx-toner-low:)
```

Notification de niveau bas d'encre IPX. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

AppleTalk

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

appletalk: (ou at-config:, ethertalk:)

Utilise le fonctionnement du protocole AppleTalk (EtherTalk) sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.

DLC/LLC

dlc/llc-config: (ou dlc/llc:)

Utilise le fonctionnement du protocole DLC/LLC sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.

REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.

Autres paramètres

link-type:

(Pour l'Ethernet 10/100/1000T câblé.) Définissez la vitesse de liaison du serveur d'impression (10 ou 100 Mbps) et le mode de communication (duplex intégral ou semi-duplex). Les vitesses de liaison disponibles dépendent du modèle de serveur d'impression. Les modes de communication sont : AUTO, 1000FULL, 100AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL et 10HALF.

En mode AUTO (valeur par défaut), le serveur d'impression utilise l'auto-négociation pour se caler sur la vitesse de liaison la plus élevée et sur le mode de communication autorisé. Si l'auto-négociation échoue, 100TX HALF ou 10TX HALF sera choisi en fonction de la vitesse de liaison détectée sur le port du hub ou du commutateur. (La sélection 1000T semi-duplex n'est pas prise en charge.)

upgrade:

Définit le nom et l'emplacement d'un fichier de mise à niveau du micrologiciel pour les serveurs d'impression HP Jetdirect.

ATTENTION : Garantisiez que les paramètres de commande sont saisis correctement. Vérifiez que le fichier de mise à niveau est d'une version ultérieure à celle installée actuellement. Le serveur d'impression tente une mise à niveau lorsque le fichier de mise à niveau contient une version ultérieure à la version installée.

Le format de la commande est le suivant :

```
upgrade: <TFTP server IP> <Version> <Product Number> <Filename>
```

Les paramètres sont les suivants :

<TFTP Server IP> Adresse IP du serveur TFTP.

<Version> Version de micrologiciel du fichier de mise à niveau.

<Product Number> Numéro du produit du serveur d'impression.

<Filename> Chemin et nom du fichier de mise à niveau du micrologiciel.

usb-mode:

Mode de communication du port USB sur le serveur d'impression HP Jetdirect.

- Auto (valeur par défaut) : Négociation automatique et définition du mode de communication le plus élevé possible pour l'imprimante ou le périphérique relié.
- MLC: (Multiple Logical Channels) Mode de communication propriétaire HP qui autorise des canaux multiples de communications d'impression, de numérisation et d'état simultanées.

Tableau 3-2 Paramètres du fichier de configuration TFTP (suite)

- **BIDIR**: Connexion standard qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre l'imprimante et le serveur d'impression. Le serveur d'impression envoie des données d'impression et reçoit un état de l'imprimante.
- **UNIDIR**: Connexion standard par laquelle les données sont transférées dans un seul sens (vers l'imprimante).

status-page-lang:

Langage de description de page (PDL) utilisé par le serveur d'impression pour envoyer la page de configuration/d'état de HP Jetdirect à l'imprimante.

- **Auto** (valeur par défaut) : Automatiquement détecté à la mise sous tension du serveur d'impression ou après une réinitialisation à froid.
- **PCL** : Langage de commande d'imprimante Hewlett-Packard.
- **ASCII** : Caractères ASCII standard.
- **HPGL2** : Langage graphique Hewlett-Packard (v2).
- **PS** : Langage Postscript.

network-select:

(Pour les produits HP Jetdirect avec un port câblé/sans fil double.) Spécifie le comportement actif du serveur d'impression.

- **Auto** (valeur par défaut) : détermine automatiquement le port actif. Si un câble réseau est relié, seul le port câblé IEEE 802.3 est actif. Si ce n'est pas le cas, seul le port sans fil IEEE 802.11g est actif.
- **Câblé** : seul le port câblé 802.3 est actif.
- **Sans fil** : seul le port 802.11g sans fil est actif.

ATTENTION : Si vous branchez un câble réseau sur un réseau sans fil actif, l'utilisation sans fil du périphérique prend fin.

Support

support-name: (ou support-contact:)

Indique le nom d'une personne à contacter pour l'assistance propre à ce périphérique.

support-number:

Indique le numéro de téléphone ou de poste pour un appel d'assistance pour ce périphérique.

support-url:

Indique l'adresse URL Web permettant d'obtenir des informations produit sur ce périphérique via Internet ou un intranet.

tech-support-url:

Indique l'adresse URL Web pour l'assistance technique via Internet ou un intranet.

Utilisation du DHCP (IPv4)

Le protocole DHCP (RFC 2131/2132) est l'un des mécanismes de configuration automatique utilisés par le serveur d'impression HP Jetdirect. Si vous disposez d'un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur d'impression HP Jetdirect obtient automatiquement son adresse IP auprès de celui-ci et inscrit son nom dans tout service de nom dynamique conforme aux normes RFC 1001 et 1002, si une adresse IP de serveur WINS (Windows Internet Naming Service) est spécifiée.

Vous pouvez également utiliser un fichier de configuration TFTP avec le DHCP pour configurer d'autres paramètres avancés. Pour plus d'informations sur les paramètres TFTP, reportez-vous à la section [Utilisation de BOOTP/TFTP \(IPv4\) à la page 25](#).

 **REMARQUE :** Les services DHCP doivent être disponibles sur le serveur. Consultez la documentation ou l'aide en ligne de votre système pour installer ou activer les services DHCP.

Si vous configurez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

Si le serveur d'impression HP Jetdirect et le serveur BOOTP/DHCP sont situés sur des sous-réseaux différents, la configuration IP peut d'échouer, sauf si le dispositif de routage autorise le transfert de requêtes DHCP entre des sous-réseaux.

Systèmes UNIX

Pour plus d'informations sur la configuration du protocole DHCP sur les systèmes UNIX, reportez-vous à la page relative à bootpd.

Sur les systèmes HP-UX, il se peut qu'un exemple de fichier de configuration DHCP (dhcptab) soit disponible dans le répertoire */etc*.

Si votre système HP-UX ne fournit pas de services DDNS (Dynamic Domain Name Services) pour son implémentation DHCP, HP recommande de ne pas limiter la durée de location du serveur d'impression. Cela permet de maintenir les adresses IP de serveur d'impression statiques jusqu'à ce que les services de noms de domaine dynamiques soient disponibles.

Systèmes Windows

Les serveurs d'impression HP Jetdirect gèrent la configuration IP depuis un serveur DHCP Windows pris en charge. Cette section indique comment établir un pool ou une étendue d'adresses IP que le serveur Windows peut attribuer ou louer à tout demandeur. Lorsqu'il est configuré pour un fonctionnement BOOTP ou DHCP et mis sous tension, le serveur d'impression HP Jetdirect envoie automatiquement une requête BOOTP ou DHCP pour sa configuration IP. S'il est correctement configuré, le serveur DHCP Windows répond avec les données de configuration IP du serveur d'impression.

 **REMARQUE :** Pour obtenir des informations spécifiques ou une assistance supplémentaire, consultez la documentation fournie avec le logiciel de serveur DHCP.

Pour éviter tout problème lors du changement des adresses IP, HP recommande d'affecter des baux illimités ou des adresses IP réservées à toutes les imprimantes.

Windows 2000 server/Server 2003

Pour configurer une étendue DHCP(IPv4) sur un serveur Windows 2000 ou un système Server 2003, procédez comme suit :

1. Lancez l'utilitaire Gestionnaire DHCP de Windows.
 - Sous Windows 2000, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Paramètres**, et enfin sur **Panneau de configuration**. Ouvrez le dossier **Outils d'administration** et exécutez l'utilitaire **DHCP**.
 - Sous Server 2003, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**. Ouvrez le dossier **Outils d'administration** et exécutez l'utilitaire **DHCP**.
2. Dans la fenêtre **DHCP**, sélectionnez votre serveur Windows dans l'arborescence DHCP.
Si celle-ci ne contient pas votre serveur, sélectionnez **DHCP** et cliquez sur le menu **Action** pour l'ajouter.
3. Sélectionnez votre serveur dans l'arborescence DHCP, cliquez sur le menu **Action** puis sélectionnez **Nouvelle étendue**. L'assistant **Ajout de nouvelle étendue** démarre.
4. Dans l'assistant **Ajout de nouvelle étendue**, cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom et une description pour cette étendue, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Saisissez la plage d'adresses IP correspondant à cette étendue (première et dernière adresse IP), saisissez le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez un sous-réseau, le masque de sous-réseau définit la partie de l'adresse IP qui spécifie le sous-réseau et celle qui spécifie le périphérique client.

7. Le cas échéant, entrez la plage d'adresses IP dans l'étendue à exclure par le serveur, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Définissez la durée de bail des adresses IP pour vos clients DHCP, puis cliquez sur **Suivant**.
HP recommande d'attribuer des adresses IP réservées à toutes les imprimantes. Faites ceci après avoir défini l'étendue (voir étape 11).
9. Sélectionnez **Non** pour configurer les options DHCP pour cette étendue ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.
Pour configurer les options DHCP maintenant, sélectionnez **Oui**. Cliquez sur **Suivant** après chaque étape.
 - a. Facultatif. Tapez l'adresse IP du routeur (ou la passerelle par défaut) à utiliser par les clients.
 - b. Facultatif. Entrez le Nom de domaine et les serveurs DNS pour les clients.
 - c. Facultatif. Entrez les noms de serveurs WINS et adresses IP.
 - d. Sélectionnez **Oui** pour activer les options DHCP maintenant.
10. Vous venez d'achever la configuration de l'étendue DHCP sur ce serveur. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant.

11. Pour configurer votre imprimante avec une adresse IP réservée dans l'étendue DHCP, procédez comme suit :
 - a. Dans l'arborescence DHCP, ouvrez le dossier de cette étendue et sélectionnez **Réservations**.
 - b. Cliquez sur le menu **Action** et sélectionnez **Nouvelle réservation**.
 - c. Entrez les informations appropriées dans chaque champ, y compris l'adresse IP réservée de l'imprimante. Remarque : l'adresse MAC de l'imprimante connectée via HP Jetdirect est disponible sur la page de configuration de HP Jetdirect.
 - d. Sous Types pris en charge, sélectionnez **DHCP seulement**, puis cliquez sur **Ajouter**. Remarque : si vous sélectionnez **Les deux** ou **BOOTP seulement**, vous obtenez une configuration par l'intermédiaire de BOOTP résultant de la séquence suivant laquelle les serveurs d'impression HP Jetdirect émettent des demandes de protocole de configuration.
 - e. Spécifiez un autre client réservé ou cliquez sur **Fermer**. Les clients réservés ajoutés s'affichent dans le dossier Réservations de cette étendue.
12. Fermez l'utilitaire du gestionnaire DHCP.

Mettre fin à la configuration DHCP

△ **ATTENTION :** La modification d'une adresse IP sur le serveur d'impression HP Jetdirect peut nécessiter la mise à jour des configurations d'imprimante ou d'impression système pour les clients ou les serveurs.

Si vous ne souhaitez pas configurer le serveur d'impression HP Jetdirect via DHCP, réinitialisez-le pour utiliser une autre méthode en sélectionnant l'une des méthodes suivantes :

1. Pour les serveurs d'impression configurés en IPv4, utilisez le panneau de commande de l'imprimante pour choisir une configuration Manuelle ou BOOTP. Une fois choisie, le DHCP n'est pas utilisé.
2. Utilisez Telnet pour définir une configuration Manuelle (l'état est Spécifié par l'utilisateur) ou une configuration BOOTP. Une fois choisie, le DHCP n'est pas utilisé.
3. Modifiez les paramètres TCP/IP à l'aide du serveur Web intégré de HP Jetdirect ou de HP Web Jetadmin.

Si vous passez à la configuration BOOTP, les paramètres configurés par DHCP sont libérés et le protocole TCP/IP est initialisé.

Si vous passez en configuration manuelle, l'adresse IP configurée par DHCP est libérée et les paramètres IP spécifiés sont utilisés. **Si vous fournissez manuellement l'adresse IPv4, définissez également tous les paramètres de configuration, tels que le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le délai d'inactivité.**

📄 **REMARQUE :** Si vous réactivez une configuration DHCP, le serveur d'impression reçoit ses informations de configuration d'un serveur DHCP. Lorsque vous choisissez DHCP et terminez la session de configuration (via Telnet, par exemple), le protocole TCP/IP pour le serveur d'impression est réinitialisé et toutes les informations de configuration actuelles sont supprimées. Le serveur d'impression tente alors d'acquiescer ses nouvelles informations de configuration en envoyant des requêtes DHCP à un serveur DHCP via le réseau.

Pour la configuration DHCP à l'aide de Telnet, reportez-vous à la section [Utilisation de Telnet \(IPv4\) à la page 43](#) dans ce chapitre.

Utilisation du RARP (IPv4)

Vous pouvez configurer le serveur d'impression afin qu'il utilise le protocole RARP sur les systèmes UNIX et Linux.

 **REMARQUE :** Si vous configurez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

La procédure permet au démon RARP exécuté sur le système de répondre à une demande RARP du serveur d'impression HP Jetdirect et de fournir l'adresse IP à ce dernier. Configurez le RARP en passant par les étapes suivantes :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Connectez-vous au système UNIX ou Linux en tant que superutilisateur.
3. Utilisez la commande d'état de processus pour vérifier que le démon RARP s'exécute sur votre système, comme dans l'exemple suivant, à partir de l'invite du système :

```
ps -ef | grep rarpd (Unix)
```

```
ps ax | grep rarpd (BSD or Linux)
```

4. La réponse du système doit se présenter comme suit :

```
861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a
```

```
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a
```

5. Si le démon RARP ne s'exécute pas sur le système (le processus n'est pas dans la liste des processus), consultez la page `rarpd man` pour obtenir des instructions sur le démarrage du démon.
6. Modifiez le fichier `/etc/hosts` en lui ajoutant l'adresse IP qui vous est affectée et le nom de nœud du serveur d'impression HP Jetdirect, comme dans l'exemple suivant :

```
192.168.45.39 laserjet1
```

7. Modifiez le fichier `/etc/ethers` (fichier `/etc/rarpd.conf` sous HP-UX 10.20) pour ajouter l'adresse matérielle/adresse de la station (à partir de la page de configuration) et le nom de nœud du serveur d'impression HP Jetdirect, comme dans l'exemple suivant.

```
00:01:E6:a8:b0:00 laserjet1
```

 **REMARQUE :** Si le système utilise le service NIS (Network Information Service), vous devez incorporer les modifications dans l'hôte NIS et les bases de données ethers.

8. Mettez l'imprimante sous tension.
9. Vérifiez que la carte est configurée avec l'adresse IP correcte, en utilisant l'utilitaire ping, comme dans l'exemple suivant :

```
ping <IP address>
```

Dans cet exemple, `<IP address>` correspond à l'adresse affectée par RARP.

10. Si la commande ping ne répond pas, reportez-vous à la section [Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect à la page 129](#).

Utilisation des commandes arp et ping (IPv4)

Vous pouvez configurer un serveur d'impression HP Jetdirect avec une adresse IP à l'aide de la commande arp d'un système pris en charge. La station de travail à partir de laquelle la configuration est effectuée doit se trouver sur le même segment de réseau que le serveur d'impression HP Jetdirect.

 **REMARQUE :** Si vous configurez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

L'utilisation des commandes arp et ping avec les serveurs d'impression HP Jetdirect nécessite la configuration suivante :

- Système Windows 2000/XP/Server 2003 ou UNIX configuré pour fonctionner avec TCP/IP
- IP par défaut héritée 192.0.0.192 sur le serveur d'impression
- Adresse matérielle LAN (MAC) du serveur d'impression HP Jetdirect spécifiée dans une page de configuration de HP Jetdirect ou sur une étiquette sur les serveurs d'impression externes HP Jetdirect.

 **REMARQUE :** Il se peut que vous ayez besoin des droits racine pour exécuter la commande arp.

Une fois une adresse IP affectée à l'aide des commandes arp et ping, utilisez d'autres outils, tels que Telnet, le serveur Web intégré ou HP Web Jetadmin pour configurer d'autres paramètres IP.

Pour configurer un serveur d'impression HP Jetdirect, utilisez les commandes suivantes :

```
arp -s <IP address> <LAN hardware address>
```

```
ping <IP address>
```

<IP address> correspond à l'adresse IP attribuée au serveur d'impression et <LAN hardware address> correspond à l'adresse matérielle LAN du serveur d'impression. La commande arp écrit les entrées dans la mémoire cache arp de la station de travail. La commande ping configure l'adresse IP sur le serveur d'impression.

L'adresse matérielle LAN peut exiger un format spécifique, comme dans les exemples suivants :

- Windows 2000, XP, Server 2003

```
arp -s 192.168.45.39      00-01-E6-a2-31-98
```

```
ping 192.168.45.39
```

- Pour UNIX

```
arp -s 192.168.45.39      00:01:E6:a2:31:98
```

```
ping 192.168.45.39
```

 **REMARQUE :** Une fois l'adresse IP définie sur le serveur d'impression, les autres commandes `arp` et `ping` sont ignorées. Pour réutiliser les commandes `arp` et `ping` pour configurer l'adresse IP, réinitialisez le serveur d'impression avec les valeurs d'usine. Reportez-vous à la section [Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect à la page 129](#).

Sur les systèmes UNIX, la commande `arp -s` peut être différente d'un système à un autre.

Certains systèmes BSD s'attendent à recevoir une adresse IP (ou un nom d'hôte) inversée. D'autres systèmes peuvent exiger des paramètres supplémentaires. Consultez la documentation du système pour connaître la syntaxe des commandes.

Si vous configurez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

Utilisation de Telnet (IPv4)

Cette section décrit comment configurer le serveur d'impression à l'aide de Telnet.

 **REMARQUE :** La prise en charge et l'utilisation de Telnet dépendent du serveur d'impression et de l'imprimante/du périphérique multifonction sur lequel il est installé. Telnet peut ne pas être pris en charge par les serveurs d'impression disposant des fonctionnalités valeur.

Si vous configurez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

Les connexions Telnet ne sont pas sécurisées même si vous les protégez par un mot de passe administrateur. Pour les réseaux exigeant une sécurité élevée, vous pouvez désactiver les connexions Telnet sur le serveur d'impression à l'aide de TFTP, du serveur Web intégré, ou de HP Web Jetadmin.

Création d'une connexion Telnet

Pour utiliser les commandes Telnet avec le serveur HP Jetdirect, une route doit exister entre la station de travail et le serveur d'impression. Si le serveur d'impression et votre ordinateur ont une adresse IP similaire (la partie réseau de leur adresses IP doit concorder), il existe probablement déjà une route.

Si les adresses IPv4 ne correspondent pas, vous pouvez modifier l'adresse IPv4 de votre station de travail pour la faire correspondre, ou vous pouvez essayer de créer une route vers le serveur d'impression. (Si le serveur d'impression est configuré avec l'adresse IP par défaut héritée 192.0.0.192, il n'existe probablement pas de route.)

 **ATTENTION :** L'utilisation de Telnet pour définir une adresse IPv4 manuellement remplace la configuration IP dynamique, telle que BOOTP, DHCP et RARP, ce qui donne une configuration statique où les valeurs IP sont fixées. Cela peut empêcher les protocoles BOOTP, DHCP ou RARP de fonctionner correctement.

Lorsque vous modifiez manuellement une adresse IP, vous devez également reconfigurer le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Sur les systèmes Windows, vous pouvez utiliser la commande `route` à l'invite de commande Windows (DOS) pour créer une route vers le serveur d'impression.

Pour plus d'informations sur les invites de commande système, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows. Sur les systèmes Windows 2000/XP/Server 2003, il se trouve dans le dossier **Accessoires** sous **Programmes** ou dans **Tous les programmes**.

Pour utiliser la commande `route`, il vous faut également l'adresse IPv4 de votre station de travail. Pour l'afficher, tapez la commande appropriée à l'invite de commande :

C:\> ipconfig (sous Windows 2000/XP/Server 2003)

Pour créer une route à partir de l'invite de commande système, entrez la commande suivante :

```
route add <Jetdirect IP Address> <system IP Address>
```


<Jetdirect IP address> représente l'adresse IP configurée sur le serveur d'impression HP Jetdirect et <system IP address> représente l'adresse IP de la carte réseau de la station de travail connectée au même LAN physique que le serveur d'impression.

Par exemple, pour créer une route depuis votre station de travail dont l'adresse IP est 169.254.2.1 vers un serveur d'impression dont l'adresse IP par défaut est 192.0.0.192, entrez ce qui suit :

```
route add 192.0.0.192 169.254.2.1
```

Session Telnet standard

L'illustration suivante montre l'initialisation d'une session Telnet standard.

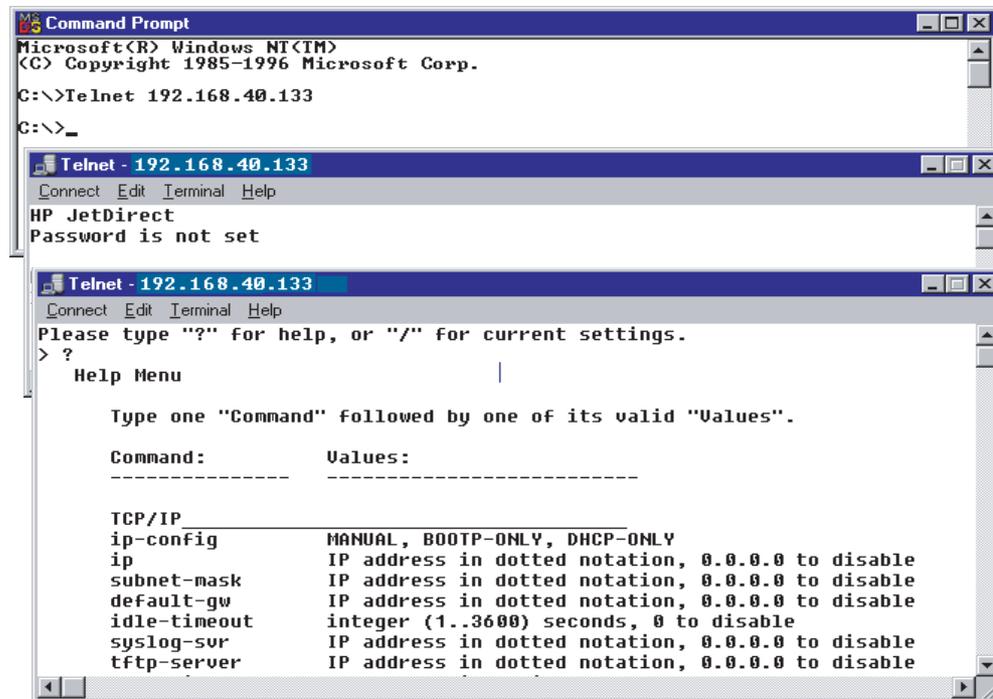

Pour définir les paramètres de configuration, vous devez configurer une session Telnet entre le système et le serveur d'impression HP Jetdirect.

1. A l'invite du système, tapez ce qui suit :

```
telnet <IP address>
```

<IP address> représente l'adresse IP indiquée sur la page de configuration de HP Jetdirect. Reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).

2. Une connexion au serveur d'impression HP Jetdirect s'affiche. Si le serveur répond par connected to IP address, appuyez deux fois sur **Entrée** pour initialiser la connexion Telnet.
3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, si nécessaire.

Par défaut, l'interface Telnet ne demande pas de nom d'utilisateur ou de mot de passe. Si un mot de passe administrateur est défini, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Sinon, vous ne pouvez pas saisir ou enregistrer les paramètres Telnet.

4. Par défaut, une interface de ligne de commande est fournie. Pour configurer les paramètres via une interface de menus, entrez `Menu`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Options de l'interface utilisateur Telnet à la page 45](#).

Pour obtenir la liste des commandes et paramètres pris en charge, reportez-vous à la section [Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet à la page 46](#).

Options de l'interface utilisateur Telnet

Le serveur d'impression HP Jetdirect propose deux options d'interface pour saisir des commandes Telnet : une [Interface de ligne de commande Telnet \(par défaut\) à la page 45](#) et une [Interface de menus à la page 62](#).

Interface de ligne de commande Telnet (par défaut)

L'interface de ligne de commande Telnet permet de définir les paramètres de configuration à l'aide des procédures suivantes :

 **REMARQUE :** Pour consulter les commandes, formats et paramètres pris en charge, tapez `?`.

Pour afficher la liste des commandes supplémentaires (ou avancées), tapez `advanced` avant de saisir `?`.

Pour afficher les informations relatives à la configuration actuelle, tapez `/`.

1. A l'invite Telnet `>`, tapez ce qui suit, puis appuyez sur **Entrée** :

```
<command parameter>: <value>
```

`<command parameter>` correspond au paramètre de configuration, et `<value>` est la valeur attribuée à ce paramètre. Appuyez sur **Entrée** (retour de chariot) après chaque entrée de commande.

Reportez-vous à la section [Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet à la page 46](#) pour les paramètres de configuration.

2. Recommencez l'étape précédente pour définir d'autres paramètres de configuration.
3. Après avoir saisi les paramètres de configuration, tapez `exit` ou `quit` (selon le système).

Indiquez s'il faut enregistrer tout changement en tapant `Y` (par défaut) pour Oui, ou `N` pour Non.

Si vous tapez `save` au lieu de `exit` ou `quit`, vous n'êtes pas invité à enregistrer les paramètres.

Commandes et paramètres Telnet. Le [Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet à la page 46](#) présente les commandes et paramètres Telnet disponibles.

 **REMARQUE :** Si un paramètre est fourni dynamiquement par un serveur BOOTP ou DHCP, vous ne pouvez pas modifier sa valeur à moins d'opter pour une configuration manuelle. Voir la commande `ip-config`.

Lorsque vous définissez une adresse IP manuellement, vous devez également redéfinir le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet

Commande	Description
Paramètres sans fil 802.11 principaux	
network-type	<p>Topologie de réseau sans fil 802.11g :</p> <p>Infrastructure : le serveur d'impression communique sur le réseau avec d'autres périphériques (câblés ou sans fil) via un point d'accès.</p> <p>Ad Hoc : (par défaut) le serveur d'impression communique directement avec d'autres périphériques sans fil, sans utiliser de point d'accès.</p>
desired-ssid	<p>SSID (Service Set Identifier) ou nom de réseau pour le serveur d'impression. Entrez jusqu'à 32 caractères alphanumériques.</p> <p>Le SSID par défaut est <code>hpsetup</code> en mode Ad Hoc. N'utilisez pas le SSID <code>hpsetup</code> avec le type de réseau Infrastructure.</p> <p>Si la commande <code>ssid</code> est émise sans aucune entrée (SSID vide), le SSID prend la valeur <code><AUTO></code>. Il sera alors associé au premier réseau correspondant à ses paramètres d'authentification.</p>
auth-type	<p>Méthode d'authentification du serveur d'impression en fonction du type de liaison (avant que l'utilisation du réseau soit autorisée).</p> <p>Ouvert (valeur par défaut) : utilisez l'authentification Système ouvert si votre réseau sans fil n'exige pas d'authentification pour être utilisé. Cependant, cela ne dispense pas le réseau d'utiliser des clés de codage WEP pour assurer la sécurité des données.</p> <p>Shared_Key : utilisez une authentification Clé partagée si votre réseau exige que chaque périphérique soit configuré avec la même clé WEP secrète pour l'utiliser.</p> <p>La sélection de l'option Clé partagée n'est pas valide avec la commande <code>wpa-auth-type</code> lors de la définition de l'authentification WPA-PSK.</p>
wpa-auth-type	<p>L'authentification WPA-PSK et le codage WPA (Dynamic Wi-Fi Protected Access) sont pris en charge. WPA-PSK fournit une authentification améliorée sur les réseaux lorsque le serveur utilisé n'est pas un serveur d'authentification. (Non compatible avec l'option d'authentification Clé partagée de la commande <code>auth-type</code>.)</p> <p>NONE : l'authentification WPA-PSK n'est pas utilisée.</p> <p>PSK : sélectionne l'authentification WPA/PSK. Une clé pré-partagée fournit l'authentification des périphérique et est générée lorsque vous spécifiez une phrase de passe réseau via la commande <code>psk-passphrase</code>.</p>
psk-passphrase	<p>Phrase de passe utilisée pour générer une clé réseau pré-partagée. La phrase de passe doit comporter entre 8 et 63 caractères ASCII dans la plage hexadécimale comprise entre 21 et 7E (caractères 0-9, a-z, A-Z et de nombreux caractères spéciaux notamment !, @, #, \$, %, ^, &, (,), _, +, =, -, {, }, [,], \, /, ", <, >, ?, ', ~).</p>
encryption	<p>Utilisation du codage. 0 (par défaut) : désactiver. 1: activer.</p>
wep-key-method	<p>Format pour l'entrée de clé WEP. Les entrées de clé WEP doivent respecter la longueur appropriée.</p> <p>ASCII (par défaut) : utilisez des caractères ASCII alphanumériques (0–9, a–z, A–Z). Pour un codage sur 40/64 bits, entrez 5 caractères. Pour un codage sur 104/128 bits, entrez 13 caractères. Les entrées ASCII respectent la casse.</p> <p>HEX : utilisez des chiffres hexadécimaux (0–9, a–f, A–F). Pour un codage sur 40/64 bits, entrez 10 chiffres hexadécimaux. Pour un codage sur 104/128 bits, entrez 26 chiffres hexadécimaux. Les entrées HEX respectent la casse.</p>

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

wep-key	<p>Clé de codage WEP statique. Le serveur d'impression peut stocker jusqu'à quatre clés WEP en utilisant quatre positions de clé (clé 1, 2, 3 et 4). Pour définir une clé WEP, spécifiez la position de la clé suivie de la valeur de clé de codage, comme dans l'exemple suivant :</p> <pre>wep-key 1 0123456789net</pre> <p>Dans l'exemple, Key 1 correspond à une clé WEP 128 bits définie par la valeur 0123456789net.</p> <p>Vous pouvez utiliser la commande <code>wep-key-method</code> pour spécifier le format de la valeur de clé (chiffres hexadécimaux ou caractères ASCII alphanumériques). Vous pouvez également insérer un paramètre facultatif (ASCII ou HEX) après la position de la clé, comme dans l'exemple suivant :</p> <pre>wep-key 1 ASCII 0123456789net</pre> <p>Dans l'exemple, Key 1 correspond à une clé WEP 128 bits définie par les caractères alphanumériques ASCII 0123456789net.</p> <p>Lors de l'attribution de clés WEP statiques, assurez-vous que les positions des clés et les valeurs des clés correspondent aux autres périphériques sans fil du réseau. Assurez-vous que toutes les valeurs de clé définies sont de même longueur et que la longueur des clés WEP respecte le nombre de caractères ou de chiffres approprié.</p>
transmit-key	<p>Position de la clé WEP (1, 2, 3, 4) utilisée par le serveur d'impression pour les communications codées, comme dans l'exemple suivant :</p> <pre>transmit-key 2</pre> <p>Dans cet exemple, la clé 2 (Key 2) est utilisée pour les communications codées, correspondant aux autres périphériques du réseau. La valeur par défaut est 1.</p>
desired-channel	<p>(Ad Hoc uniquement) Indiquez le canal via lequel vous souhaitez que le serveur d'impression effectue des demandes d'association de réseau Ad Hoc. La valeur par défaut est le canal 11.</p> <p>10 : Utilisation du canal 10 (2457 MHz).</p> <p>11 : Utilisation du canal 11 (2462 MHz).</p> <p>Le serveur d'impression utilise ce canal pour diffuser des informations sur sa disponibilité s'il ne parvient pas à détecter et à s'associer au réseau Ad Hoc spécifié sur un des canaux.</p>
Commandes utilisateur	
?	Affiche l'aide et les commandes Telnet.
/	Affiche les valeurs actuelles.
menu	Consultez la section Interface de menus à la page 62 pour en savoir plus sur les paramètres de configuration.
advanced	Active les commandes avancées. L'aide (?) inclut les commandes avancées dans la liste.
general	Désactive les commandes avancées. L'aide (?) n'inclut pas les commandes avancées (valeur par défaut).
save	Enregistre les valeurs de configuration et ferme la session.
exit	Ferme la session.
export	Exporte les paramètres dans un fichier pour les modifier et les importer via Telnet ou TFTP. (Uniquement disponible sur les systèmes qui prennent en charge la redirection entrée/sortie, comme UNIX.)

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

Général	
dot11-switch-time	Spécifiez le temps (0 - 120 secondes) qu'il faut au serveur d'impression pour activer son port sans fil 802.11 lorsque son port câblé 10/100TX est déconnecté du réseau.
roam-threshold	<p>Spécifiez le niveau de puissance du signal sans fil à partir duquel le serveur d'impression recherche un point d'accès qui fournit une puissance du signal plus forte. Sélectionnez l'un des niveaux suivants :</p> <p>2 (valeur par défaut) : définit le seuil à un signal faible.</p> <p>1 : définit le seuil à un signal très faible.</p> <p>0 : définit le seuil là où il n'y a aucun signal détecté.</p> <p>Lorsque le serveur d'impression est associé à un point d'accès particulier, il conserve ce point d'accès jusqu'à ce que le seuil spécifié soit atteint. La définition du seuil à 0 ou 1 peut empêcher ou limiter l'errance du serveur d'impression.</p>
Diagnostics sans fil 802.11	
passwd	<p>Mot de passe qui permet aux administrateurs de contrôler les modifications des paramètres de configuration du serveur d'impression HP Jetdirect à l'aide de Telnet, du serveur Web intégré ou de HP Web Jetadmin. Par exemple, <code>passwd jd1234 jd1234</code> crée le mot de passe <code>jd1234</code>. (Vous devez saisir deux fois le mot de passe <code>jd1234</code> pour le confirmer.)</p> <p>Vous pouvez entrer jusqu'à 16 caractères alphanumériques. Effacez le mot de passe à l'aide d'une réinitialisation à froid ou saisissez la commande sans un mot de passe et entrée de confirmation.</p>
Current SSID	(Paramètre en lecture seule) Nom du réseau (SSID) auquel le serveur d'impression sans fil est connecté.
sys-location	Emplacement physique du périphérique. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
Current Channel	(Paramètre en lecture seule) Canal utilisé actuellement par le serveur d'impression sans fil.
sys-contact	Nom du réseau ou administrateur de périphérique. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
Signal Strength	<p>(Paramètre en lecture seule) Force du signal radio reçu par le serveur d'impression.</p> <p><vide> : aucun signal radio n'a été détecté pendant la recherche effectuée par le serveur d'impression.</p> <p>No Signal : aucun signal radio n'est détecté sur un canal.</p> <p>Poor/Marginal/Good/Excellent : niveau de puissance du signal détecté.</p>
ssl-state	<p>Le niveau de sécurité du serveur d'impression pour les communications Web est défini à l'aide des valeurs suivantes :</p> <p>1 : Active la redirection forcée vers le port HTTPS. Utilise uniquement les communications HTTPS (HTTP sécurisé).</p> <p>2 : Désactive le réacheminement forcé vers HTTPS. Utilise à la fois les communications HTTP et HTTPS.</p>
Access Point Mac	(Paramètre en lecture seule) Adresse MAC (Media Access Control) du point d'accès utilisé pour les communications en mode Infrastructure, comme dans l'exemple suivant :

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

	00:a0:f8:38:7a:f7
	Dans cet exemple, le point d'accès correspondant à l'adresse MAC 00a0f8387af7 est utilisé pour communiquer sur le réseau.
security-reset	Rétablit les paramètres de sécurité par défaut du serveur d'impression. 0 (valeur par défaut) : Pas de réinitialisation. 1 : Réinitialisation.
Paramètres principaux TCP/IP	
llmnr	LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution). 0 (valeur par défaut) : Désactivé. 1 : Activé.
host-name	Nom du périphérique réseau. Vous pouvez entrer jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Par exemple, <code>host-name printer1</code> attribue le nom <code>printer1</code> au périphérique. Le nom d'hôte par défaut est <code>NPxxxxxx</code> , où <code>xxxxxx</code> représente les six derniers chiffres composant l'adresse matérielle LAN (MAC).
ip-config	Méthode de configuration du serveur d'impression. Utilisez les valeurs suivantes : <code>manual</code> : Attend des paramètres IP à l'aide d'outils manuels tels que Telnet, le serveur Web intégré, le panneau de commande ou le logiciel d'installation/gestion. L'état est <code>User Specified</code> . <code>bootp</code> : Envoie des requêtes BOOTP sur le réseau pour la configuration IP dynamique. <code>dhcp</code> : Envoie des requêtes DHCP sur le réseau pour la configuration IP dynamique. <code>auto_ip</code> : Configure automatiquement le serveur d'impression avec une adresse lien-local 169.254.x.x unique.
ipsec-config firewall-config	REMARQUE : La commande <code>ipsec-config</code> est disponible sur les serveurs d'impression qui prennent en charge à la fois les configurations IPsec et Pare-feu. La commande <code>firewall-config</code> est disponible sur les serveurs d'impression qui ne prennent pas en charge IPsec mais autorisent la configuration pare-feu. Désactivez le fonctionnement IPsec ou Pare-feu sur le serveur d'impression une fois que les stratégies IPsec/Pare-feu sont configurées et activées. Vous ne pouvez pas activer le fonctionnement IPsec/Pare-feu à l'aide de cette commande. Utilisez plutôt le serveur Web intégré pour configurer et activer les stratégies IPsec/Pare-feu. 0 : Désactive le fonctionnement IPsec/Pare-feu. 1 : (Lecture seule) Les stratégies IPsec/Pare-feu sont configurées et activées.
ip	Adresse IP du serveur d'impression. Par exemple : <code>ip-config manual ip 192.168.45.39</code> Dans cet exemple, <code>manual</code> indique que la configuration est manuelle et <code>ip</code> définit l'adresse IP sur le serveur d'impression. Pour effacer l'adresse IP, réglez la valeur sur 0.0.0.0. Si vous modifiez cette adresse IP, vous devrez l'utiliser sur la prochaine connexion Telnet.
subnet-mask	Identifie les portions réseau et portions hôte d'une adresse IPv4 dans les messages reçus. Par exemple :

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

<code>subnet-mask 255.255.255.0</code>	<p>Dans cet exemple, 255.255.255.0 est stocké sur le serveur d'impression. Pour effacer l'adresse IP de sous-réseau et désactiver le masque, réglez la valeur sur 0.0.0.0.</p> <p>REMARQUE : Si le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré par DHCP et que vous modifiez manuellement le masque de sous-réseau ou l'adresse de la passerelle par défaut, vous devez également modifier l'adresse IP du serveur d'impression. Ceci libère l'adresse attribuée par DHCP dans le pool d'adresses IP DHCP.</p>
<code>default-gw</code>	<p>Adresse IP d'une passerelle par défaut utilisée par le serveur d'impression. Par exemple :</p> <p><code>default-gw 192.168.40.1</code></p> <p>Dans cet exemple, 192.168.40.1 est l'adresse IP de la passerelle par défaut.</p> <p>REMARQUE : Si le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré par DHCP et que vous modifiez manuellement le masque de sous-réseau ou l'adresse de la passerelle par défaut, vous devez également modifier l'adresse IP du serveur d'impression. Ceci libère l'adresse attribuée par DHCP dans le pool d'adresses IP DHCP.</p>
<code>Config Server</code>	(En lecture seule.) Adresse IP du serveur (tel qu'un serveur BOOTP ou DHCP) ayant fourni la dernière configuration d'adresse IP sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
<code>TFTP Server</code>	(Lecture seule) Adresse IP du serveur TFTP ayant fourni des paramètres au serveur d'impression HP Jetdirect.
<code>TFTP Filename</code>	(Lecture seule) Chemin d'accès et nom du fichier TFTP sur le serveur TFTP. Par exemple : <p><code>hnpnp/printer1.cfg</code></p>
<code>domain-name</code>	<p>Nom de domaine pour le périphérique. Par exemple :</p> <p><code>domain-name support.hp.com</code></p> <p>Dans cet exemple, <code>support.hp.com</code> est attribué comme nom de domaine.</p> <p>Le nom de domaine n'inclut pas le nom d'hôte et il ne s'agit pas du FDQN (tel que <code>printer1.support.hp.com</code>).</p>
<code>pri-dns-svr</code>	Adresse IP du serveur DNS primaire.
<code>sec-dns-svr</code>	Adresse IP d'un serveur DNS secondaire à utiliser si le serveur DNS principal n'est pas disponible.
<code>pri-wins-svr</code>	Adresse IP du serveur WINS primaire.
<code>sec-wins-svr</code>	Adresse IP du serveur WINS secondaire.
Options d'impression TCP/IP	
<code>9100-printing</code>	<p>Imprime sur le port TCP 9100 du serveur d'impression.</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p>
<code>ftp-printing</code>	<p>Imprime via FTP (ports TCP 20 et 21).</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p>
<code>ipp-printing</code>	<p>Imprime via IPP (port TCP 631).</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p>

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

<code>lpd-printing</code>	Imprime via LPD (port TCP 515). 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.
<code>banner</code>	Imprime une page d'accueil LPD. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) Activé.
<code>ipp-job-acct</code>	Utilise le comptage des tâches pour l'impression IPP. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.
<code>interlock</code>	Requiert un accusé de réception (ACK) sur tous les paquets TCP avant de permettre à l'imprimante de fermer une connexion d'impression à un port 9100. Spécifiez un numéro de port et la valeur du paramètre. Pour les serveurs d'impression intégrés HP Jetdirect, le numéro de port par défaut est 1. Dans l'exemple suivant, le numéro de port est 1 et le verrouillage est activé : <pre>interlock 1 1</pre> 0 (valeur par défaut) : Désactive le verrouillage. 1 : Activé.
<code>mult-tcp-conn</code>	Autorise plusieurs connexions TCP (limite l'utilisation de ports multiples). 0 (valeur par défaut) : Active les connexions multiples. 1 : Désactive les connexions multiples (autorise une seule connexion).
<code>buffer-packing</code>	Empaquète le tampon de données sur les paquets TCP/IP avant de les envoyer. 0 (valeur par défaut) : Activé. Empaquète le tampon de données avant de l'envoyer à l'imprimante. 1 : Désactivé. Les données sont envoyées à l'imprimante telles que reçues.
<code>write-mode</code>	Définit le drapeau PSH TCP pour les transferts de données du périphérique au client. 0 (valeur par défaut) : Désactivé. 1 : Active l'option all-push qui définit le bit d'empilement dans tous les paquets de données.
Files d'attente LPD TCP/IP	
<code>addq</code>	Ajoute une file d'attente définie par l'utilisateur. Spécifiez le nom de la file d'attente, le nom de chaîne de préfixe, le nom de chaîne de suffixe et la file d'attente de traitement (en général, RAW) dans la ligne de commande. Entrez jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Ajoutez jusqu'à six files d'attente définies par l'utilisateur. ATTENTION : N'utilisez pas de minuscules et de majuscules pour différencier les noms de file d'attente. La gestion des files d'attente LPD par d'autres outils risque de générer des résultats inattendus.
<code>deleteq</code>	Crée une file d'attente de suppression définie par l'utilisateur. Spécifiez le nom de la file d'attente dans la ligne de commande <code>deleteq</code> .
<code>defaultq</code>	Définit le nom de la file d'attente à utiliser si la file d'attente spécifiée pour un travail d'impression est inconnue. Le nom de file d'attente par défaut est <code>AUTO</code> .

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

<code>addstring</code>	Spécifie une chaîne de caractères définie par l'utilisateur à utiliser comme préfixe ou suffixe des données d'impression. Vous pouvez ajouter jusqu'à huit chaînes de caractères. Spécifiez le nom de la chaîne et la chaîne de caractères dans la ligne de commande <code>addstring</code> .
<code>deletestring</code>	Crée une chaîne de suppression définie par l'utilisateur. Spécifiez le nom de la chaîne dans la ligne de commande <code>deletestring</code> .
Ports d'impression Raw TCP/IP	
<code>raw-port</code>	Ports supplémentaires pour imprimer sur le port TCP 9100. Les ports valides dépendent des applications et vont de 3000 à 9000. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux ports.
Contrôle d'accès TCP/IP	
<code>allow</code>	<p>Ajoute une entrée à la liste d'accès des hôtes stockée sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Chaque entrée indique un hôte ou un réseau d'hôtes autorisé à se connecter à l'imprimante. Le format correspondant est <code>allow netnum [mask]</code>, <code>netnum</code> représentant un numéro de réseau ou l'adresse IP d'un hôte, et <code>mask</code> représentant un masque d'adressage par bits appliqué au numéro de réseau et à l'adresse d'hôte pour vérifier l'accès. Ajoutez jusqu'à 10 entrées dans la liste d'accès. S'il n'y a aucune entrée, l'accès est accordé à tous les hôtes. Voici quelques exemples de paramètres :</p> <p><code>allow 192.0.0.0 255.0.0.0</code> Autorise les hôtes sur le réseau 192.</p> <p><code>allow 192.168.1.2</code> Autorise un hôte unique. Le masque par défaut 255.255.255.255 est présumé et non requis.</p> <p><code>allow 0</code> Efface la liste d'accès des hôtes.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonctionnalités de sécurité (V.38.xx) à la page 125.</p>
Autres paramètres TCP/IP	
<code>syslog-config</code>	<p>Autorise le fonctionnement du serveur syslog sur le serveur d'impression (port UDP 514).</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p>
<code>syslog-svr</code>	<p>Adresse IPv4 du serveur auquel le serveur d'impression HP Jetdirect envoie les messages syslog. Par exemple :</p> <p><code>syslog-svr: 192.168.40.1</code></p>
<code>syslog-max</code>	<p>Nombre maximal des messages syslog que le serveur d'impression HP Jetdirect peut envoyer par minute.</p> <p>0 : Désactivé. Le nombre de messages syslog n'est pas limité.</p> <p>10 (valeur par défaut) : Activé.</p>
<code>syslog-priority</code>	<p>Filtre les messages syslog envoyés au serveur syslog. La plage des priorités est comprise entre 0 et 7, 0 étant le filtrage le plus spécifique et 7 le filtrage le plus général. Seuls les messages dont le niveau de priorité est supérieur au niveau de filtrage spécifié sont transmis.</p> <p>Choisissez la valeur 8 pour désactiver tous les messages syslog.</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>7 (valeur par défaut) : Activé. Tous les messages sont envoyés, quelle que soit leur priorité.</p>

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

<code>syslog-facility</code>	Identifie l'origine source d'un message. Généralement utilisé pour identifier la source des messages sélectionnés pendant le dépannage. Par défaut, le serveur d'impression HP Jetdirect utilise le <code>LPR</code> comme code d'origine source. Utilisez des valeurs allant de <code>local0</code> à <code>local7</code> pour isoler un serveur d'impression individuel ou des groupes de serveurs d'impression.
<code>slp-config</code>	Utilise le fonctionnement SLP sur le serveur d'impression. SLP est utilisé par des applications logicielles HP sélectionnées (via le port UDP 427) afin d'automatiser la découverte de périphériques. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé. Si le SLP utilise des protocoles multidiffusion, vous devez activer l'option Multicast IPv4.
<code>slp-keep-alive</code>	Nombre de minutes durant lesquelles le serveur d'impression attend avant d'envoyer des paquets de multidiffusion sur le réseau pour éviter d'être supprimé des tables de périphériques du réseau. Certains périphériques d'infrastructure, tels que les commutateurs, suppriment des périphériques actifs de leur table de périphériques en raison d'une inactivité sur le réseau. 0 : Désactivé. 1 à 1440 : Activé.
<code>bonjour-config</code>	Utilise Bonjour. (Précédemment répertorié comme système mDNS [Multicast Domain Name System].) Bonjour est généralement utilisé pour la résolution d'adresses IP et de noms (via le port UDP 5353) lorsque aucun serveur DNS conventionnel n'est disponible. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé. Pour utiliser Bonjour, vous devez activer l'option Multicast IPv4 (<code>ipv4-multicast</code>).
<code>bonjour-svc-name</code>	Nom de service Bonjour. Ce nom est permanent et permet de résoudre un périphérique ou un service particulier si les informations de socket (telles que l'adresse IP) changent d'une session à l'autre. Apple Bonjour affiche ce service. Le nom de service par défaut correspond au modèle d'imprimante et à l'adresse matérielle LAN (MAC). Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères alphanumériques.
Bonjour Domain Name	(Lecture seule) Nom de domaine Bonjour attribué au périphérique sous la forme <nom d'hôte>.local. Si aucun nom d'hôte défini par l'utilisateur n'est attribué, le nom d'hôte par défaut NPIxxxxxx est utilisé, xxxxxx correspondant aux six derniers chiffres de l'adresse matérielle LAN (MAC).
<code>bonjour-pri-svc</code>	Service Bonjour de priorité la plus élevée à utiliser pour l'impression. Définissez ce paramètre à l'aide des valeurs suivantes : 1 : Impression sur le port 9100 2 : Impression sur le port IPP 3 : File d'attente raw LPD par défaut 4 : File d'attente text LPD par défaut 5 : File d'attente auto LPD par défaut 6 : File d'attente binps LPD par défaut (PostScript binaire)

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

	<p>7 à 12 : Si les files d'attente LPD spécifiées par l'utilisateur sont définies, correspond aux files d'attente 5 à 10 spécifiées par l'utilisateur.</p> <p>Bien que la sélection par défaut dépende de l'imprimante, il s'agit généralement de l'impression sur le port 9100 ou de la file d'attente binps LPD.</p>
ftp-download	<p>Télécharge les fichiers de mise à niveau du micrologiciel sur le serveur d'impression via FTP.</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p>
ttn-slp	<p>Paramètre de durée de vie IP (TTL/Time To Live) des paquets SLP. La valeur par défaut est de 4 sauts (le nombre de routeurs du réseau local). Valeur allant de 1 à 15 sauts.</p> <p>-1 : Désactivé.</p> <p>4 (valeur par défaut) : Active la durée de vie (TTL) de multidiffusion.</p>
ipv4-multicast	<p>Reçoit et transmet des paquets de multidiffusion IP version 4 via le serveur d'impression.</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p> <p>REMARQUE : Si cette option est désactivée, d'autres protocoles utilisant des protocoles de multidiffusion (tels que Bonjour et SLP) peuvent également être désactivés sans notification.</p>
idle-timeout	<p>Nombre de secondes pendant lesquelles une connexion de données d'impression inactive peut rester ouverte. La valeur doit être comprise entre 1 et 3 600 secondes.</p> <p>0 : Désactivé. La connexion n'est pas interrompue. Les autres hôtes ne peuvent pas établir de connexion.</p> <p>270 (valeur par défaut) : Activé.</p>
user-timeout	<p>Nombre de secondes durant lesquelles une session Telnet ou FTP reste inactive avant qu'elle ne soit déconnectée automatiquement. La valeur doit être comprise entre 1 et 3 600 secondes.</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>900 (valeur par défaut) : Activé.</p> <p>ATTENTION : Le choix d'une valeur peu élevée peut provoquer la désactivation de Telnet/FTP, car une session pourrait être interrompue avant que les modifications n'aient pu être apportées.</p>
cold-reset	<p>Rétablit les paramètres TCP/IP par défaut définis en usine après une réinitialisation à froid. (Les paramètres des autres sous-systèmes, tels que IPX/SPX ou AppleTalk, ne sont pas affectés.)</p> <p>0 : Désactivé. Conserve les paramètres TCP/IP après une réinitialisation à froid.</p> <p>1 : Activé. Restaure les paramètres TCP/IP par défaut définis en usine.</p>
ews-config	<p>Autorise l'utilisation du serveur Web intégré du serveur d'impression.</p> <p>0 : Désactivé.</p> <p>1 (valeur par défaut) : Activé.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Serveur Web intégré (V.38.xx) à la page 67.</p>

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

web-refresh	Intervalle entre chaque mise à jour de la page de diagnostics du serveur Web intégré. La valeur doit être comprise entre 1 et 99 999 secondes. 0 : Désactivé.
tcp-mss	Taille maximale de segment (MSS) dont le serveur d'impression HP Jetdirect annonce l'envoi lors d'une communication avec les sous-réseaux locaux (MSS Ethernet=1460 octets au moins) ou distants (MSS=536 octets). 0 (valeur par défaut) : Tous les réseaux sont considérés comme locaux (MSS Ethernet=1460 octets au moins). 1 : 1 Utilisez MSS=1460 octets (ou plus) pour les sous-réseaux et MSS=536 octets pour les réseaux distants. 2 : Tous les réseaux sont considérés comme distants (MSS=536 octets), à l'exception du sous-réseau local. MSS affecte les performances en empêchant la fragmentation IP qui peut entraîner une retransmission des données.
tcp-msl	Durée de vie maximale de segment (MSL) en secondes. Sa valeur doit être comprise entre 1 et 120 secondes. 0 : Désactivé. 15 (valeur par défaut) : Activé.
gw-disable	Affecte automatiquement l'adresse IP du périphérique comme passerelle lorsqu'une passerelle de réseau n'est pas configurée. 0 : Attribue une passerelle en utilisant l'adresse IP du périphérique. 1 : N'attribue pas de passerelle. L'adresse de passerelle 0.0.0.0 est configurée.
default-ip	Adresse IP à utiliser lorsque le serveur d'impression ne peut pas obtenir d'adresse IP du réseau lors d'une reconfiguration TCP/IP forcée. Par exemple, en cas de mise hors tension puis de mise sous tension, ou lorsqu'il est manuellement configuré pour utiliser BOOTP/ DHCP. DEFAULT_IP: Attribue à l'adresse IP par défaut héritée la valeur 192.0.0.192. AUTO_IP: Attribue à l'adresse IP lien-local la valeur 169.254.x.x. Le paramètre initial est déterminé par l'adresse IP obtenue lors de la première mise sous tension.
default-ip-dhcp	Transmet régulièrement les requêtes DHCP lorsqu'une adresse IP par défaut héritée 192.0.0.192 ou une adresse IP lien-local 169.254.x.x est attribuée automatiquement. 0 : Désactive les requêtes DHCP. 1 (valeur par défaut) : Active les requêtes DHCP.
dhcp-fqdn-config (dhcp-fqdn-behavior)	REMARQUE : Cette commande peut être remplacée par les entrées Priorité configuration accessibles par l'intermédiaire du serveur Web intégré. Contrôlez la configuration du FQDN, en utilisant la configuration DHCP, la configuration manuelle, ou les deux. Le FQDN est composé du nom d'hôte du périphérique et du nom de domaine. Utilisez les valeurs de commande suivantes : 0 (valeur par défaut) : Utilise DHCP pour fournir le nom d'hôte et le nom de domaine. Vous pouvez changer le nom d'hôte par une méthode de configuration manuelle comme le serveur Web intégré, le panneau de commande de l'imprimante ou Telnet. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le nom de domaine si il a été configuré à l'aide de DHCP.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

	<p>1 : Conserve uniquement les paramètres DHCP. Une fois que le FQDN est configuré via DHCP, les modifications manuelles ne sont pas autorisées.</p> <p>2 : Conserve les paramètres manuels. Configurez les paramètres manuellement. DHCP ne peut être utilisé que si les paramètres sont des valeurs par défaut.</p> <p>3 : Conserve uniquement les paramètres manuels. Les méthodes de configuration manuelles peuvent être utilisées, mais la configuration via DHCP n'est pas autorisée.</p>			
<code>duid</code>	Identificateur DHCP unique pour un client, défini à l'aide d'une chaîne hexadécimale pouvant comporter jusqu'à 260 caractères.			
<code>dns-cache-ttl</code>	Durée de vie, en secondes, d'un nom DNS mis en cache. Sa valeur doit être comprise entre 0 et 4 294 967 295 secondes. Les noms ne sont pas mis en cache. 0 : Désactivé.			
<code>dhcp-arbitration</code>	Spécifie la durée d'attente, en secondes, du serveur d'impression pour la configuration DHCP. Sa valeur doit être comprise entre 1 et 10 secondes.	0 : Désactivé.	5 (valeur par défaut) : Activé.	
<code>stateless-dhcpv4</code>	Autorise la configuration automatique de paramètres IP supplémentaires à partir d'un serveur DHCPv4, même si le serveur d'impression est configuré de manière statique (par exemple, configuration manuelle de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle par défaut).	0 : Désactivé.	1 (valeur par défaut) : Activé.	
Diagnostics TCP/IP				
<code>Last Config IP</code>	(Paramètre en lecture seule) Adresse IP du système à partir duquel l'adresse IP du serveur d'impression HPPH Jetdirect a été configurée.			
<code>TCP Conns Refused</code>	(Paramètre en lecture seule) Nombre de connexions TCP client refusées par le serveur d'impression.			
<code>TCP Access Denied</code>	(Paramètre en lecture seule) Nombre de refus d'accès des systèmes client au serveur d'impression, car aucune entrée de la liste d'accès des hôtes du serveur d'impression n'était disponible.			
<code>DHCP Lease Time</code>	(Paramètre en lecture seule) Durée de bail d'adresse IP DHCP (secondes).			
<code>DHCP Renew Time</code>	(Paramètre en lecture seule) Délai T1 DHCP, spécifiant la durée de renouvellement de bail DHCP (en secondes).			
<code>DHCP Rebind Time</code>	(Paramètre en lecture seule) Délai T2 DHCP, spécifiant la durée de retraitage DHCP (en secondes).			
SNMP				
<code>snmp-config</code>	Fonctionnement SNMP sur le serveur d'impression.	ATTENTION : La désactivation de SNMP désactive tous les agents SNMP (SNMP v1, v2, v3) ainsi que les communications avec les applications de gestion telles que HP Web Jetadmin. En outre, les mises à niveau du micrologiciel par l'intermédiaire d'utilitaires de téléchargement HP sont désactivées.	0 : Désactivé.	1 (valeur par défaut) Activé.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

get-cmnty-name	Facultatif. Mot de passe pour déterminer à quelles requêtes GetRequests SNMP le serveur d'impression HP Jetdirect répond. Si un nom d'appartenance de lecture est défini, le serveur d'impression répond à un nom d'appartenance défini par l'utilisateur ou au nom défini par défaut en usine. Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
set-cmnty-name	Mot de passe pour déterminer à quelles requêtes SetRequests SNMP (fonctions de contrôle) le serveur d'impression HP Jetdirect répond. Le nom d'appartenance d'une requête SetRequest SNMP entrante doit coïncider avec le Nom d'appartenance écriture pour le serveur d'impression, sinon ce dernier ne répond pas. (Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez limiter l'accès à la configuration par le biais de la liste d'accès des hôtes du serveur d'impression.) Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
default-get-cmnty	Nom d'appartenance de lecture par défaut 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé. Le fait de désactiver ce paramètre peut interdire les communications avec des applications de gestion SNMP.
Interruptions SNMP	
auth-trap	Envoie des interruptions d'authentification SNMP. Ces interruptions indiquent qu'une demande SNMP a été reçue, mais que le nom d'appartenance fourni était inexact. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.
trap-dest	Ajoute une adresse IP d'hôte à la liste de destination des interruptions SNMP du serveur d'impression HP Jetdirect. La liste peut contenir jusqu'à six entrées. Pour recevoir des interruptions SNMP, les systèmes répertoriés doivent disposer d'un démon d'interruptions qui les écoute. Le format de la commande est le suivant : <code>trap-dest: <ip-address> [community name] [port number]</code> Dans cet exemple, <ip-address> représente l'adresse IP de l'hôte qui reçoit les interruptions, [community name] spécifie le nom d'appartenance SNMP et [port number] identifie le numéro de port à utiliser. Le nom d'appartenance par défaut est public. Le numéro de port SNMP par défaut est 162. Vous devez saisir un nom d'appartenance pour spécifier un numéro de port. Pour supprimer la liste, attribuez à la destination des interruptions la valeur zéro (trap-dest: 0). Par défaut, la liste de destination des interruptions SNMP est vide et le serveur d'impression n'envoie pas d'interruptions SNMP.
IPX/SPX	
ipx-config	Fonctionnement du protocole IPX/SPX sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé. REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.
ipx-unitname	Nom attribué au serveur d'impression. Vous pouvez entrer jusqu'à 31 caractères alphanumériques. Par défaut, le nom est NPIxxxxxx, où xxxxxx représente les six derniers chiffres qui composent l'adresse matérielle LAN.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

Address	(Paramètre en lecture seule) Le réseau IPX et les numéros de nœud détectés sur le réseau, sous la forme <numéro de réseau>:<adresse matérielle LAN>.
ipx-frametype	Paramètres du type de trame IPX disponibles pour votre modèle de serveur d'impression : AUTO (par défaut), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143 .
ipx-sapinterval	Délai (en secondes) observé par le serveur d'impression HP Jetdirect entre deux diffusions SAP (Service Advertising Protocol) sur le réseau. La valeur doit être comprise entre 1 et 3 600 secondes. 0 : Désactivé. 60 (valeur par défaut) : Active les diffusions SAP.
ipx-mode	(Paramètre en lecture seule) Mode NetWare configuré sur le serveur d'impression (RPRINTER ou QSERVER).
ipx-nds-tree	Nom de l'arborescence NDS pour le serveur d'impression. Vous pouvez entrer jusqu'à 31 caractères alphanumériques.
ipx-nds-context	Contexte NDS pour le serveur d'impression HP Jetdirect. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères alphanumériques.
ipx-job-poll	Spécifie le délai d'attente (en secondes) avant que le serveur d'impression HP Jetdirect ne vérifie la présence de travaux d'impression éventuels dans la file d'attente. Sa valeur doit être comprise entre 1 et 255 secondes. 0 : Désactivé. 2 (valeur par défaut) : Activé.
pjl-banner (ipx-banner)	Imprime une page d'accueil IPX via PJJ. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Active l'impression des pages d'accueil.
pjl-eoj (ipx-eoj)	Notification de fin de travail IPX via PJJ. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.
pjl-toner-low (ipx-toner-low)	Notification de niveau bas d'encre IPX via PJJ. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé.
AppleTalk	
appletalk	Utilise le fonctionnement du protocole AppleTalk (EtherTalk) sur le serveur d'impression. 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé. REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.
Name	(Paramètre en lecture seule) Nom de l'imprimante sur le réseau AppleTalk. Un nombre après le nom indique qu'il s'agit de la nième occurrence du nom.
Print Type	(Paramètre en lecture seule) Type d'imprimante réseau AppleTalk signalé par le serveur d'impression HP Jetdirect. Jusqu'à trois types d'impression peuvent être signalés.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

Zone	(Paramètre en lecture seule) Nom de la zone du réseau AppleTalk où est située l'imprimante.
Phase	(Paramètre en lecture seule) AppleTalk phase 2 (P2) est préconfiguré sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
Status	(Paramètre en lecture seule) Etat actuel de la configuration AppleTalk. READY : Le serveur d'impression HP Jetdirect attend les données. DISABLED : AppleTalk a été désactivé manuellement. INITIALIZING : Le serveur d'impression est en train d'enregistrer l'adresse ou le nom du nœud. Un message d'état supplémentaire peut également être affiché.
DLC/LLC	
dlc/llc-config	Utilise le protocole de DLC/LLC sur le serveur d'impression (si pris en charge). 0 : Désactivé. 1 (valeur par défaut) : Activé. REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.
strict-8022	Contrôle l'interprétation du protocole DLC/LLC : 0 (valeur par défaut) : Désactivé. Fournit une interprétation vague. 1 : Activé. Fournit une interprétation stricte.
Autres	
upgrade	Définit le nom et l'emplacement du fichier de mise à niveau du micrologiciel pour les serveurs d'impression HP Jetdirect. ATTENTION : Vérifiez que les paramètres de la commande sont correctement entrés et que le fichier de mise à niveau est d'une version ultérieure à celle actuellement installée. Le serveur d'impression tente une mise à niveau lorsque le fichier de mise à niveau contient une version ultérieure à la version installée. Le format de la commande est le suivant : upgrade: <TFTP server IP> <Version> <Product Number> <Filename> Les paramètres sont les suivants : <TFTP Server IP> correspond à l'adresse IP du serveur TFTP, <Version> correspond à la version du micrologiciel de mise à niveau, <Product Number> correspond au numéro du produit du serveur d'impression et <Filename> correspond au chemin et au nom du fichier de mise à niveau du micrologiciel.
laa	Spécifie une adresse administrée localement (LAA) pour remplacer l'adresse matérielle LAN (MAC) attribuée en usine. Si elle est utilisée, saisissez une chaîne d'exactly 12 chiffres hexadécimaux. Pour les serveurs d'impression Ethernet, l'adresse LAA doit commencer par une valeur hexadécimale X2, X6, XA ou XE, où X correspond à un chiffre hexadécimal compris entre 0 et F. L'adresse par défaut est celle définie en usine.
xml-services-conf	Permet à des applications de service Web HP d'accéder aux données XML du serveur d'impression HP Jetdirect. 0 : Désactivé.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

	1 (valeur par défaut) : Activé.
<code>ws-discovery-conf</code>	Autorise les protocoles Microsoft WS Discovery sur le serveur d'impression. 1 (valeur par défaut) : Activé. 0 : Désactivé.
<code>1000t-ms-conf</code>	Configure le serveur d'impression en tant que périphérique maître ou esclave sur un réseau 1000T. AUTO ou 0 (valeur par défaut) : Une configuration maître/esclave est automatiquement détectée et affectée. MASTER ou 1 : Configure le serveur d'impression en tant que périphérique maître 1000T. SLAVE ou 2 : Configure le serveur d'impression en tant que périphérique esclave 1000T.
<code>1000t-pause-conf</code>	Contrôle le flux de données entrantes et sortantes. OFF ou 0 (valeur par défaut) : Contrôle de flux désactivé. AUTO ou 1 : Configuré via auto-négociation à l'aide du commutateur réseau. RCV ou 2 : Activé uniquement pour les données reçues du réseau. TRANS ou 3 : Activé uniquement pour les données transmises au réseau. TXRX ou 4 : Activé pour les données transmises et reçues.
<code>network-select</code>	(Pour les produits HP Jetdirect avec un port câblé/sans fil double. Spécifie le comportement actif du serveur d'impression.) <ul style="list-style-type: none">● Auto (valeur par défaut) : détecte automatiquement si un câble réseau est branché. Si ce n'est pas le cas, seul le port sans fil IEEE 802.11g est actif. Si un câble réseau est relié, seul le port câblé IEEE 802.3 est actif. ATTENTION : Ne branchez pas de câble réseau dans un port sans fil/câblé actif si la commande de sélection du réseau est réglée sur Auto. L'accès sans fil va immédiatement prendre fin.● Câblé : Seul le port câblé 802.3 est actif.● Sans fil : Seul le port 802.11g sans fil est actif.
<code>link-type</code>	(Pour l'Ethernet 10/100/1000T câblé.) Définissez la vitesse de liaison du serveur d'impression ((10, 100 ou 1000 Mbps) et le mode de communication (duplex intégral ou semi-duplex). Les vitesses de liaison disponibles dépendent du modèle de serveur d'impression. Sélectionnez l'un des modes de communication suivants : AUTO (valeur par défaut) : Utilise l'auto-négociation pour configurer la vitesse de liaison la plus élevée et le mode de communication autorisé. 1000FULL : 1000 Mbps, mode duplex intégral. 100AUTO : Limite l'auto-négociation à une vitesse de liaison maximale de 100 Mbps. 100FULL : 100 Mbps, mode duplex intégral. 100HALF : 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. 10FULL : 10 Mbps, mode duplex intégral. 10HALF : 10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex.

Tableau 3-3 Commandes et paramètres Telnet (suite)

<code>usb-mode</code>	<p>Mode de communication du port USB sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>Auto</code> (valeur par défaut) : Négociation automatique et définition du mode de communication le plus élevé possible pour l'imprimante ou le périphérique relié.• <code>MLC</code> : (Multiple Logical Channels) Mode de communication propriétaire HP qui autorise des canaux multiples de communications d'impression, de numérisation et d'état simultanées.• <code>BIDIR</code> : Connexion standard qui prend en charge la communication bidirectionnelle entre l'imprimante et le serveur d'impression.• <code>UNIDIR</code> : Connexion standard par laquelle les données sont transférées dans un seul sens (vers l'imprimante).
<code>usb-speed</code>	<p>(Paramètre en lecture seule, produits USB 2.0 uniquement.) Vitesse de communication auto-négociée sur la connexion USB entre le serveur d'impression HP Jetdirect et le périphérique.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>Full Speed</code>: 12 Mbits/s tel qu'indiqué dans les spécifications USB v2.0, compatible avec les spécifications USB v1.1.• <code>Hi-Speed</code> : 480 Mbits/s pour les périphériques USB 2.0 uniquement.• <code>Disconnected</code> : Le port USB n'est pas connecté.
<code>status-page-lang</code>	<p>PJL (Printer Job Language) utilisé par le serveur d'impression pour envoyer la page de configuration/d'état de HP Jetdirect à l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>Auto</code> (valeur par défaut) : Le PJL est automatiquement détecté à la mise sous tension du serveur d'impression ou après une réinitialisation à froid.• <code>PCL</code> : Langage de commande d'imprimante HP• <code>ASCII</code> : Caractères ASCII standard• <code>HPGL2</code> : Langage graphique HP (v2)• <code>PS</code> : Langage Postscript
<code>job-timeout</code>	<p>(serveurs d'impression externes uniquement.) Délai (en secondes) au terme duquel une connexion inactive à l'imprimante est fermée, par exemple via le port USB.</p> <p>La plage de valeurs va de 30 à 4 294 967 295 secondes. Si la valeur 0 est spécifiée, la valeur par défaut de 270 est utilisée.</p>
Support	
<code>Web JetAdmin URL</code>	(Paramètre en lecture seule) Si HP Web Jetadmin détecte ce périphérique, l'URL d'accès à HP Web Jetadmin est spécifiée.
<code>Web JetAdmin Name</code>	(Paramètre en lecture seule) Si HP Web Jetadmin détecte ce périphérique, le nom de l'hôte de HP Web Jetadmin est spécifié (s'il est connu).
<code>support-contact</code>	Nom d'une personne à contacter pour l'assistance propre à ce périphérique.
<code>support-number</code>	Numéro de téléphone ou de poste pour un appel d'assistance pour ce périphérique.
<code>support-url</code>	Adresse URL Web des informations produit sur ce périphérique via Internet ou un intranet.
<code>tech-support-url</code>	Adresse URL Web de l'assistance technique via Internet ou un intranet.

Interface de menus

Une interface de menus facultative s'affiche lorsque vous tapez la commande `menu` lors d'une session Telnet standard avec le serveur d'impression HP Jetdirect. Cette interface fournit des listes de menus structurées qui offrent un accès convivial aux paramètres de configuration.


La [Figure 3-1 Exemple : Utilisation de l'interface de menus à la page 63](#) illustre l'interface de menus, les menus TCP/IP étant affichés à titre d'exemple.

- A partir de l'écran `Main Menu`, sélectionnez un numéro de menu. En cas de sous-menus, sélectionnez et entrez un numéro de sous-menu.
- Pour modifier un paramètre, entrez `Y` (pour Oui) lorsque vous y êtes invité.

Modifiez le paramètre à l'aide de la touche `Ret. arr.` Si vous saisissez une valeur non reconnue, les options correctes de l'entrée sont affichées.

 **REMARQUE :** Les modifications ne sont pas enregistrées sur le serveur d'impression HP Jetdirect tant que vous n'avez pas quitté le menu et que vous n'êtes pas invité à enregistrer vos modifications.

Figure 3-1 Exemple : Utilisation de l'interface de menus

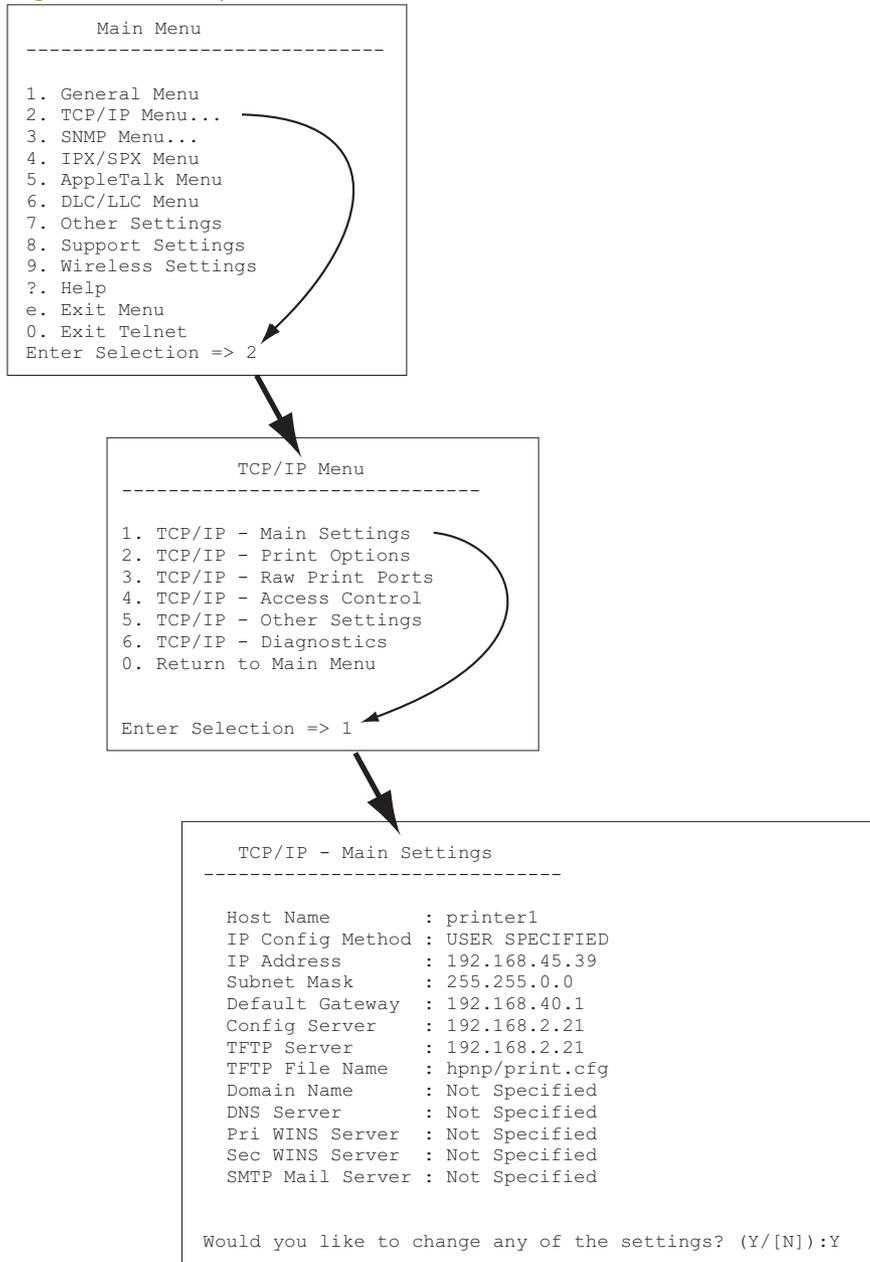

Pour modifier ces paramètres, entrez Y. Utilisez la touche **Ret. arr** pour modifier les paramètres.

Les modifications ne sont pas enregistrées tant que vous ne quittez pas la session.

Utilisation de Telnet pour supprimer une adresse IP

Pour effacer l'adresse IP durant une session Telnet, utilisez les entrées de ligne de commande suivantes :

1. Tapez `cold-reset`, puis appuyez sur **Entrée**.
2. Tapez `quit`, puis appuyez sur **Entrée** pour quitter Telnet.
3. Mettez le serveur d'impression hors tension, puis sous tension.

 **REMARQUE :** Cette procédure réinitialise tous les paramètres TCP/IP. Les paramètres des autres sous-systèmes, tels que IPX/SPX ou AppleTalk, ne sont pas affectés.

Pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres, reportez-vous à la section [Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect à la page 129](#).

Déplacement vers un autre réseau (IPv4)

Lorsque vous transférez un serveur d'impression HP Jetdirect configuré avec une adresse IP vers un nouveau réseau, assurez-vous que l'adresse IP n'entre pas en conflit avec les adresses du nouveau réseau. Vous risquez de devoir modifier l'adresse IP du serveur d'impression ou de devoir supprimer l'adresse IP actuelle et en configurer une autre après l'installation. Reportez-vous à la section [Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect à la page 129](#) pour plus d'informations sur la réinitialisation des paramètres par défaut du serveur d'impression.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

Le transfert d'un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect vers un autre réseau impose l'établissement d'une nouvelle connexion sans fil à ce réseau.

Si le serveur BOOTP actuel n'est pas accessible, il peut être nécessaire de configurer le serveur d'impression afin qu'il utilise un autre serveur BOOTP.

Si le serveur d'impression a été configuré en utilisant BOOTP, DHCP ou RARP, procédez à la mise à jour des fichiers système appropriés. Si l'adresse IP a été sélectionnée manuellement (à partir du panneau de commande de l'imprimante ou de Telnet), redéfinissez les paramètres IP comme indiqué dans ce chapitre.

Utilisation du serveur Web intégré

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré sur le serveur d'impression HP Jetdirect pour configurer ou afficher les paramètres IPv4 et IPv6. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#).

Utilisation du panneau de commande de l'imprimante

Les EIO ou serveur d'impression intégrés HP HP Jetdirect fournissent un menu de configuration que vous pouvez ouvrir à partir du panneau de commande de l'imprimante. Ce menu permet d'activer ou de désactiver les protocoles réseau et de définir des paramètres réseau de base.

 **REMARQUE :** La prise en charge de la configuration du panneau de commande de paramètres réseau IPv4/IPv6 et IPsec spécifiques dépend du serveur d'impression HP Jetdirect et de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau de commande de votre imprimante, consultez la documentation de référence.

Lorsque vous accédez au menu HP Jetdirect à partir du panneau de commande de l'imprimante, certains paramètres de configuration réseau TCP/IP que vous pouvez définir sont les suivants (reportez-vous à la section [Menus du panneau de commande HP Jetdirect \(V.38.xx\) à la page 187](#) pour des paramètres supplémentaires) :

- Nom d'hôte IP
- Paramètres TCP/IPv4
- Paramètres TCP/IPv6
- Autres protocoles réseau (IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC)
- Paramètres de sécurité
- Paramètres de configuration de liaison

Pour configurer des paramètres TCP/IP non disponibles via la configuration du panneau de commande, utilisez un autre outil de configuration comme Telnet/IPv4 ou le serveur Web intégré.

Si le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré avec les paramètres TCP/IP du panneau de commande de l'imprimante, la configuration est enregistrée sur le serveur d'impression une fois celui-ci éteint puis rallumé.

4 Serveur Web intégré (V.38.xx)

Les serveurs d'impression HP Jetdirect comprennent un serveur Web intégré accessible sur un intranet au moyen d'un navigateur Web compatible. Le serveur Web intégré permet d'accéder aux pages de configuration et de gestion du serveur d'impression HP Jetdirect ainsi qu'au périphérique de réseau connecté, comme une imprimante ou un périphérique MPF (périphérique multifonction).


Les onglets de la partie supérieure de la fenêtre du navigateur fournissent un accès aux pages de périphérique et de réseau. Les onglets et les fonctions affichés varient selon les possibilités du périphérique et de la version du micrologiciel du serveur d'impression HP Jetdirect.

Pour une description des pages de périphérique, reportez-vous à la documentation du serveur Web intégré livrée avec votre imprimante ou votre périphérique MFP.

L'onglet **Réseau** s'affiche et est contrôlé par le serveur d'impression HP Jetdirect.

Un onglet **Réseau** représentatif affiché par le serveur d'impression HP Jetdirect est illustré dans la [Figure 4-1 Onglet Réseau du HP Jetdirect à la page 68](#).

Figure 4-1 Onglet Réseau du HP Jetdirect

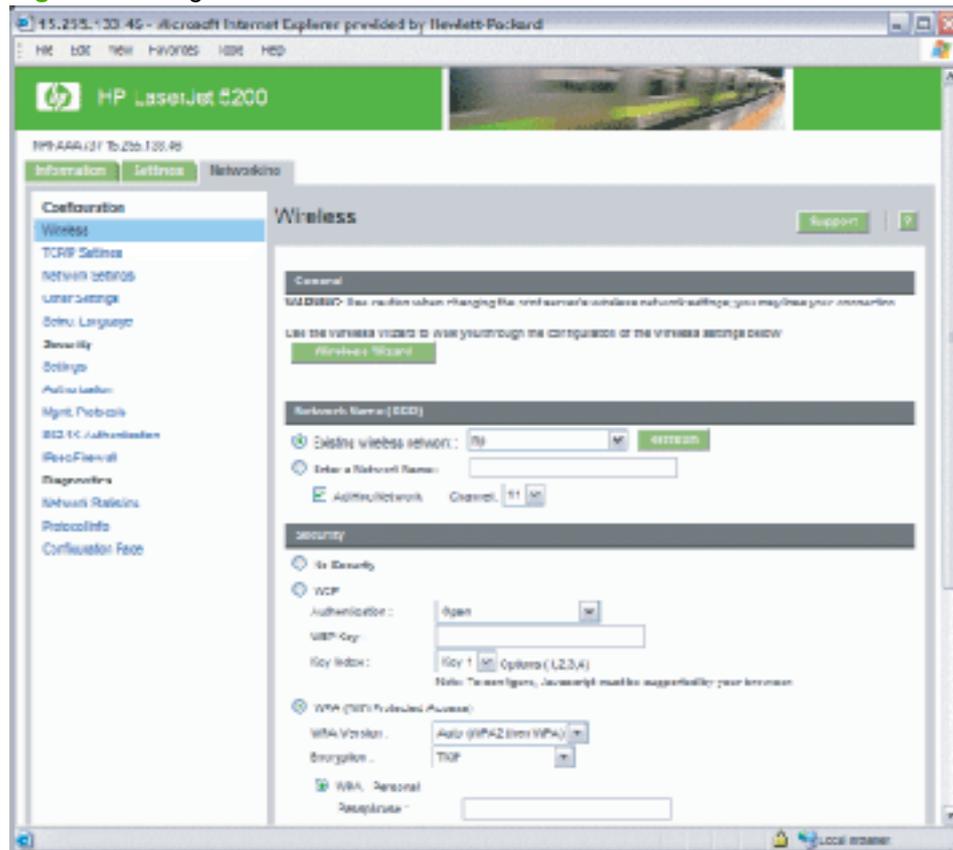

Pour obtenir une description des paramètres de réseau, consultez la section « [Onglet Réseau à la page 73](#) ».

Configuration requise

Navigateurs Web compatibles

Pour accéder au serveur Web intégré, vous devez utiliser un navigateur Web compatible. En général, vous pouvez utiliser ces navigateurs Web qui prennent en charge HTML 4.01 et les feuilles de style en cascade.

Hewlett-Packard recommande d'utiliser l'un des navigateurs suivants :

- Microsoft Internet Explorer 7.x ou une version ultérieure
- Firefox 2.x ou une version ultérieure
- Opera 9.0 ou une version ultérieure

Version de HP Web Jetadmin prise en charge

HP Web Jetadmin est un outil de gestion d'entreprise prévu pour les périphériques réseau. L'interface est similaire à celle d'un navigateur. HP Web Jetadmin est accessible à partir du site :

<http://www.hp.com/go/webjetadmin>

Pour bénéficier des fonctions de sécurité améliorées, la version 8.0 (ou ultérieure) de HP Web Jetadmin est recommandé pour une utilisation avec le serveur Web intégré HP Jetdirect. Grâce à HP Web Jetadmin, vous pouvez activer l'agent IPv4/IPv6 SNMP v3 et créer un compte SNMP v3 sur le serveur d'impression.

 **REMARQUE :** HP Web Jetadmin 8.0 ne prend pas en charge la configuration SNMP sur des protocoles IPv6. Toutefois, vous pouvez afficher les objets de configuration HP Jetdirect MIB (tels que les objets IPv6 et IPsec) sur IPv4.

Le navigateur pris en charge par HP Web Jetadmin et le serveur Web intégré n'est pas nécessairement le même. Pour en savoir plus sur les navigateurs pris en charge avec HP Web Jetadmin, visitez le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Affichage du serveur Web intégré

 **REMARQUE :** Cette section suppose qu'une connexion réseau sans fil est établie.

Si aucune connexion réseau sans fil n'est établie, vous pouvez utiliser le serveur Web intégré pour configurer le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect avec les paramètres sans fil adaptés à votre réseau.

L'utilisation du serveur Web intégré requiert la configuration du serveur d'impression HP Jetdirect avec une adresse IP.

Lorsque vous utilisez des protocoles IPv6, les adresses sont configurées en général automatiquement sur le serveur d'impression, bien que la configuration manuelle soit disponible. Pour obtenir des informations de base sur les adresses Ipv6, reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#).

Si vous utilisez des protocoles IPv4, vous pouvez configurer automatiquement des paramètres IP sur le réseau, à l'aide de BOOTP ou DHCP à chaque fois que le serveur d'impression est activé. Vous pouvez également configurer manuellement les paramètres IP à l'aide du panneau de commande de l'imprimante (pour les imprimantes sélectionnées), de Telnet, des commandes « arp » et « ping », de HP Web Jetadmin ou d'un autre logiciel de gestion. Pour plus d'informations sur les options de configuration TCP/IP, reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#).

A la mise sous tension, un serveur d'impression HP Jetdirect qui ne parvient pas à extraire une adresse IP valide du réseau s'attribue automatiquement l'adresse IP par défaut 192.0.0.192 ou une adresse lien-local dans la plage comprise entre 169.254.1.0 et 169.254.254.255. Vous pouvez déterminer l'adresse IP configurée sur votre serveur d'impression en consultant la page de configuration du serveur d'impression HP Jetdirect. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#).

Si l'adresse Ipv4 par défaut 192.0.0.192 est attribuée, vous devez provisoirement configurer votre ordinateur avec le même numéro de réseau IP ou établir une route vers le serveur d'impression avant de pouvoir utiliser le serveur Web intégré.

Pour accéder au serveur Web intégré, procédez comme suit :


1. Démarrez un navigateur Web compatible.

2. Entrez l'adresse IP ou le FDQN du serveur d'impression comme URL.

 **REMARQUE :** Pour les navigateurs qui prennent en charge les saisies d'adresse IPv6 directes, l'adresse IPv6 est généralement entourée de crochets ([]). Reportez-vous à la documentation du système.

Si vous ne connaissez pas le FQDN du périphérique (par exemple, *imprimante1.support.hp.com*), saisissez le nom d'hôte (dans cet exemple, *imprimante1*). Votre système peut être en mesure de résoudre une adresse IP pour le périphérique.

Figure 4-2 Saisie d'une adresse IP ou d'un nom de domaine complètement qualifié (FQDN)

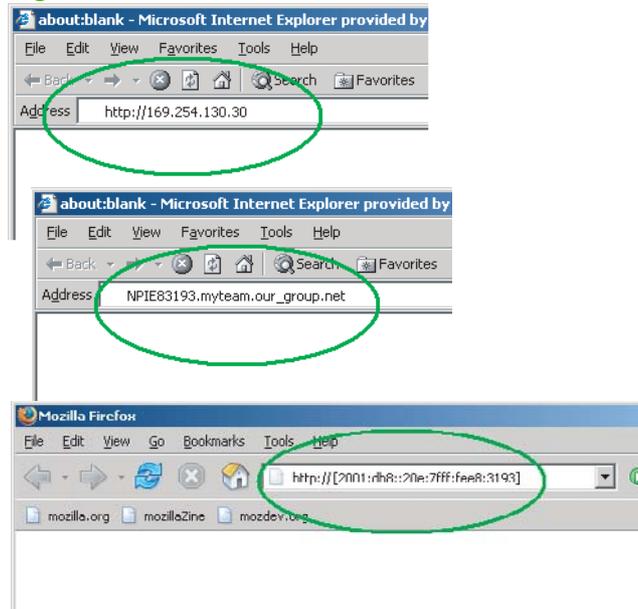

3. Si des alertes de sécurité s'affichent, cliquez sur **Oui** pour poursuivre.

Par défaut, les serveurs d'impression HP Jetdirect et les imprimantes/MFP avec prise en charge IPsec sont configurés en tant que site sécurisé, utilisant un certificat conforme à la norme X.509v3 installé sur le serveur d'impression pour identification. Les communications de navigateur codées via HTTPS (HTTP sécurisé) sont requises pour l'accès initial.

Bien que cela ne soit pas recommandé, si le serveur d'impression est configuré pour fonctionner via HTTPS, vous pouvez utiliser le menu **Options Internet** pour configurer le navigateur afin qu'il ignore les avertissements de sécurité. Reportez-vous à la section [Protocoles de gestion à la page 100](#).

4. Une page de serveur Web intégré s'affiche. L'imprimante/MFP fournit en général la page initiale affichée.

Notes d'exploitation

- Si vous entrez ou modifiez une valeur de paramètre de configuration, cliquez sur **Appliquer** pour activer la modification ou sur **Annuler** pour l'effacer.
- Le serveur Web intégré donne accès à des paramètres de connexion réseau sans fil sur des serveurs d'impression sans fil HP Jetdirect.

△ **ATTENTION** : Si vous modifiez les paramètres de réseau sans fil, vous pouvez de perdre la connexion. Pour vous reconnecter, vous devrez éventuellement ajuster le système en fonction des nouveaux paramètres.

Si le serveur d'impression perd la connexion réseau, vous devrez peut-être rétablir l'état par défaut défini en usine et réinstaller le serveur.
- En cas de modification de l'adresse IP, la connexion au serveur Web intégré est coupée. Pour rétablir la connexion, utilisez la nouvelle adresse IP.

△ **ATTENTION** : Toute modification de l'adresse IP sur le serveur d'impression HP Jetdirect peut provoquer des pannes d'impression sur tous clients configurés avec l'adresse IP précédente pour imprimer sur cette imprimante.
- Pour les réseaux Novell NetWare, utilisez l'onglet **IPX/SPX** dans la page **Paramètres de réseau** pour configurer les paramètres de mode Serveur de file d'attente NDS (Novell Directory Services). Le serveur Web intégré n'est pas capable de créer des objets NDS (serveur d'impression, imprimante et file d'attente d'impression) sur le serveur Novell. A la place, utilisez un utilitaire Novell NetWare, tel que NWAdmin, ou configurez la pile IPX/SPX pour NDS à l'aide d'un utilitaire HP, tel que HP Web Jetadmin.

Onglet Page d'accueil de HP Jetdirect

L'onglet **Page d'accueil** affiche la page d'accueil de HP Jetdirect si un serveur Web du périphérique connecté n'est pas accessible ou n'existe pas. La page d'accueil de HP Jetdirect contient un graphique d'imprimante générique qui représente le périphérique connecté. Le modèle, la version de micrologiciel et les adresses réseau du serveur d'impression HP Jetdirect sont affichés avec toutes les informations de périphérique disponibles. Le [Tableau 4-1 Eléments de menu de la page d'accueil de HP Jetdirect à la page 71](#) présente un résumé des éléments de menu de la page d'accueil de HP Jetdirect.

 **REMARQUE** : Les informations affichées dépendent du serveur d'impression HP Jetdirect et du périphérique. Les informations des serveurs d'impression disposant de fonctionnalités valeur sont limitées.

Tableau 4-1 Eléments de menu de la page d'accueil de HP Jetdirect

Elément	Description
Onglet Page d'accueil	Page d'accueil de HP Jetdirect . Cet onglet ne s'affiche pas si les pages Web fournies par le périphérique connecté sont accessibles.
Onglet Réseau	Accès aux paramètres de configuration, de sécurité et de diagnostic de réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Onglet Réseau à la page 73 .
Infos périphérique	Informations sur le périphérique, telles que le nom de produit, le nom du modèle et le numéro de série de l'imprimante ou périphérique MFP connecté au réseau via le serveur d'impression HP Jetdirect. Peut également afficher d'autres informations récupérées telles que le nombre de pages ou l'état du panneau de commande. Ces informations varient selon les fonctions du périphérique connecté.

Tableau 4-1 Éléments de menu de la page d'accueil de HP Jetdirect (suite)

Élément	Description
Sélectionner langue	<p>Affiché si les pages Web de HP Jetdirect prennent en charge plusieurs langues. Vous pouvez également sélectionner les langues prises en charge via les paramètres de préférence de langue de votre navigateur.</p> <p>Pour afficher d'autres langues que l'anglais, activez les cookies dans les paramètres de configuration de votre navigateur.</p>
Nom d'hôte	Nom d'hôte IP attribué au périphérique et stocké sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Le nom d'hôte par défaut est NPIxxxxxx, où xxxxxx représente les six derniers chiffres composant l'adresse matérielle LAN (MAC). Voir la section TCP/IP sur l' Onglet Réseau à la page 73 .
Temps d'activité du système	Durée depuis la dernière mise hors tension/sous tension du serveur d'impression HP Jetdirect ou du périphérique de réseau.
Responsable système	Chaîne de texte (stockée sur le serveur d'impression HP Jetdirect) qui donne le nom d'une personne à contacter pour ce périphérique. Voir la section TCP/IP sur l' Onglet Réseau à la page 73 .
Emplacement du système	Chaîne de texte (stockée sur le serveur d'impression HPHP Jetdirect) qui identifie l'emplacement physique de ce périphérique. Voir les pages de configuration TCP/IP de réseau.
Produit HP Jetdirect	Numéro de produit du serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, HP J7982E)
Version de micrologiciel	Version du manuel d'instructions installé sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
Adresse IP	Adresse IP configurée sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
Adresse matérielle	Adresse matérielle LAN (ou MAC) du serveur d'impression HP Jetdirect. Cette adresse unique est attribuée par Hewlett-Packard, mais elle peut être gérée localement.
LAA	LAA qui remplace l'adresse matérielle LAN (MAC). L'adresse LAA est configurée sous contrôle local par un administrateur réseau. Par défaut, cette adresse est l'adresse matérielle LAN attribuée en usine.
Mot de passe Admin	<p>Indique si un mot de passe administrateur est défini. Peut être configuré via une session Telnet avec le serveur d'impression HP Jetdirect ou depuis HP Web Jetadmin.</p> <p>Les mots de passe étant synchronisés avec les imprimantes sélectionnées, le mot de passe peut également avoir été défini via les pages Web de sécurité de l'imprimante.</p> <p>Utilisez la page Mot de passe Admin pour définir ou effacer les mots de passe administrateurs.</p> <p>Si un mot de passe administrateur est défini, vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder aux paramètres de réseau. Pour plus d'informations, cliquez sur Aide ou reportez-vous à la section Compte admin à la page 95.</p>

Onglets relatifs au périphérique

A la place de l'onglet Page d'accueil, plusieurs onglets concernant le périphérique s'affichent si le périphérique réseau connecté contient également un serveur Web intégré reconnu. Ces onglets de périphérique donnent accès aux pages Web intégrées fournies par le périphérique. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'onglet Périphérique, reportez-vous au guide du serveur Web intégré du périphérique. Ce guide est livré avec les imprimantes HP Laserjet et les MFP qui prennent en charge un serveur Web intégré.

Onglet Réseau

L'onglet **Réseau** permet d'accéder aux paramètres de configuration réseau de HP Jetdirect et à l'état. En haut de la page, le modèle d'imprimante/de MFP, le nom d'hôte et l'adresse IP s'affichent. Ces éléments apparaissent sur toutes les pages de configuration réseau. Les options de menu disponibles dans la marge de gauche donnent accès à des pages de configuration et d'état.

 **REMARQUE :** Les informations affichées dépendent du serveur d'impression HP Jetdirect et du périphérique. Les informations et les capacités des serveurs d'impression disposant de fonctionnalités valeur sont limitées.

Tableau 4-2 Options de menu Réseau

Section CONFIGURATION
<ul style="list-style-type: none">• Sans fil à la page 73• Paramètres TCP/IP à la page 76• Paramètres réseau à la page 83• Autres paramètres à la page 87• Sélectionner langue à la page 93
Section SECURITE
<ul style="list-style-type: none">• Sécurité : Paramètres à la page 93• Autorisation à la page 95• Protocoles de gestion à la page 100• Authentification 802.1X à la page 103• IPsec/Pare-feu à la page 105
Section DIAGNOSTICS
<ul style="list-style-type: none">• Statistiques réseau à la page 105• Infos protocole à la page 105• Page de configuration à la page 105

Sans fil

 **REMARQUE :** Vous pouvez utiliser des serveurs d'impression câblé/sans fil HP Jetdirect dans un environnement de réseau câblé ou sans fil. Pour définir le type de connexion réseau, reportez-vous à la section [Paramètres divers à la page 87](#).

Utilisez les pages Sans fil pour créer ou modifier vos paramètres de configuration de réseau sans fil pour votre connexion Ethernet sans fil IEEE 802.11.

Les paramètres de configuration sont présentés dans le [Tableau 4-3 Paramètres de configuration sans fil à la page 74](#).

La page **Sans fil** affiche tous les paramètres de configuration sans fil nécessaires pour établir une connexion sans fil avec votre réseau. Cliquez sur **Appliquer** pour définir les entrées de configuration, ou sur **Annuler** pour les ignorer. Pour rétablir les valeurs par défaut définies en usine, cliquez sur **Rétablir valeurs défaut**.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Assistant sans fil** dans la section Générale de la page **Sans fil** pour configurer votre connexion réseau sans fil. Ceci a pour effet de lancer un assistant de configuration qui vous aidera à choisir les paramètres de configuration sans fil 802.11 nécessaires et, selon le cas, à ignorer ceux qui ne présentent pas d'intérêt.

 **REMARQUE :** Si vous quittez l'assistant de façon inappropriée (en oubliant d'utiliser le bouton Annuler, par exemple), l'écran **Echec de l'opération** risque de s'afficher. Dans ce cas, attendez environ deux minutes avant de relancer l'assistant.

Un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect doté des paramètres par défaut définis en usines (mode Ad Hoc) est facilement accessible à des clients non autorisés. Par conséquent, n'activez pas un serveur d'impression avec les paramètres par défaut définis en usine dans un délai plus long que nécessaire. Veillez à vérifier les paramètres de configuration.

Tableau 4-3 Paramètres de configuration sans fil

Élément	Description
Nom de réseau (SSID)	<p>Sélectionnez un nom de réseau auquel le serveur d'impression HP Jetdirect se connecte dans la liste Réseau sans fil existant, ou entrez un nom de réseau dans le champ Saisissez un nom de réseau. Egalement qualifié d'identificateur SSID (Service Set Identifier), le nom de réseau identifie l'ESS (Extended Service Set) normalement associé aux grands réseaux fonctionnant en mode Infrastructure. Le serveur d'impression répertorie les SSID détectés.</p> <p>Il est possible de laisser un champ SSID vide notamment, par exemple, s'il s'agit de réseaux se basant sur le niveau de signal ou sur des méthodes de codage et d'authentification pour contrôler l'accès au réseau.</p> <p>L'identificateur SSID configuré par défaut sur le serveur d'impression HP Jetdirect est « hpsetup ». Pour communiquer initialement avec le serveur d'impression, l'ordinateur sans fil doit également avoir « hpsetup » pour identificateur SSID.</p> <p>REMARQUE : Les caractères SSID respectent la casse. Veillez à utiliser les caractères minuscules et majuscules appropriés.</p>
Rafraîchir	<p>Cliquez sur ce bouton pour rafraîchir la liste des noms de réseau détectés par le serveur d'impression.</p>
Réseau ad hoc (homologue)	<p>Topologie de communication sans fil dans laquelle les périphériques sans fil connectés en réseau communiquent directement entre eux. Aucun point d'accès n'est utilisé. Le mode Ad hoc est également qualifié de service IBSS (Independent Basic Service Set) et de mode poste à poste.</p> <p>Le mode Ad hoc est configuré par défaut en usine sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Pour communiquer initialement avec le serveur d'impression, l'ordinateur sans fil doit être configuré en mode Ad hoc.</p>
Canal	<p>(Mode Ad hoc seulement) Indique la fréquence radio que le serveur d'impression utilise pour diffuser sa disponibilité s'il ne parvient pas à s'associer au réseau ad hoc spécifié sur l'un des canaux.</p> <p>Par défaut, le canal 11 (2 462 MHz) est utilisé. Mais le canal 10 (2 462 MHz) est également disponible.</p> <p>Le mode Ad hoc est configuré par défaut en usine sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Pour communiquer initialement avec le serveur d'impression, l'ordinateur sans fil doit être configuré en mode Ad hoc.</p>
Pas de sécurité	<p>(Pas de codage ni authentification. Système ouvert.) Votre réseau sans fil ne nécessite pas authentification de périphérique ou sécurité pour accéder au réseau. Cela ne dispense pas le réseau d'utiliser des clés de codage WEP pour assurer la confidentialité des données.</p>

Tableau 4-3 Paramètres de configuration sans fil (suite)

Elément	Description
WEP	<p>(Requiert une clé WEP.) Chaque périphérique sur votre réseau sans fil utilise une clé de codage partagée (une valeur de mot de passe partagée) pour l'accès au réseau et pour les communications. Chaque périphérique du réseau doit utiliser la même clé. Le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge les clés IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) pour les communications réseau codées. Si vous sélectionnez le codage WEP, vous devez configurer une ou plusieurs clés WEP. Entrez les éléments suivant si vous sélectionnez WEP :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Authentification — Sélectionnez une authentification Système ouvert si votre réseau sans fil ne requiert aucune authentification pour l'accès au réseau. (Cela ne dispense pas le réseau d'utiliser des clés de codage WEP pour assurer la sécurité des données.) Sélectionnez une authentification Clé partagée si votre réseau exige que chaque périphérique soit configuré avec la même clé WEP secrète pour y accéder. Choisissez Auto pour sélectionner automatiquement ouvert ou partagé. ● Clé WEP — Le format de clé WEP est déterminé par programmation et validé à l'aide des caractères ASCII alphanumériques (8 bits) ou des chiffres hexadécimaux (4 bits). ● Index de clé — Indique la position de l'index de clé WEP (1, 2, 3, 4) utilisée par le serveur d'impression pour les communications codées.
WPA (WiFi Protected Access)	<p>Votre réseau utilise le WPA. Choisissez WPA - Personnel, celui-ci utilise une clé pré-partagée générée en général par une phrase de passe. Ou, sélectionnez le WPA – Entreprise, utilisé communément sur les réseaux d'entreprise. Un serveur dédié vérifie l'identité d'un utilisateur ou d'un périphérique qui demande l'accès au réseau avant d'autoriser cet accès.</p> <p>Sélectionnez la Version WPA (Auto, WPA ou WPA-2), puis sélectionnez le Codage, en choisissant Auto, AES (Advanced Encryption Standard) ou le protocole TKPI (Temporal Key Integrity Protocol).</p>
WPA — Personnel	<p>Choisissez WPA - Personnel, celui-ci utilise une clé pré-partagée générée en général par une phrase de passe.</p> <p>Saisissez la Phrase de passe à utiliser lors de la génération de la clé pré-partagée pour l'authentification WPA — Personnel sur votre réseau. La phrase de passe doit comporter entre 8 et 63 caractères ASCII dans la plage hexadécimale comprise entre 21 et 7E (caractères 0-9, a-z, A-Z et de nombreux caractères spéciaux notamment !, @, #, \$, %, ^, &, (,), _ , +, =, -, {, }, [,], \, /, " , <, >, ? , " , ' , ~).</p>
WPA — Entreprise	<p>Sélectionnez la sécurité WPA — Entreprise si votre réseau utilise le WPA avec l'authentification EAP/802.1x. Ce type de sécurité utilise un serveur d'authentification central, tel que le RADIUS, pour authentifier les utilisateurs sur le réseau. Pour WPA — Entreprise, le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge les protocoles d'authentification suivants basés sur le serveur : LEAP PEAP EAP-TLS. Entrez les éléments suivant si vous sélectionnez WPA — Entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Potocoles activés : sélectionnez LEAP, PEAP ou EAP-TLS. LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) est un protocole propriétaire de Cisco Systems qui utilise des mots de passe pour l'authentification mutuelle (le client et le serveur s'authentifient l'un l'autre). PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est un protocole d'authentification mutuelle qui utilise des certificats numériques pour l'authentification du serveur et des mots de passe pour l'authentification du client. Pour une sécurité supplémentaire, les échanges de données d'authentification sont encapsulés sous TLS (Transport Level Security). EAP-TLS (EAP utilisant le Transport Level Security) est un protocole d'authentification mutuelle basé sur des certificats numériques. ● Nom d'utilisateur : entrez un nom d'utilisateur EAP/802.1X, celui-ci ne peut pas faire plus de 128 caractères pour ce périphérique. Le nom d'utilisateur par défaut est le nom d'hôte par défaut du serveur d'impression, NPIxxxxxx, xxxxxx représentant les six derniers chiffres composant l'adresse matérielle LAN (MAC).

Tableau 4-3 Paramètres de configuration sans fil (suite)

Élément	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mot de passe et Confirmer le mot de passe : saisissez un mot de passe utilisateur EAP/802.1X (jusqu'à 128 caractères) pour ce périphérique puis confirmez le mot de passe en le saisissant à nouveau. ● ID de serveur : spécifiez la chaîne de validation d'identification de serveur qui identifie et valide le serveur d'authentification. Cette est précisée sur le certificat numérique délivré par une autorité de certification approuvée pour le serveur d'authentification. Vous pouvez saisir une partie de la chaîne à moins que vous n'ayez sélectionné Exiger une correspondance exacte. ● Niveau de codage : spécifiez le niveau de codage minimum à utiliser lors des communications avec le serveur d'authentification. Vous pouvez sélectionner un niveau de codage Faible, Moyen, ou Elevé. Pour chaque niveau, des algorithmes de chiffrement sont indiqués pour identifier l'algorithme de chiffrement le plus faible autorisé. ● Certificat Jetdirect : un certificat auto-signé HP Jetdirect est pré-installé et utilisé pour valider l'identité du périphérique HP Jetdirect auprès des clients et des serveurs d'authentification de réseau. Cela permet au serveur Web intégré d'utiliser HTTPS et d'apparaître comme site sécurisé lorsque vous y accédez par un navigateur Web. Cliquez sur Configurer pour mettre à jour le certificat ou pour en installer un nouveau. ● Certifica CA : pour valider l'identité du serveur d'authentification, un certificat CA (ou « Root ») doit être installé sur le serveur d'impression. Ce certificat CA doit être délivré par une autorité de certification ayant signé le certificat du serveur d'authentification. Pour configurer ou installer un certificat CA, cliquez sur Configurer.
Rétablir valeurs défaut	Cliquez sur ce bouton pour restaurer les paramètres de configuration 802.1X à leurs valeurs par défaut définies en usine.

Paramètres TCP/IP

Le menu **Paramètres TCP/IP** donne accès aux onglets suivants :

- [Onglet Résumé à la page 76](#)
- [Onglet Identification réseau à la page 77](#)
- [Onglet TCP/IP\(v4\) à la page 78](#)
- [Onglet TCP/IP\(v6\) à la page 79](#)
- [Onglet Priorité configuration à la page 80](#)
- [Onglet Avancé à la page 81](#)

Onglet Résumé

Cet onglet affiche un résumé de la configuration TCP/IP. Les éléments de cette page sont décrits dans le tableau qui suit.

Tableau 4-4 Onglet Résumé TCP/IP

Élément	Description
Nom d'hôte	Nom d'hôte IP attribué au périphérique et stocké sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Pour configurer un nom d'hôte, reportez-vous à l'onglet Identification réseau .

Tableau 4-4 Onglet Résumé TCP/IP (suite)

Élément	Description
État IPv4	État du protocole IPv4. Vous ne pouvez pas désactiver IPv4 via le serveur Web intégré dans cette version.
Nom de domaine entièrement qualifié (IPv4/IPv6)	Il s'agit du nom d'hôte du périphérique et du nom de domaine. Sauf si l'administrateur réseau segmente les domaines en hôtes IPv4 et IPv6 distincts, vous pouvez utiliser le FQDN sur les réseaux IPv4 ou IPv6 simultanément.
Adresse IPv4	Adresse IPv4, masque de sous-réseau et passerelle par défaut pour le serveur d'impression.
Configuration par	Paramètres IPv4 configurés à l'aide de : DHCP , BOOTP , Manuelle ou IP auto .
Durée de location DHCP	Durée du bail de l'adresse IP DHCP (en secondes) pour le serveur d'impression. Donnée fournie si la configuration DHCP est utilisée.
État IPv6	État du protocole IPv6. Activez ou désactivez via le serveur Web intégré.
Nom de domaine entièrement qualifié (IPv6 uniquement)	Il s'agit du nom d'hôte du périphérique et du nom de domaine. Selon l'architecture réseau, il peut être identique ou différent du FQDN IPv4 de l'imprimante. Si affecté, il ne s'applique qu'au réseau IPv6.
Liste d'adresses IPv6	Adresses IPv6 configurées sur le serveur d'impression. Pour chaque adresse, les éléments suivants sont spécifiés : <ul style="list-style-type: none"> • Longueur du préfixe : nombre de bits de la partie fixe de l'adresse. Il s'agit généralement de 64 bits permettant d'identifier la partie réseau/sous-réseau de l'adresse. • Configuration par : identifie comment l'adresse a été configurée, par exemple par configuration automatique via l'adressage lien-local, par routeur, par serveur DHCP(v6), ou manuellement. • Durée de vie valide : durée de vie pendant laquelle l'adresse peut être utilisée avant de devenir non valide. Elle est déterminée pendant le processus de configuration automatique. • Durée de vie favorite : durée de vie pendant laquelle l'adresse peut être utilisée sans aucune limite. Après cette période, l'adresse est à éviter (son utilisation est déconseillée). La durée de vie favorite est un sous-ensemble de la durée de vie valide et est déterminée pendant le processus d'auto-configuration.
Informations relatives à la route par défaut	Adresse IPv6 et durée de vie jusqu'à ce son expiration. (Utilisé lorsqu'un routeur s'annonce au serveur d'impression comme étant le routeur par défaut sur le lien local.)

Onglet Identification réseau

Cet onglet affiche l'identification réseau TCP/IP. Les éléments de cette page sont décrits dans le tableau qui suit.

 **REMARQUE :** Les noms, comme celui de l'hôte et du domaine, doivent commencer par une lettre et ne peuvent contenir que des lettres, des chiffres, des points (noms de domaines uniquement) ou des traits d'union. Le caractère de soulignement () n'est pas autorisé.

Tableau 4-5 Onglet Identification réseau TCP/IP

Élément	Description
Nom d'hôte	Nom IP lisible (objet SysName SNMP) pour le périphérique réseau. Il doit commencer par une lettre et peut se terminer par une lettre ou un nombre, il peut comprendre jusqu'à 32 caractères ASCII. Le nom par défaut est NPIxxxxxx, où xxxxxx représente les six derniers chiffres qui composent l'adresse matérielle LAN (MAC).

Tableau 4-5 Onglet Identification réseau TCP/IP (suite)

Elément	Description
Nom de domaine (IPv4/IPv6) Nom de domaine (IPv6 uniquement)	<p>Nom de domaine DNS sur lequel le serveur d'impression HP Jetdirect réside (par exemple, support.hp.com). Ce nom n'est pas le nom d'hôte ou le FQDN (tel que printer1.support.hp.com).</p> <p>Les noms de domaine IPv4 et IPv6 peuvent être identiques ou différents en fonction du réseau. Vous pouvez affecter un nom de domaine IPv6 distinct aux réseaux lorsque la segmentation des hôtes IPv4 et IPv6 est souhaitable. Si vous attribuez un nom de domaine IPv6, il s'applique uniquement au réseau IPv6.</p>
DNS (IPv4)	Serveurs DNS primaire et secondaire sur vos réseaux IPv4 ou IPv6.
DNS (IPv6)	<p>Primaire : adresse IP du serveur DNS primaire.</p> <p>Secondaire : Adresse IP d'un serveur DNS secondaire à utiliser si le serveur DNS principal n'est pas disponible.</p>
Suffixes DNS	<p>Noms de domaine de l'imprimante. Vous pouvez créer et stocker une liste de suffixes DNS sur le serveur d'impression pour aider à la résolution du nom d'hôte de l'imprimante par son adresse IP. (Le FQDN est composé d'un nom de domaine ajouté à un nom d'hôte. Par exemple, les FQDN sont utilisés par les serveurs DNS pour résoudre une adresse IP associée à un périphérique.) La liste des suffixes DNS peut contenir jusqu'à 32 entrées. Les entrées de suffixes DNS peuvent inclure jusqu'à 256 caractères alphanumériques et points.</p> <p>Pour ajouter une entrée à la liste des suffixes, saisissez un nom de domaine (chaîne de texte) dans le champ à côté du bouton Ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Pour supprimer une entrée de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer.</p>
WINS (IPv4 uniquement)	<p>Serveur WINS préféré et alternatif sur votre réseau IPv4. Tout comme le DNS, le serveur WINS fournit les services de résolution de noms et d'adresses IP pour les ordinateurs et les périphériques du réseau.</p> <p>Préférence (Primaire) : Adresse IP du serveur WINS préféré.</p> <p>Autre (Secondaire) : Adresse IP à utiliser si le serveur WINS préféré n'est pas accessible.</p>
Bonjour	<p>Nom de service Bonjour (précédemment répertorié en tant que service mDNS [Multicast Domain Name System]), ou le nom de domaine Bonjour qui lui est attribué.</p> <ul style="list-style-type: none">● Bonjour Service Name : Utilisé pour résoudre un périphérique ou un service particulier si les informations de socket (telles que l'adresse IP) changent d'une session à l'autre. Le nom reste toujours. <p>Le nom de service par défaut correspond au modèle de l'imprimante et aux six derniers chiffres de l'adresse matérielle LAN (MAC). Entrez jusqu'à 64 caractères alphanumériques.</p> <ul style="list-style-type: none">● Bonjour Domain Name : (Paramètre en lecture seule.) Nom de domaine Bonjour attribué au périphérique sous la forme <nom d'hôte>.local. Si aucun nom d'hôte n'a été attribué, le nom d'hôte par défaut NPIxxxxxx est utilisé, où xxxxxx correspond aux six derniers chiffres de l'adresse matérielle LAN (MAC).

Onglet TCP/IP(v4)

Utilisez l'onglet **TCP/IP(v4)** pour configurer les paramètres IPv4 de base sur le serveur d'impression. Pour des paramètres supplémentaires, consultez l'onglet **Avancé**.

Tableau 4-6 Onglet TCP/IP(v4)

Élément	Description
Méthode de configuration IP	<p>Méthode que le serveur d'impression HP Jetdirect utilise pour ses paramètres de configuration IP : BOOTP (par défaut), DHCP, Manuelle ou IP auto.</p> <p>Les paramètres IP du BOOTP ou du DHCP sont automatiquement configurés par un serveur BOOTP ou DHCP à chaque mise sous tension du serveur d'impression.</p> <p>Manuel Entrez les paramètres IP à l'aide de cette page Web ou utilisez les autres outils disponibles.</p> <p>IP auto Une adresse lien-local 169.254.x.x unique est attribuée.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration TCP/IP à la page 17.</p>
Adresse IP	<p>Attribuez manuellement l'adresse IP sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>Cette adresse IP identifie de manière unique un nœud sur un réseau TCP/IP. La duplication d'adresses IP sur un réseau TCP/IP est interdite.</p>
Masque de sous-réseau	<p>Attribuez manuellement un masque de sous-réseau si le sous-réseau est utilisé. Un masque de sous-réseau est un nombre de 32 bits. Lorsqu'il est appliqué à une adresse IP, le masque de sous-réseau détermine les bits qui spécifient le réseau et le sous-réseau et ceux qui spécifient de manière unique le nœud.</p>
Passerelle par défaut	<p>Adresse IP d'un routeur ou d'un ordinateur utilisé pour une connexion à d'autres réseaux ou sous-réseaux.</p>

Onglet TCP/IP(v6)

Utilisez l'onglet **TCP/IP(v6)** pour activer IPv6, afficher les adresses IPv6 à configuration automatique ou configurer manuellement les adresses IPv6. Pour plus d'informations sur les adresses IPv6 du serveur d'impression, reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#). Pour des paramètres supplémentaires à configurer, consultez l'onglet **Avancé**.

Tableau 4-7 Onglet TCP/IP(v6)

Élément	Description
IPv6 activé	<p>Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver l'opération IPv6.</p>
Adresse lien-local	<p>(Paramètre en lecture seule.) Adresse lien-local IPv6 du serveur d'impression et longueur du préfixe. Le serveur d'impression configure automatiquement cette adresse. L'adresse lien-local permet au serveur d'impression de communiquer avec d'autres hôtes IPv6 sur le lien local sans routeurs.</p>
Adresses sans état	<p>(Paramètres en lecture seule.) Adresses sans état et longueurs de préfixes configurées sur le serveur d'impression. Les adresses sans état sont attribuées sous le contrôle d'un routeur.</p>
Adresses DHCPv6	<p>Sélectionnez la stratégie DHCPv6 que le serveur d'impression utilise pour les adresses avec état, attribuée par un serveur DHCPv6.</p>

Tableau 4-7 Onglet TCP/IP(v6) (suite)

Elément	Description
	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Exécuter DHCPv6 uniquement quand demandé par le routeur Permet au routeur de contrôler l'adressage avec état. ● Exécuter DHCPv6 quand la configuration sans état est un échec Tente d'utiliser DHCPv6 en cas d'échec de l'adressage sans état par un routeur. ● Toujours exécuter DHCPv6 au démarrage Tente toujours le DHCPv6 pour la configuration chaque fois qu'il est activé. <p>Si le DHCPv6 est utilisé pour l'adressage avec état, les adresses (et préfixes associés) configurées sur le serveur d'impression sont répertoriées.</p>
Adresse manuelle	<p>Définissez une adresse IPv6 sur le serveur d'impression et choisissez de l'utiliser ou non.</p> <p>Cochez la case Activer pour utiliser un IPv6 configuré manuellement. Décochez cette case pour désactiver l'adresse.</p> <p>Saisissez l'adresse IPv6 et la longueur de son préfixe à l'aide des champs Adresse et Longueur préfixe. Si les préfixes de l'adresse IPv6 (fournis par un routeur, par exemple) sont stockés sur le serveur d'impression, vous pouvez sélectionner un préfixe dans le champ Préfixe, puis cliquez sur Ajouter pour copier le préfixe dans le champ Adresse. Entrez ensuite le reste de l'adresse.</p>

Onglet Priorité configuration

Précisez la priorité des méthodes de configuration du serveur d'impression. Par exemple, pour vous assurer que les paramètres IPv4 configurés par un serveur TFTP ne peuvent pas être remplacés par une méthode de configuration manuelle (par exemple le panneau de commande de l'imprimante, Telnet ou le serveur Web intégré), vous pouvez indiquer que TFTP est prioritaire sur la configuration manuelle.

L'ordre de priorité défini par défaut en usine est indiqué dans le tableau suivant.

Tableau 4-8 Onglet Priorité configuration TCP/IP

Elément	Description
Méthodes de configuration	<p>Ordre de priorité des méthodes de configuration. L'ordre de priorité par défaut s'affiche, la configuration manuelle a la priorité la plus élevée. Pour modifier l'ordre de la liste, sélectionnez une entrée et utilisez les flèches haut et bas pour la déplacer.</p> <p>Manuel Utilisez le panneau de commande de l'imprimante, Telnet, le serveur Web intégré, le logiciel d'installation et de gestion.</p> <p>TFTP Utilisez un fichier TFTP sur un serveur TFTP, généralement identifié lors d'une configuration BootP/DHCP.</p> <p>DHCP/Bootp Utilisez un serveur BootP ou DHCPv4.</p> <p>DHCPv6 Utilisez un serveur DHCPv6.</p> <p>Par défaut: Configuration par défaut.</p>
Restaurer le schéma par défaut	Réinitialisez le tableau de priorité en reprenant l'ordre par défaut.
Réinitialiser maintenant	Enregistrez le nouveau tableau de priorité, réinitialisez la méthode de configuration à sa valeur par défaut définie en usine et relancez la pile IP.

Tableau 4-8 Onglet Priorité configuration TCP/IP (suite)

Elément	Description
Effacer les valeurs précédentes et réinitialiser maintenant	Enregistrez le nouveau tableau de priorité, réinitialisez la méthode de configuration à sa valeur par défaut définie en usine, effacez les paramètres TCP/IP actuels et relancez la pile IP.
Appliquer	Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications apportées au tableau de priorité des Méthodes de configuration . Selon les modifications effectuées, vous devez désactiver/activer le serveur d'impression pour appliquer la modification. Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications que vous avez apportées au tableau de priorité. ATTENTION : Le fait de cliquer sur Annuler n'annule pas les modifications effectuées à l'aide des boutons Réinitialiser maintenant ou Effacer les valeurs précédentes et réinitialiser maintenant .
Annuler	

Exemple : Pour mettre tous les paramètres configurés via DHCP en lecture seule et autoriser uniquement la configuration manuelle des paramètres non configurés via DHCP, procédez comme suit :

1. Activez le serveur d'impression afin qu'il obtienne sa configuration DHCP.
2. Modifiez le tableau de priorité comme suit :

BOOTP/DHCPv4
 DHCPv6
 TFTP
 Manuelle
 Par défaut

3. Appuyez sur **Effacer les valeurs précédentes et réinitialiser maintenant**.

Onglet Avancé

Utilisez cet onglet pour configurer des paramètres TCP/IP supplémentaires.

Tableau 4-9 Onglet Avancé TCP/IP

Elément	Description
Délai d'inactivité	(IPv4 ou IPv6) Nombre de secondes pendant lesquelles une connexion inactive peut rester ouverte. La valeur par défaut est de 270 secondes. Saisissez 3 600 secondes. Si la valeur 0 est définie, le délai est désactivé et les connexions TCP/IP restent ouvertes jusqu'à la fermeture du périphérique à l'autre extrémité du réseau (par exemple, une station de travail).
Page d'accueil LPD	(IPv4 ou IPv6) Imprimez une page d'accueil LPD pour les travaux d'impression. Pour les serveurs d'impression pris en charge, seul le port1 est disponible.
Responsable système	(IPv4 ou IPv6) Personne chargée de l'administration ou de l'entretien de ce périphérique. Si ce champ est défini, il s'affiche sur la page Infos protocole et dans l'onglet Page d'accueil de HP Jetdirect, si disponible.
Emplacement du système	(IPv4 ou IPv6) Emplacement physique du périphérique ou des informations associées. Entrez jusqu'à 64 caractères alphanumériques.

Tableau 4-9 Onglet Avancé TCP/IP (suite)

Elément	Description
	Si ce champ est défini, il s'affiche sur la page Infos protocole et dans l'onglet Page d'accueil de HP Jetdirect, si disponible.
Automatique	(IPv4 uniquement) La détection du proxy Web est lancée automatiquement (valeur par défaut).
cURL manuel	(IPv4 uniquement) Le serveur proxy Web est sélectionné automatiquement à l'aide d'un script configuration basé sur l'emplacement de l'utilisateur. Spécifiez le script en tapant l'URL dans ce champ.
Paramètres manuels	(IPv4 uniquement) Les paramètres par défaut du proxy Web sont définis manuellement à l'aide des méthodes suivantes :
Serveur de proxy	<p>(Pour les imprimantes/MFP prenant en charge cette fonctionnalité)</p> <p>(IPv4 uniquement) Serveur proxy à utiliser par les applications intégrées dans l'imprimante ou le périphérique multifonction. Entrez jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Un serveur de proxy est généralement employé par les clients réseau pour l'accès Internet. Il met les pages Web en mémoire cache et met en oeuvre un certain degré de sécurité Internet pour ces clients.</p> <p>Saisissez son adresse IP ou son FQDN.</p> <p>Sur certains réseaux, il est possible que vous ayez à contacter votre fournisseur de services indépendant (ISP) pour l'adresse du serveur proxy.</p>
Port de serveur de proxy	<p>(Pour les imprimantes/MFP prenant en charge cette fonctionnalité)</p> <p>(IPv4 uniquement) Numéro de port utilisé par le serveur proxy pour le support des clients. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65 535. Le numéro de port identifie le port réservé à l'activité du proxy sur le réseau.</p>
Nom d'util. serveur de proxy	<p>(Pour les imprimantes/MFP prenant en charge cette fonctionnalité)</p> <p>(IPv4 uniquement) Si un compte utilisateur est défini sur le serveur proxy, entrez le nom d'utilisateur.</p>
Mot de passe serveur de proxy	<p>(Pour les imprimantes/MFP prenant en charge cette fonctionnalité)</p> <p>(IPv4 uniquement) Si un compte utilisateur est défini sur le serveur proxy, entrez le mot de passe utilisateur.</p>
Liste d'exceptions de serveur de proxy	<p>(Pour les imprimantes/MFP prenant en charge cette fonctionnalité)</p> <p>(IPv4 uniquement) Adresses Web, noms d'hôte ou noms de domaine qui ne requièrent pas accès via le serveur proxy. Utilisez un point-virgule (;) pour séparer les entrées.</p>
Désactiver	Ne recherchez pas automatiquement le proxy Web.
IP par défaut	<p>(IPv4 uniquement) adresse IP à utiliser lorsque le serveur d'impression ne peut pas obtenir d'adresse IP du réseau lors d'une reconfiguration de TCP/IP forcée. Cette situation peut se produire si le serveur d'impression est configuré pour utiliser le BOOTP/DHCP.</p> <p>ANCIENNE IP PAR DEFAULT Définissez l'ancienne adresse IP 192.0.0.192 par défaut.</p> <p>IP AUTO Attribue à l'adresse IP lien-local la valeur 169.254.x.x.</p> <p>Le paramètre initial est déterminé par l'adresse IP obtenue lors de la première mise sous tension.</p>

Tableau 4-9 Onglet Avancé TCP/IP (suite)

Élément	Description
Envoyer des requêtes DHCP si une adresse IP est définie sur IP auto (169.254.x.x) ou Adresse IP par défaut	(IPv4 uniquement) Transmission régulière des requêtes DHCP lorsqu'une adresse IP par défaut héritée 192.0.0.192 ou une adresse IP lien-local 169.254.x.x est attribuée automatiquement. Cochez ou décochez la case pour activer (valeur par défaut) ou désactiver les requêtes DHCP.
Utiliser DHCPv4 sans état lors configuration manuelle	(IPv4 uniquement) Permet la configuration automatique de paramètres IPv4 supplémentaires à partir d'un serveur DHCPv4, même si le serveur d'impression est configuré de manière statique (par exemple, configuration manuelle de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle par défaut). Cochez ou décochez la case pour activer (valeur par défaut) ou désactiver la configuration DHCPv4 sans état.
Activer la conformité du DHCPv4 FQDN avec RFC 4702	Par défaut, HP Jetdirect utilise les paramètres Nom d'hôte et Nom de domaine pour dériver le FQDN. La sélection de cette option force HP Jetdirect à ignorer les paramètres Nom d'hôte et Nom de domaine et à utiliser à la place le nom d'hôte et le nom de domaine retournés par le FQDN.
Limite de saut/WSD	Définissez la limite de saut WS-Discovery pour le paquet à multidiffusion local IPv6 du site.
TTL/SLP	(IPv4 uniquement) durée de vie (Time To Live- TTL) de multidiffusion IP des paquets SLP (Service Location Protocol). Entrez une valeur comprise entre 1 et 15. La valeur par défaut est de 4 sauts (le nombre de routeurs du réseau local). Entrez la valeur -1 pour désactiver la fonction de multidiffusion. Pour les serveurs d'impression configurés pour les adresses IP auto (lien-local), ce paramètre est ignoré. Le protocole TTL sur les paquets sortants est toujours défini à 255 et limité au réseau lien-local.
Serveur Syslog	(IPv4 uniquement) Adresse IP d'un ordinateur hôte configuré pour recevoir les messages syslog provenant du serveur d'impression HP Jetdirect. Si aucun serveur syslog n'est spécifié, les messages syslog sont désactivés.
Nombre maximum de messages Syslog	(IPv4 uniquement) Nombre maximum de messages syslog envoyés par le serveur d'impression HP Jetdirect par minute. Vous permet de contrôler la taille du fichier journal. La valeur par défaut est de 10 par minute. En cas d'utilisation de la valeur zéro, aucun nombre maximal n'est défini.
Priorité Syslog	(IPv4 uniquement) Messages syslog de filtrage envoyés au serveur de syslog. Entrez une valeur de 0 à 7, le 0 étant le filtrage plus spécifique et le 7 étant le plus général. Seuls les messages inférieurs au niveau de filtre spécifié (de priorité plus élevée) sont consignés. La valeur par défaut est 7, ce qui consigne tous les messages syslog. Une valeur de 8 désactive la consignation syslog.

Paramètres réseau

Utilisez les pages **Paramètres réseau** pour définir ou modifier des paramètres de configuration pour les protocoles [IPX/SPX à la page 84](#), [AppleTalk à la page 85](#), [DLC/LLC à la page 85](#) et [SNMP à la page 86](#). Pour attribuer un réglage de paramètre, entrez la valeur souhaitée et cliquez sur **Appliquer**.

 **REMARQUE :** Les fonctions affichées dépendent du serveur d'impression. La prise en charge des protocoles des serveurs d'impression disposant de fonctionnalités valeur est limitée.

IPX/SPX

Utilisez l'onglet **IPX/SPX** pour configurer les paramètres IPX/SPX sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Les protocoles IPX/SPX sont utilisés sur un réseau compatible Novell NetWare ou IPX/SPX (tel qu'un réseau Microsoft). Pour une description de ces éléments, reportez-vous à la section [Tableau 4-10 Paramètres de l'onglet IPX/SPX à la page 84](#).

△ **ATTENTION :** Si vous utilisez l'impression en mode direct sur IPX/SPX sur un réseau Microsoft, ne désactivez **pas** IPX/SPX.

Dans le cas d'un réseau Novell NetWare :

- Utilisez le serveur Web intégré pour sélectionner les paramètres du mode Serveur de file d'attente dans un environnement NDS (Novell Directory Services).
- N'utilisez pas le serveur Web intégré pour créer des objets de serveur d'impression NDS, d'imprimante et de file d'attente. Utilisez plutôt un autre outil ou utilitaire.

Tableau 4-10 Paramètres de l'onglet IPX/SPX

Élément	Description
Activer IPX/SPX	Cochez la case pour utiliser des protocoles IPX/SPX.
Type de trame IPX/SPX	Type de trame IPX/SPX à utiliser sur votre réseau. Après avoir configuré un type de trame, tous les autres sont comptabilisés et éliminés. <ul style="list-style-type: none">● Tous les types de trame (auto) détecte tous les types de trame et configure le premier détecté (par défaut).● Ethernet 802.3 (EN_8023) Utilisation d'IPX sur des trames IEEE 802.3.● Ethernet II (EN_II) Utilisation d'IPX sur des trames Ethernet.● Ethernet 802.2 (EN_8022) Utilisation d'IPX sur IEEE 802.2 avec des trames IEEE 802.3.● Ethernet SNAP (EN_SNAP) Utilisation d'IPX sur SNAP avec trames 802.3 IEEE.
Intervalle SAP	Intervalle d'attente (en des secondes) avant que le serveur d'impression HP Jetdirect n'envoie des messages SAP diffusés pour faire connaître ses possibilités de service sur un réseau Novell NetWare. La valeur par défaut est de 60 secondes. Saisissez zéro (0) pour le désactiver.
Nom du serveur d'impression	Nom d'imprimante NetWare pour le serveur d'impression HP Jetdirect. Le nom par défaut est NPIxxxxxx, où xxxxxx représente les six derniers chiffres de l'adresse matérielle LAN (MAC) du serveur d'impression HP Jetdirect.
Nom d'arborescence NDS	Nom de l'arborescence NDS de ce périphérique. Fait référence au nom de l'arborescence d'organisation utilisé par le réseau. Pour désactiver la gestion NDS, laissez le champ vierge.
Contexte NDS	Conteneur NDS ou unité d'organisation qui contient l'objet de serveur d'impression. Les objets de file d'attente et de périphérique peuvent être situés à un emplacement quelconque de l'arborescence NDS, mais le serveur d'impression HP Jetdirect doit être configuré à l'aide du nom d'objet de serveur d'impression entièrement qualifié. Par exemple, si l'objet de serveur d'impression est trouvé dans le conteneur « marketing.ville.lj », le nom du contexte de serveur d'impression entièrement qualifié (CN) est : « UO=marketing.UO=ville.O=lj » Dans l'exemple, UO est un conteneur d'unité d'organisation et O est un conteneur d'organisation au sein de l'arborescence NDS. Le serveur d'impression accepte également « marketing.ville.lj ». Pour désactiver la gestion NDS, laissez le champ vierge.

Tableau 4-10 Paramètres de l'onglet IPX/SPX (suite)

Élément	Description
	REMARQUE : Vous ne pouvez pas créer d'objets NDS à l'aide du serveur Web intégré.
Intervalle de recherche de travaux	Délai d'attente (en secondes) avant que le serveur d'impression HP Jetdirect ne vérifie la présence de travaux d'impression éventuels dans la file d'attente.
Configuration PJI	Définissez les paramètres du langage de description de page de l'imprimante (PJI/Printer Job Language). Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver ce qui suit : <ul style="list-style-type: none">● Page d'accueil Impression de pages de séparation entre les travaux d'impression.● Notification de fin de travail Transmission d'un message de fin de travail à une application cliente (si reçu de l'imprimante).● Notification niveau d'encre bas Transmission d'un message de niveau d'encre bas à application cliente (si reçu de l'imprimante).

AppleTalk

Utilisez l'onglet **AppleTalk** pour configurer des paramètres sélectionnés sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Pour une description de ces éléments, reportez-vous à la section [Tableau 4-11 Paramètres de l'onglet AppleTalk à la page 85](#).

 **REMARQUE :** Les paramètres AppleTalk affichés incluent les types d'imprimante présentes sur le réseau.

Le serveur d'impression HP Jetdirect prend uniquement en charge AppleTalk Phase 2.

Tableau 4-11 Paramètres de l'onglet AppleTalk

Élément	Description
Activer AppleTalk	Cochez la case pour activer le protocole AppleTalk. Les paramètres AppleTalk actuels stockés sur le serveur d'impression sont affichés. REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.
Nom AppleTalk	Nom de l'imprimante sur le réseau AppleTalk. Si vous saisissez un nom qui est déjà attribué sur votre réseau, un nombre est utilisé pour indiquer qu'il s'agit d'un doublon.
Type	Type d'imprimante annoncé sur le réseau. Affiche jusqu'à deux types (HP LaserJet et LaserWriter, par exemple).
Zone	Zone du réseau AppleTalk pour l'imprimante. Par défaut, la zone en cours d'utilisation est affichée. Cliquez sur le bouton Rafraichir infos zone sélectionnée pour rafraîchir la liste des zones disponibles.

DLC/LLC

Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver les protocoles de DLC/LLC sur le serveur d'impression HP Jetdirect.

 **REMARQUE :** Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.

SNMP

Utilisez l'onglet SNMP pour préciser ou modifier les paramètres fournis. Pour une description de ces éléments, reportez-vous à la section [Tableau 4-12 Paramètres de l'onglet SNMP à la page 86](#).

△ **ATTENTION :** Hewlett-Packard recommande d'utiliser HP Web Jetadmin pour configurer les paramètres du SNMP v3 et d'autres paramètres de sécurité sur le serveur d'impression.

Si vous utilisez le serveur Web intégré, les comptes SNMP v3 existants sont retirés. De plus, vous devez mettre en œuvre les informations de compte SNMP v3 sur l'application de gestion SNMP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [SNMP v3 à la page 101](#).

Tableau 4-12 Paramètres de l'onglet SNMP

Élément	Description
Activer l'accès en lecture seule SNMPv1/v2	<p>Cochez ou décochez la case pour activer les agents SNMP v1/v2c sur le serveur d'impression. Configurez les noms d'appartenance personnalisés pour contrôler l'accès de gestion sur le serveur d'impression.</p> <p>Nom d'appartenance écriture est un mot de passe pour envoyer (ou écrire) des informations SNMP sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>Nom d'appartenance lecture est un mot de passe pour récupérer (ou lire) les informations SNMP sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>Une commande SNMP SetRequest ou GetRequest entrante doit contenir le nom d'appartenance d'écriture ou de lecture pour que le serveur d'impression puisse répondre.</p> <p>Saisissez jusqu'à 255 caractères alphanumériques pour les noms d'appartenance.</p> <p>Vous pouvez désactiver le nom d'appartenance lecture <code>public</code> en cochant la case appropriée.</p> <p>REMARQUE : Si <code>public</code> est désactivé, certains contrôleurs de port ou utilitaires de détection risquent de ne plus fonctionner correctement.</p>
Activer l'accès en lecture seule SNMPv1/v2	<p>Activez les agents SNMP v1/v2c sur le serveur d'impression, mais limitez l'accès à un accès en lecture seule. L'accès en écriture est désactivé. Le nom d'appartenance de lecture par défaut « <code>public</code> » est automatiquement activé.</p>
Désactiver SNMP v1/v2	<p>Désactivez les agents SNMP v1/v2c sur le serveur d'impression. Ceci est recommandé pour les environnements sécurisés.</p> <p>REMARQUE : Si vous désactivez SNMP v1/v2c, certains contrôleurs de port ou utilitaires de détection risquent de ne pas fonctionner correctement.</p>
Activer SNMPv3	<p>(Serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Activez l'agent SNMP v3 sur le serveur d'impression.</p> <p>Vous devez créer un compte SNMP v3 sur le serveur d'impression et mettre en œuvre les informations du compte sur l'application de gestion SNMP v3. Pour créer le compte, fournissez les informations suivantes :</p> <p>Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur du compte SNMP v3.</p> <p>Clé d'authentification Une valeur hexadécimale à 16 octets pour l'authentification du contenu des paquets SNMP à l'aide de l'algorithme MD5 (Message Digest 5), RFC 1321.</p> <p>Clé de confidentialité Une valeur hexadécimale de 16 octets permettant de coder la portion de données du paquet SNMP au moyen de l'algorithme DES (Data Encryption Standard).</p> <p>Nom du contexte Contexte dans lequel cet utilisateur peut accéder aux objets SNMP. Il s'agit toujours de Jetdirect.</p>

Autres paramètres

Utilisez cet onglet pour donner accès à diverses options de gestion et de configuration d'impression. Les onglets suivants sont abordés :

- [Paramètres divers à la page 87](#) Pour activer divers protocoles et fonctions avancés.
- [Mise à niveau du micrologiciel à la page 89](#) Pour mettre à jour votre serveur d'impression HP Jetdirect avec les nouvelles fonctionnalités et les améliorations.
- [Files d'attente LPD à la page 90](#) Pour configurer des files d'attente d'impression utilisées pour l'impression avec le service LPD (Line Printer Daemon)
- [Paramètres USB à la page 92](#) (serveurs d'impression externes uniquement.) Pour configurer les paramètres de connexion USB
- [Infos support à la page 93](#) Pour configurer le lien **Support** sous la rubrique **Autres liens** dans la marge de gauche
- [Fréquence de rafraîchissement à la page 93](#) Pour définir l'intervalle (en secondes) entre chaque mise à jour de la page de diagnostics du serveur Web intégré.

Paramètres divers

Utilisez l'onglet **Paramètres divers** pour définir différents protocoles et fonctionnalités avancés, comme décrit dans le [Tableau 4-13 Paramètres divers à la page 87](#).

Tableau 4-13 Paramètres divers

Élément	Description
Configuration SLP	Activez le SLP utilisé par certains logiciels applicatifs client pour détecter automatiquement et identifier le serveur d'impression HP Jetdirect . Si le SLP utilise des protocoles multidiffusion, vous devez activer l'option Multicast IPv4.
Configuration Telnet	Utilisez Telnet pour accéder aux paramètres de configuration de HP Jetdirect. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration TCP/IP à la page 17 .
Bonjour	Utilisez les services Bonjour (anciennement répertoriés sous le nom de services mDNS [Multicast Domain Name System]). Bonjour est généralement utilisé pour la résolution d'adresses IP et de noms (par l'intermédiaire de UDP, port 5353) lorsque aucun serveur DNS conventionnel n'est utilisé. Pour le fonctionnement de Bonjour, l'option Multicast IPv4 doit être activée.
Multicast IPv4	Utilisez la réception et la transmission des paquets de multidiffusion IP version 4 par le serveur d'impression. REMARQUE : Si cette option est désactivée, les autres protocoles qui utilisent des protocoles multidiffusion, tels que Bonjour et SLP, peuvent également être désactivés.
Config 9100	Utilisez les services du port 9100. Il s'agit d'un port TCP/IP brut propriétaire de HP sur le serveur d'impression HP Jetdirect et c'est le port par défaut pour l'impression. Le logiciel HP y accède, tout comme le port standard HP.
Impression FTP	Utilisez les services FTP disponibles sur le serveur d'impression HP Jetdirect pour imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression FTP à la page 183 .
Impression LPD	Utilisez les services LPD sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Le LPD fournit des services de mise en file d'attente des imprimantes en ligne pour les systèmes TCP/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression LPD à la page 171 .

Tableau 4-13 Paramètres divers (suite)

Elément	Description
Impression IPP	Utilisez l'IPP sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Si l'imprimante est correctement connectée et accessible, IPP permet d'imprimer sur ce périphérique via Internet (ou un intranet). Un système client IPP correctement configuré est également requis. Pour obtenir des informations sur le logiciel client IPP, reportez-vous à la section Récapitulatif des solutions logicielles HP à la page 9 .
Services XML HP	Autorisez l'accès par des applications de service Web HP aux données XML du serveur d'impression HP Jetdirect.
Service de gestion des certificats	Autorisez HP Web Jetadmin à accéder à votre configuration des certificats et à la contrôler.
Impression des services Web	Utilisez les services d'impression WSD (Web Services for Devices) de Microsoft pris en charge sur le serveur d'impression HP Jetdirect.
WS-Discovery	Utilisez les protocoles Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) sur le serveur d'impression.
LLMNR	Indique si les réponses aux requêtes LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) se font sur IPv4 et IPv6.
Paramètres de lien	<p>(Pour l'Ethernet 10/100/1000T câblé) Définissent la vitesse de liaison du serveur d'impression et le mode de communication. Les choix disponibles dépendent du modèle de serveur d'impression.</p> <p>ATTENTION : Si vous changez le paramètre de liaison, les communications réseau avec le serveur d'impression et le périphérique réseau peuvent être rompues.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO (valeur par défaut) Utilisation de l'auto-négociation pour se caler sur la vitesse de liaison la plus élevée et sur le mode de communication autorisé. Si l'auto-négociation échoue, SEMI-DUPLEX 100TX ou SEMI-DUPLEX 10TX est choisi en fonction de la vitesse de liaison détectée sur le port du hub ou du commutateur. (Une sélection 1000T semi-duplex n'est pas prise en charge.) ● 10T intégral 10 Mbps, mode duplex intégral. ● 10T semi 10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. ● 100TX intégral 100 Mbps, mode duplex intégral. ● 100TX semi 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. ● AUTO 100TX Limite la négociation automatique à une vitesse de liaison maximale de 100 Mbps. ● 1000T INTÉGRAL 1 000 Mbps, mode duplex intégral.
Adresse gérée localement	<p>(Pour les serveurs d'impression pris en charge uniquement) Avertissement : Modification des résultats d'adresses administrées localement lors de la perte de connexion avec le navigateur.</p> <p>Spécifiez une adresse administrée localement (LAA) pour remplacer l'adresse matérielle LAN (MAC) attribuée en usine. Si elle est utilisée, saisissez une chaîne d'exactly 12 chiffres hexadécimaux.</p> <p>Pour les serveurs d'impression Ethernet, l'adresse LAA doit commencer par une valeur hexadécimale X2, X6, XA ou XE, où X correspond à un chiffre hexadécimal compris entre 0 et F.</p> <p>L'adresse par défaut est l'adresse attribuée en usine.</p>
Fonctionnalité Syslog	Identifiez l'origine source d'un message. Elle est utilisée en général pour identifier la source des messages sélectionnés pendant le dépannage. Par défaut, le serveur d'impression HP Jetdirect utilise le LPR comme code d'origine source. Cependant, vous pouvez utiliser

Tableau 4-13 Paramètres divers (suite)

Élément	Description
	des valeurs allant de local0 à local7 pour isoler un serveur d'impression individuel ou des groupes de serveurs d'impression.
Délai d'inactivité HTTP	Délai au bout duquel une connexion HTTP inactive est fermée. Ce délai s'applique à la fin d'une requête ou d'une réponse HTTP. Plage de valeurs allant de 5 à 60 secondes. La valeur par défaut est 15. Saisissez zéro (0) pour le désactiver. (La valeur du délai d'inactivité TCP/IP est utilisée.)
Paramètre port dynamique brut	Spécifiez des ports supplémentaires pour l'impression sur le port TCP 9100. Les ports valides vont de 3000 à 9000 et varient en fonction de l'application.
Service Bonjour à priorité élevée	Indiquez le service Bonjour à priorité élevée à utiliser pour l'impression : Impression 9100 Impression IP raw via le port propriétaire 9100 de HP. Impression IPP Impression à l'aide du protocole Internet Printing Protocol. Impression LPD (RAW) File d'attente d'impression LPD raw par défaut. Impression LPD (TEXT) File d'attente d'impression LPD text par défaut. Impression LPD (AUTO) File d'attente d'impression LPD par défaut. Impression LPD (BINPS) File d'attente d'impression PostScript binaire LPD par défaut. Impression LPD (<défini par l'utilisateur >) Définit jusqu'à 5 files d'attente LPD (en cas de configuration), où <défini par l'utilisateur > est le nom de la file d'attente d'impression LPD spécifiée par l'utilisateur. La valeur par défaut dépend de l'imprimante, en général il s'agit de Impression 9100 ou Impression LPD (BINPS) .

Mise à niveau du micrologiciel

Pour les serveurs d'impression qui prennent en charge les mises à niveau du micrologiciel, utilisez cet onglet pour doter les serveurs d'impression de nouvelles fonctionnalités.

Pour cela, vous devez disposer sur votre système du fichier de mise à niveau du micrologiciel correspondant à votre serveur d'impression. Pour identifier et récupérer le fichier de mise à niveau approprié, cliquez sur Mises à jour du micrologiciel HP Jetdirect (accès à Internet requis) ou consultez l'assistance en ligne HP sur le site :

http://www.hp.com/go/webjetadmin_firmware

A partir de la page de mise à niveau du micrologiciel en ligne HP, procédez comme suit :

1. Localisez le modèle (ou le numéro de produit) du serveur d'impression et le fichier de mise à niveau correspondant.
2. Vérifiez la version du fichier de mise à niveau et assurez-vous qu'elle est plus récente que celle installée actuellement. Si c'est le cas, téléchargez le fichier. Si ce n'est pas le cas, aucune mise à niveau n'est nécessaire.

Pour mettre à niveau le serveur d'impression au moyen du serveur Web intégré :

1. Entrez le chemin d'accès au fichier de mise à niveau (Fichier Micrologiciel) ou cliquez sur **Parcourir** pour le rechercher.
2. Cliquez sur **Mise niveau microlog.**

Files d'attente LPD

Utilisez la page **Files d'attente LPD** pour spécifier les files d'attente d'impression LPD sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Pour plus d'informations sur l'impression et les files d'attente d'impression LPD, reportez-vous à la section [Impression LPD à la page 171](#).

Vous devez activer l'impression LPD sur le serveur d'impression avant de pouvoir définir des files d'attente LPD. Si l'impression LPD est désactivée, passez à l'onglet [Paramètres divers à la page 87](#) et activez-la.

Si l'impression LPD est activée, dix files d'attente spécifiquement nommées sont disponibles. Quatre de ces files d'attente sont configurées automatiquement et leurs paramètres ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez configurer les six files d'attente restantes.

 **REMARQUE :** Les serveurs d'impression basés sur la valeur ne prennent pas en charge les files d'attente LPD définies par l'utilisateur.

Vous pouvez définir jusqu'à six files d'attente modifiables avec des chaînes de caractères, comme des commandes de contrôle de travaux, qui sont automatiquement ajoutées avant ou après le travail d'impression. Vous pouvez définir jusqu'à 8 chaînes nommées et configurer chaque file d'attente de sorte que la chaîne nommée précède les données d'impression (**Nom du préfixe de la chaîne**) ou les suit (**Nom du suffixe de la chaîne**).

Pour configurer une file d'attente d'impression définie par l'utilisateur, il faut d'abord définir les noms de chaînes à placer avant ou après le travail d'impression en utilisant le type de file d'attente approprié. Vous précisez l'utilisation de la file d'attente d'impression en configurant une imprimante LPD qui utilise la file d'attente. Par exemple, si vous définissez une chaîne « a » avec la valeur « abc » et une chaîne « z » avec la valeur « xyz », vous pouvez définir la file d'attente d'impression « file_az » avec une chaîne de préfixe « a », une chaîne de suffixe « z » et un type de file d'attente RAW. Lorsque vous envoyez un travail d'impression composé de <texte_formaté> via la file d'attente file_az, le travail envoyé à l'imprimante est le suivant : « abc<texte_formaté>xyz ».

 **ATTENTION :** Evitez d'utiliser les minuscules et les majuscules pour différencier les noms de files d'attente. La gestion des files d'attente LPD avec d'autres outils (comme Telnet) risque d'entraîner des résultats inattendus.

Les paramètres de définition de files d'attente LPD sont décrits dans le [Tableau 4-14 Paramètres de l'onglet Files d'attente LPD à la page 90](#).

Tableau 4-14 Paramètres de l'onglet Files d'attente LPD

Élément	Description
Nom de la file d'attente	Nom de la file d'attente Entrez jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Définissez jusqu'à six files d'attente.
Nom du préfixe de la chaîne	Saisissez le nom de la chaîne de préfixe. (Précède les données d'impression.) Vous définissez des noms de chaînes/valeurs à l'aide du tableau des chaînes en bas de la page. Vous pouvez concaténer plusieurs noms de chaîne à l'aide d'un caractère plus (+). Par exemple, pour ajouter deux chaînes séparées en préfixe, saisissez ce qui suit : <nomchaîne1>+<nomchaîne2> Dans l'exemple, nomchaîne1 et nomchaîne2 représentent deux noms de chaînes séparés avec des valeurs différentes.
Nom du suffixe de la chaîne	Saisissez le nom de chaîne de préfixe. (suit les données d'impression.) Vous définissez des noms de chaînes/valeurs à l'aide du tableau des chaînes en bas de la page Files d'attente LPD.

Tableau 4-14 Paramètres de l'onglet Files d'attente LPD (suite)

Élément	Description
	<p>Vous pouvez concaténer plusieurs noms de chaîne à l'aide d'un caractère plus (+). Par exemple, pour ajouter deux chaînes séparées en suffixe, saisissez ce qui suit :</p> <p><nomchaîne1>+<nomchaîne2></p> <p>Dans l'exemple, nomchaîne1 et nomchaîne2 représentent deux noms de chaînes séparés avec des valeurs différentes.</p>
Type de file d'attente	<p>Instruction de traitement de la file d'attente. Choisissez l'un de ces quatre types de file d'attente :</p> <ul style="list-style-type: none">● RAW Pas de traitement. Traite les données placées dans une file d'attente raw comme un travail d'impression déjà formaté en PCL, PostScript ou HP-GL/2, et l'envoie vers l'imprimante sans modification. ((Les chaînes Ajouter un caractère au début d'une chaîne ou Ajouter un caractère en fin d'une chaîne sont ajoutées au travail à l'emplacement approprié.)● TEXTE Retour chariot ajouté. Traite les données des files d'attente Texte comme du texte non formaté ou ASCII, et ajoute un retour chariot à chaque ligne avant de l'envoyer à l'imprimante.● AUTO (Automatique) Utilisation de la détection automatique pour déterminer si les données d'impression sont envoyés au format raw ou texte.● BINPS (Binary PostScript) Indique à l'interpréteur PostScript qu'il doit interpréter le travail d'impression en tant que données PostScript au format binaire.
Nom par défaut de file d'attente	<p>Nom de la file d'attente à utiliser si la file d'attente spécifiée pour un travail d'impression est inconnue. Par défaut, c'est AUTO.</p>
Nom de chaîne	<p>Nom d'une chaîne de caractères à utiliser dans le tableau de files d'attente à préfixe/suffixe. Entrez jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Vous pouvez définir jusqu'à huit chaînes de caractères à utiliser dans les files d'attente LPD.</p>
Valeur	<p>Définissez la valeur pour le nom de chaîne associé utilisé dans le tableau des files d'attente à préfixe/suffixe. Cette valeur est envoyée à l'imprimante avant ou après les données d'impression (selon le cas).</p> <p>Les valeurs des caractères peuvent correspondre à l'ensemble de la plage ASCII comprise entre 0 et 255 (00 à FF en hexadécimal). Vous pouvez spécifier un caractère non imprimable avec sa valeur hexadécimale, en entrant une barre oblique inverse (\) suivie de deux caractères hexadécimaux. Par exemple, pour entrer le caractère d'échappement (1B en hexadécimal), tapez « \1B ». Si votre chaîne inclut le caractère barre oblique inverse, vous pouvez le spécifier sous la forme « \5C ». Saisissez jusqu'à 240 caractères dans ce champ. Les caractères saisis dans le champ sont comparés aux valeurs hexadécimales, sont convertis si nécessaire et sont stockés en interne. Le nombre maximal de caractères stockés dans la chaîne est de 80 ; tout caractère excédentaire est supprimé.</p>

Les instructions pour la configuration d'une imprimante LPD diffèrent selon les systèmes d'exploitation. Reportez-vous à la section [Impression LPD à la page 171](#) pour plus de détails.

Exemple Pour réinitialiser une imprimante LPD au début de chaque travail d'impression, vous pouvez créer une file d'attente d'impression nommée réinitialiser_imprimante qui émet une commande de réinitialisation PCL (Echappement-E) au début de chaque travail.

Définissez d'abord la file d'attente d'impression :

- a. Nommez la chaîne : Tapez chaîne_init dans le champ **Nom de la chaîne** sur la ligne 1.
- b. Définissez la valeur de la chaîne : Tapez « 1BE » (Echappement-E) dans le champ **Valeur** sur la ligne 1. Vous pouvez également taper « \1B\45 ».

- c. Nommez la file d'attente : Tapez réinitialiser_imprimante dans le champ **Nom de la file d'attente** sur la ligne 5.
- d. Définissez la chaîne de préfixe : Tapez chaîne_init dans le champ **Préfixe de la chaîne** sur la ligne 5.
- e. Laissez le champ **Nom du suffixe de la chaîne** vide sur la ligne 5.
- f. Indiquez le type de file d'attente : Choisissez la valeur **RAW** pour le champ **Type de file d'attente** en ligne 5.

Puis, configurez l'imprimante pour l'utilisation de la file d'attente, en vous assurant d'indiquer réinitialiser_imprimante lorsqu'un nom de file d'attente vous est demandé. (Pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante, reportez-vous à la section [Impression LPD à la page 171.](#)) Après cela, tout travail d'impression envoyé vers l'imprimante - que ce soit du serveur ou d'un ordinateur client qui a configuré l'imprimante - inclut, au début du travail, une commande de réinitialisation.

Paramètres USB

Si le serveur d'impression externe HP Jetdirect fournit une connexion USB au périphérique réseau (telle qu'une imprimante USB), un lien menant aux paramètres de configuration USB s'affiche.

Tableau 4-15 Onglet Paramètres USB

Élément	Description
Vitesse USB	<p>(Paramètre en lecture seule, pour les serveurs d'impression USB 2.0 uniquement.) Vitesse de communication auto-négociée sur la connexion USB entre le serveur d'impression et le périphérique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Débit maximum 12 Mbits/s tel qu'indiqué dans les spécifications USB v2.0, compatible avec les spécifications USB v1.1. ● Haut débit 480 Mbits/s pour les périphériques USB v2.0 uniquement. ● Déconnecté Le port USB n'est pas connecté.
Mode de communication USB préféré	<p>Niveau de communication USB le plus élevé qui convient lors de l'établissement d'une connexion entre le serveur d'impression et l'imprimante. Si vous changez le paramètre actuel, débranchez puis reconnectez le câble USB ou éteignez puis rallumez le serveur d'impression pour activer ce paramètre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AUTO (valeur par défaut) Le serveur d'impression essaie de définir le niveau de communication optimal automatiquement, en commençant par les périphériques USB à plusieurs interfaces (composite), suivi par IEEE 1284.4 et Multiple Logical Channels (MLC). S'il n'y parvient pas, il adopte l'un des niveaux suivants. ● IEEE 1284.4 Autorise plusieurs canaux de communication d'impression, de numérisation et d'état simultanés, sans prise en charge de l'USB composite. S'il n'y parvient pas, il adopte l'un des niveaux suivants. ● Multiple Logical Channels (MLC) Protocole propriétaire HP qui autorise plusieurs canaux de communication d'impression, de numérisation et d'état simultanés. ● Bidirectionnel Communications de base d'une imprimante bidirectionnelle. Les données d'impression sont envoyées au périphérique d'impression et les informations d'état sont reçues. ● Unidirectionnel Communication d'imprimante unidirectionnelle du serveur d'impression au périphérique d'impression. (C'est le niveau de communication le plus bas.)

Tableau 4-15 Onglet Paramètres USB (suite)

Élément	Description
	Le niveau de communication adopté par le serveur d'impression est signalé sur la page de configuration de HP Jetdirect.
Langue de la page d'état	Langage de description de page (PDL/Page Description Language) pour la page de configuration de HP Jetdirect envoyée à l'imprimante. Plusieurs options sont possibles : PCL, ASCII, PostScript et HPGL2 . Si la valeur est définie sur AUTO (par défaut), le serveur d'impression tente automatiquement de détecter et de sélectionner une langue prise en charge par le périphérique. HP-PCL est généralement sélectionné, si disponible.

Infos support

Configurez des liens pour l'assistance. Vous pouvez préciser le nom et le numéro de téléphone d'un administrateur pour ce périphérique, ainsi que des adresses URL pour l'assistance produit et le support technique sur le Web.

Fréquence de rafraîchissement

Intervalle (en secondes) suivant lequel les pages de diagnostic sont mises à jour automatiquement. La valeur zéro (0) désactive la fréquence de rafraîchissement.

Sélectionner langue

Cet élément s'affiche si les pages Web de HP Jetdirect prennent en charge plusieurs langues. Vous pouvez également sélectionner les langues prises en charge via les paramètres de préférence de langue de votre navigateur (consultez l'Aide de ce dernier).

Pour afficher d'autres langues que l'anglais, activez les cookies dans les paramètres de configuration de votre navigateur.

Sécurité : Paramètres

Dans la section **SÉCURITÉ**, l'élément de menu **Paramètres** donne accès aux onglets suivants : **Etat** (par défaut), **Assistant**, **Rétablir valeurs défaut**. Les paramètres disponibles dépendent de votre modèle de serveur d'impression.

Etat

Sélectionnez l'onglet **État** pour afficher les paramètres de configuration de sécurité actuels du serveur d'impression. Les paramètres affichés dépendent des fonctionnalités prises en charge par le serveur d'impression.

Assistant

 **REMARQUE :** Si vous utilisez HP Web Jetadmin pour gérer vos périphériques, n'utilisez pas cet assistant. Utilisez plutôt HP Web Jetadmin pour configurer vos paramètres de sécurité réseau.

Cliquez sur l'onglet **Assistant** pour ouvrir la première page de l'**Assistant**. Si des alertes de sécurité s'affichent, cliquez sur **Oui** pour poursuivre.

La page **Assistant** identifie le niveau de sécurité actuel configuré en dernier sur le serveur d'impression. Si aucun niveau de sécurité n'a été configuré, le niveau de sécurité est **Aucun**. Néanmoins, si le

protocole HTTPS est requis pour accéder aux pages de réseau, alors le paramètre par défaut indique **Personnalisé**.

Cette page vous permet également de lancer l'assistant de configuration de sécurité HP Jetdirect pour définir ou modifier le niveau de sécurité actuel. Cet assistant vous aide à définir les paramètres de configuration de sécurité du serveur d'impression de votre réseau. Cliquez sur **Lancer l'assistant** pour exécuter l'assistant et ouvrir la page **Niveau de sécurité**.

Les paramètres de configuration facultatifs proposés par l'assistant dépendent du niveau de sécurité choisi. Pour un aperçu général, reportez-vous à la section [Tableau 4-16 Niveaux de sécurité de l'assistant à la page 94](#).

 **REMARQUE :** Si vous quittez l'assistant de façon inappropriée (en oubliant d'utiliser le bouton **Annuler**, par exemple), l'écran **Échec de l'opération** s'affiche. Si cela se produit, attendez deux minutes environ et relancez l'assistant.

Tableau 4-16 Niveaux de sécurité de l'assistant

Niveau de sécurité	Description
Sécurité de base	<p>Requiert la définition d'un mot de passe administrateur pour la gestion de la configuration. Le mot de passe administrateur est partagé avec d'autres outils de gestion, tels Telnet et les applications SNMP. Néanmoins, certains outils de gestion, comme Telnet, utilisent des communications au format texte brut et ne sont pas sécurisées.</p> <p>Utilisez la page Compte administrateur pour saisir le mot de passe administrateur. Le mot de passe administrateur est également utilisé comme Nom d'appartenance écriture SNMP v1/v2 pour les applications de gestion SNMP.</p> <p>REMARQUE : Pour effacer le mot de passe administrateur, saisissez des entrées vides en utilisant Sécurité person. ou reportez-vous à la page Compte admin accessible via le menu Autorisation.</p> <p>La page Révision de configuration affiche tous les paramètres actuels qui affectent la sécurité. Cliquez sur Terminer pour définir vos sélections de sécurité.</p>
Sécurité améliorée (recommandé)	<p>Complément de la sécurité de base qui désactive automatiquement les protocoles de gestion qui n'utilisent pas des communications sécurisées codées (comme les mises à niveau de micrologiciel Telnet et FTP, RCFG, SNMP v1/v2c). Pour modifier des paramètres de protocole spécifiques, reportez-vous à la section Protocoles de gestion à la page 100.</p> <p>Utilisez la page Compte administrateur pour saisir le mot de passe administrateur.</p> <p>REMARQUE : Pour effacer le mot de passe administrateur, saisissez des entrées vides en utilisant Sécurité person. ou reportez-vous à la page Compte ci-dessous.</p> <p>Utilisez les pages Configuration SNMP pour configurer des paramètres SNMP spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none">● Activer SNMPv3 (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Activez SNMP v3 et créez un compte SNMP v3. Non recommandé si vous gérez des périphériques à l'aide de HP Web Jetadmin. Reportez-vous à la section SNMP à la page 86.● Activer l'accès SNMPv1/v2 en lecture seule Prise en charge d'outils actuels qui utilisent SNMP v1/v2 pour la détection et l'état de périphériques. <p>La page Révision de configuration affiche tous les paramètres actuels qui affectent la sécurité. Cliquez sur Terminer pour définir vos sélections de sécurité de base.</p>
Sécurité person.	<p>Définissez manuellement tous les paramètres de sécurité disponibles pris en charge par votre serveur d'impression. Pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques et</p>

Tableau 4-16 Niveaux de sécurité de l'assistant (suite)

Niveau de sécurité	Description
	<p>sélections, reportez-vous aux sections Protocoles de gestion à la page 100 et Autorisation à la page 95.</p> <p>Utilisez la page Compte administrateur pour saisir le mot de passe administrateur.</p> <p>REMARQUE : Pour effacer le mot de passe administrateur, saisissez des entrées vides ou reportez-vous à la page Compte admin ci-dessous.</p> <p>Utilisez la page Gestion Web pour la configuration HTTPS, ainsi que celle des certificats et des niveaux de codage.</p> <p>Utilisez la page Outils de gestion pour configurer les protocoles de gestion non sécurisés (comme le RCFG ou les mises à niveau de micrologiciel via Telnet et FTP, par exemple).</p> <p>Utilisez les pages Configuration SNMP pour configurer les paramètres SNMP suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">● Activer SNMPv1/v2 Permet au logiciel de gestion d'utiliser SNMPv1/v2. Si la page de configuration SNMPv1/v2 est sélectionnée, elle s'affiche pour configurer les noms d'appartenance SNMP.● Activer SNMPv3 (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Créez un compte SNMP v3. Ne créez pas de compte SNMP v3 si vous gérez les périphériques à l'aide de HP Web Jetadmin. Reportez-vous à la section SNMP à la page 86. <p>Utilisez la page Contrôle d'accès pour contrôler l'accès des hôtes au périphérique. Disponible uniquement sur les serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités.</p> <p>Utilisez la page Protocoles et services d'impression pour activer ou désactiver les protocoles d'impression réseau, de services d'impression et de détection de périphériques qui peuvent affecter la sécurité.</p> <p>Utilisez la page Révision de configuration pour afficher tous les paramètres actuels qui affectent la sécurité. Cliquez sur Terminer pour définir vos sélections de sécurité de base.</p>

Rétablir valeurs défaut

Rétablissez les paramètres de configuration répertoriés à leurs valeurs par défaut définies en usine. Les paramètres affichés dépendent des fonctionnalités prises en charge par le serveur d'impression.

Seuls les paramètres de configuration répertoriés sont restaurés à leurs valeurs par défaut définies en usine. Les autres paramètres de configuration ne sont pas affectés.

Autorisation

Utilisez la page **Autorisation** pour contrôler l'accès au périphérique et aux fonctionnalités de configuration et de gestion du périphérique. Vous pouvez également configurer des certificats pour l'authentification des clients et du serveur.

Compte admin

Utilisez cette page pour définir un mot de passe administrateur pour un accès contrôlé à la configuration de HP Jetdirect et aux informations d'état. Le mot de passe administrateur est partagé par les outils de configuration de HP Jetdirect tels que le serveur Web intégré, Telnet et HP Web Jetadmin. Pour les imprimantes sélectionnées, le mot de passe est partagé avec l'imprimante (reportez-vous à la section [Synchronisation du mot de passe de l'imprimante à la page 96](#)).

Si un mot de passe est défini et si vous tentez d'accéder aux paramètres du serveur d'impression HP Jetdirect, vous devez au préalable entrer un nom d'utilisateur et *ce mot de passe*

 **REMARQUE :** Vous pouvez effacer le mot de passe administrateur en saisissant des entrées vides ou par une réinitialisation à froid du serveur d'impression aux paramètres par défaut définis en usine.

Vous pouvez synchroniser HP Web Jetadmin et le Nom d'appartenance écriture SNMP v1/v2c en utilisant la case à cocher. Le mot de passe administrateur est également utilisé comme Nom d'appartenance écriture SNMP pour les applications de gestion SNMP v1/v2c.

 **REMARQUE :** Si vous changez par la suite le Nom d'appartenance écriture SNMP via l'onglet SNMP de la page **Paramètres réseau** ou à l'aide de HP Web Jetadmin, les deux paramètres ne sont plus synchronisés.

Synchronisation du mot de passe de l'imprimante

(EIO et serveurs d'impression intégrés uniquement.) La plupart des imprimantes fournissent un accès protégé par mot de passe à la configuration et aux paramètres d'état du périphérique. Le mot de passe est défini via les pages Web de sécurité fournies par l'imprimante. Pour ces imprimantes, les mots de passe administrateur de l'imprimante et du serveur d'impression HP Jetdirect sont synchronisés afin que le même mot de passe soit utilisé pour accéder à la fois aux pages de configuration de l'imprimante et du réseau. Pour les imprimantes prenant en charge la synchronisation des mots de passe, le même mot de passe est utilisé, quelle que soit la page du serveur Web intégré (les pages de sécurité de l'imprimante ou la page **Compte admin** de HP Jetdirect) où le mot de passe a été défini.

Si la synchronisation du mot de passe est perdue sur ces imprimantes, vous devriez suivre une des procédures suivantes pour la récupération :

- Restaurez les états par défaut définis en usine de l'imprimante et du serveur d'impression HP Jetdirect (à l'aide d'une réinitialisation à froid, par exemple), puis reconfigurez les paramètres.
- Définissez manuellement le même mot de passe administrateur à l'aide de la page Sécurité de l'imprimante et de la page **Compte admin** de HP Jetdirect.

Certificats

Utilisez cet onglet pour installer, configurer et gérer des services dédiés aux certificats numériques X.509v3. Un certificat numérique est un message électronique contenant, entre autres, une clé (une courte chaîne pour l'encodage et le décodage) et une signature numérique. Les certificats peuvent généralement être émis et signés par un tiers approuvé (appelé communément Autorité de certification) qui est interne ou externe à l'entreprise. Les certificats peuvent également être auto-signés.

 **REMARQUE :** Bien que les certificats auto-signés soient autorisés et permettent le codage des données, ils ne garantissent pas une authentification fiable. Un certificat auto-signé revient à valider votre propre identité.

La page **Certificats** indique l'état des certificats installés sur le serveur d'impression HP Jetdirect :

- **Certificat Jetdirect** Utilisé pour valider l'identité du périphérique HP Jetdirect auprès des clients et des serveurs d'authentification réseau.

Par défaut, un certificat HP Jetdirect auto-signé est pré-installé, ce qui autorise le serveur Web intégré à utiliser le HTTPS et lui permet d'apparaître comme un site sécurisé en cas d'accès par un navigateur Web.

Cliquez sur **Afficher** pour afficher le contenu d'un certificat HP Jetdirect installé ou sur **Configurer** pour procéder à une mise à jour ou à l'installation d'un nouveau certificat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des certificats à la page 97](#).

Une fois installé, un certificat HP Jetdirect est conservé après une réinitialisation à froid (utilisée pour restaurer les valeurs par défaut d'un serveur d'impression).

- **Certificat CA.** (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Un certificat d'un tiers approuvé, ou d'une autorité de certification (CA), est utilisé pour valider l'identité d'un serveur d'authentification réseau selon les méthodes d'authentification 802.1X qui utilisent le protocole EAP. L'identité du serveur d'authentification est validée lorsque les informations sélectionnées sur le certificat CA correspondent à celles du certificat reçu du serveur d'authentification.

Un certificat CA pour le serveur d'impression est utilisé pour signer le certificat du serveur d'authentification. L'autorité de certification pour le certificat du serveur d'authentification doit donc également être utilisée pour le certificat CA.

Cliquez sur **Afficher** pour afficher le contenu d'un certificat HP Jetdirect installé ou sur **Configurer** pour procéder à une mise à jour ou à l'installation d'un nouveau certificat. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des certificats à la page 97](#).

Le certificat CA n'est pas sauvegardé lorsque vous rétablissez les valeurs par défaut du serveur d'impression.

Configuration des certificats

Pour mettre à jour ou installer un certificat, cliquez sur **Configurer** pour démarrer l'assistant de gestion des certificats. Les écrans affichés dépendent du type de certificat (HP Jetdirect ou CA) et de vos sélections. Le [Tableau 4-17 Ecrans de configuration des certificats à la page 97](#) propose une description des écrans et des paramètres de configuration affichés.

 **REMARQUE :** Si vous quittez l'assistant de façon inappropriée (en oubliant d'utiliser le bouton **Annuler**, par exemple), l'écran **Échec de l'opération** s'affiche. Si cela se produit, attendez deux minutes environ et relancez l'assistant.

Tableau 4-17 Ecrans de configuration des certificats

Ecran **Options de certificat**. Les options affichées dépendent du modèle de votre serveur d'impression.

- **Mettre à jour le certificat pré-installé** Mettez à jour le certificat pré-installé, auto-signé. Le certificat est remplacé. Vous pouvez mettre à jour l'élément suivant :

Période de validité du certificat

Le navigateur identifie le certificat comme étant auto-signé pour chaque nouvelle session Web, ce qui peut générer un message d'alerte de sécurité. Vous pouvez ignorer ce message en ajoutant le certificat au magasin de certificats du navigateur ou en désactivant les messages d'alerte du navigateur (non recommandé).

Tableau 4-17 Ecrans de configuration des certificats (suite)

Les certificats auto-signés ne sont pas nécessairement sécurisés car l'identité du certificat est confirmée par son propriétaire et non par un tiers approuvé. Les certificats d'un tiers approuvé sont jugés plus sécurisés.

- **Créer la demande de certificat** Vous êtes invité à fournir des informations spécifiques aux périphériques et à l'entreprise dans les écrans suivants :

Informations de certificat

Utilisez cette option, par exemple, lorsqu'un protocole d'authentification requiert l'installation d'un certificat HP Jetdirect émis par un tiers approuvé ou par une autorité de certification.

- **Installer le certificat** Affiché uniquement si une demande de certificat HP Jetdirect (adressée à un tiers approuvé) est en attente. Une fois le certificat reçu, installez-le à l'aide de cette option. Une fois installé, ce certificat remplace alors le certificat pré-installé. Vous êtes invité à fournir des informations dans l'écran suivant :

Installer le certificat

Le certificat à installer doit être associé à une demande de certificat préalablement générée par le serveur Web intégré.

- **Installer le certificat CA** (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Affiché lorsque vous cliquez sur **Configurer** pour installer un certificat CA requis pour les protocoles d'authentification sélectionnés. Vous êtes invité à fournir des informations dans l'écran suivant :

Installer le certificat

- **Importer le certificat et la clé privée** Importez un certificat préalablement acquis et connu en tant que certificat HP Jetdirect. Si vous importez un certificat, celui qui est actuellement installé est remplacé. Vous êtes invité à fournir des informations dans l'écran suivant :

Importer un certificat et une clé privée

- **Exporter le certificat et la clé privée** Exportez le certificat HP Jetdirect actuellement installé sur le serveur d'impression pour l'utiliser sur d'autres serveurs d'impression. Vous êtes invité à fournir des informations dans l'écran suivant :

Exporter le certificat HP Jetdirect et la clé privée

- **Supprimer le certificat CA** (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Supprimez le certificat CA installé sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Affiché lorsqu'un certificat CA pour l'authentification EAP est installé.

ATTENTION : Si le certificat CA est supprimé, l'authentification EAP est désactivée et l'accès au réseau est refusé.

Le certificat CA est également supprimé lors d'une réinitialisation à froid du serveur d'impression, qui entraîne la restauration des paramètres par défaut définis en usine.

Ecran **Validité du certificat**. Spécifiez la période de validité du certificat HP Jetdirect auto-signé.

- S'affiche uniquement en cas de pré-installation d'un certificat auto-signé et si vous cliquez sur **Modifier les paramètres** pour mettre à jour la période de validité. Il indique le temps universel coordonné (UTC, Coordinated Universal Time) actuel.

Date de début de validité Calculée à partir du réglage de l'horloge du PC.

Période de validité Nombre de jours (entre 1 et 3 650) de validité du certificat, à partir de la **Date de début de validité**. Une entrée valide est obligatoire (entre 1 et 3 650). La valeur par défaut est de 5 années.

Ecran **Informations de certificat**. Saisissez les informations pour formuler une demande de certificat à une autorité de certification.

- **Nom commun** (Obligatoire) Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect, spécifiez le FQDN ou une adresse IP valide pour le périphérique.

Tableau 4-17 Ecrans de configuration des certificats (suite)

Exemples

Nom de domaine : `myprinter.mydepartment.mycompany.com`

Adresse IP : `192.168.2.116`

Le **Nom commun** sert à identifier de façon unique le périphérique. Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect utilisant l'authentification EAP, vous aurez éventuellement à configurer certains serveurs d'authentification en fonction du **Nom commun** tel qu'il est spécifié sur le certificat.

Si l'adresse IP 192.0.0.192 par défaut est définie sur le serveur d'impression HP Jetdirect, elle est probablement incorrecte pour votre réseau. N'utilisez pas cette adresse par défaut pour identifier votre périphérique.

- **Organisation** (Obligatoire) Spécifiez la raison sociale complète de votre société.
- **Unité d'organisation** (Facultatif) Spécifiez votre département, votre division ou un autre sous-groupe de votre entreprise.
- **Ville/Localité** (Obligatoire) Entrez la ville ou la localité où se trouve l'entreprise.
- **Département** (Obligatoire pour tous les pays/régions) L'entrée doit contenir au moins trois caractères.
- **Pays/Région** Code de pays/région ISO 3166 à deux caractères. Utilisez, par exemple, « gb » pour la Grande-Bretagne ou « us » pour les Etats-Unis (obligatoire).

Ecrans **Installer le certificat** ou **Installer le certificat CA**.

Utilisez l'écran **Installer le certificat** pour installer un certificat HP Jetdirect. (L'option **Installer le certificat** ne s'affiche pas si aucune demande n'a été émise.)

Utilisez l'écran **Installer le certificat CA** pour installer un certificat émis par une autorité de certification approuvée (CA) en vue de son utilisation pendant une authentification EAP. (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement.)

- Installez un certificat codé PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail).
Pour installer un certificat, spécifiez le nom et le chemin d'accès du fichier qui contient celui-ci. Ou cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le fichier sur votre système.
Cliquez sur **Terminer** pour achever l'installation.
Pour installer un certificat, celui-ci doit être associé à une demande de certificat en attente émise par le serveur Web intégré.

Ecran **Importer un certificat et une clé privée**. Importez un certificat HP Jetdirect et une clé privée

- Importer un certificat HP Jetdirect et une clé privée Une fois importés, le certificat et la clé privée existants sont remplacés.
Le format de fichier doit être le format PKCS#12 codé (.pfx).
Pour importer un certificat et une clé privée, spécifiez le nom et le chemin d'accès du fichier qui contient ceux-ci. Ou cliquez sur **Parcourir** pour rechercher le fichier sur votre système. Puis entrez le mot de passe utilisé pour coder la clé privée.
Cliquez sur **Terminer** pour achever l'installation.

Ecran **Exporter le certificat HP Jetdirect et la clé privée**. Exportez le certificat HP Jetdirect installé et la clé privée vers un fichier.

- Pour exporter un certificat et une clé privée, entrez un mot de passe à utiliser pour coder la clé privée. Entrez à nouveau le mot de passe pour le confirmer. Puis cliquez sur **Enregistrer sous** pour enregistrer le certificat et la clé privée dans un fichier de votre système. Le format de fichier est le format PKCS#12 codé (.pfx).

Contrôle d'accès

Servez-vous de cet onglet pour afficher la liste de contrôle d'accès (ACL) sur le serveur d'impression HP Jetdirect. La liste de contrôle d'accès (ou liste d'accès des hôtes) spécifie les systèmes hôte individuels ou réseaux de systèmes hôte autorisés à accéder au serveur d'impression et au périphérique réseau relié. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées. Si elle est vide (aucun hôte répertorié), tout système pris en charge peut accéder au serveur d'impression.

 **REMARQUE :** Tous les serveurs d'impression ou périphériques ne prennent pas en charge la liste de contrôle d'accès et la prise en charge se limite aux réseaux IPv4. Pour une sécurité et une performance accrues, utilisez la fonction IPsec/Pare-feu (si disponible) plutôt que la liste de contrôle d'accès.

Par défaut, les hôtes dotés de connexions HTTP (comme le serveur Web intégré ou l'IPP) peuvent accéder au serveur d'impression quelles que soient les entrées de la liste de contrôle d'accès. Pour désactiver l'accès par les hôtes HTTP, décochez la case **Autoriser l'accès au serveur Web (HTTP)** en bas de la liste.

 **ATTENTION :** Vous risquez de perdre la communication avec le serveur d'impression HP Jetdirect si votre système n'est pas correctement défini dans la liste, ou l'accès via HTTP est désactivé.

Pour utiliser la liste d'accès comme fonction de sécurité, reportez-vous à la section [Fonctionnalités de sécurité \(V.38.xx\) à la page 125](#).

Indiquez les systèmes hôtes à l'aide de leurs adresse IPv4 ou de leur numéro de réseau. Si le réseau comporte des sous-réseaux, vous pouvez utiliser un masque d'adressage pour déterminer si l'adresse IP désigne un système hôte individuel ou un groupe de systèmes hôtes.

Exemples :

Adresse IP	Masque	Description
192.0.0.0	255.0.0.0	Autorise tous les hôtes dotés du numéro de réseau 192.
192.1.0.0	255.1.0.0	Autorise tous les hôtes sur le réseau 192, sous-réseau 1.
192.168.1.2		Autorise l'hôte ayant l'adresse IP 192.168.1.2. Le masque 255.255.255.255 est présumé et non requis.

Pour ajouter une entrée à la liste de contrôle d'accès, spécifiez un hôte à l'aide des champs **Adresse IP** et **Masque** puis cochez la case **Enregistrer** correspondant à cette entrée, cliquez ensuite sur **Appliquer**.

Pour supprimer une entrée de la liste, décochez la case **Enregistrer** pour cette entrée, puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour effacer le contenu de la liste de contrôle d'accès, décochez toutes les cases **Enregistrer** et cliquez sur **Appliquer**.

Protocoles de gestion

Utilisez cet élément pour accéder aux communications de gestion et autres protocoles ayant une incidence sur la sécurité.

Gestion Web

Servez-vous de cet onglet pour gérer les communications avec le serveur Web intégré à partir de navigateurs Web.

Des communications basées sur le Web, codées et sécurisées, sont fournies via le protocole HTTP sécurisé (HTTPS). Lorsque le serveur Web intégré requiert ce protocole, il achemine les communications HTTPS via le port 443 généralement dédié au trafic HTTPS. Bien que le port 80, 280 ou 631 reste actif pour une utilisation IPP (Internet Printing Protocol), toute autre communication non sécurisée (HTTP) est redirigée vers HTTPS. La redirection du navigateur vers HTTPS peut être transparente en fonction des possibilités du navigateur.

 **REMARQUE :** IPP n'est pas pris en charge par les serveurs basés sur des valeurs.

Par défaut, les serveurs d'impression HP Jetdirect et les imprimantes prenant en charge IPsec requièrent le HTTPS.

Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pouvez accepter les communications HTTPS et HTTP non sécurisées, il suffit de décocher la case **Coder toutes les communications Web**.

Pour prendre en charge l'utilisation des communications HTTPS, vous devez installer un certificat HP Jetdirect. Par défaut, un certificat auto-signé est installé pour l'utilisation initiale. Cliquez sur le bouton **Configurer** pour mettre à jour le certificat installé ou pour en installer un nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des certificats à la page 97](#).

Le niveau de codage minimal autorisé doit être spécifié lors de l'utilisation d'un certificat HP Jetdirect. Sélectionnez un niveau de codage **Faible** (par défaut), **Moyen** ou **Élevé**. Par exemple, sélectionnez **Faible** pour autoriser l'utilisation de niveaux de codage moyens ou élevés. Sélectionnez **Élevé** pour utiliser des niveaux de codage élevés uniquement.

Pour chaque niveau de codage, précisez des algorithmes de chiffrement pour identifier l'algorithme de chiffrement le plus faible autorisé.

 **REMARQUE :** Les algorithmes de chiffrement offrent différents niveaux de codage. Les algorithmes de chiffrement actuellement pris en charge pour le codage et le décodage sont les suivants : DES (Data Encryption Standard, 56 bits), RC4 (40 bits ou 128 bits) et 3DES (168 bits).

SNMP

Servez-vous de cet onglet pour activer ou désactiver les agents SNMP v1, v2c et v3 en fonction de votre modèle de serveur d'impression. Les sélections SNMP sont décrites dans le [Tableau 4-12 Paramètres de l'onglet SNMP à la page 86](#).

SNMP v3

Les serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités comprennent un agent SNMP v3 pour une sécurité SNMP améliorée. Cet agent SNMP v3 emploie un modèle de sécurité basé sur l'utilisateur pour SNMPv3 (RFC 2574), qui assure l'authentification de l'utilisateur et la confidentialité des données au moyen d'un codage.

L'agent SNMP v3 est activé lorsque vous créez un compte SNMP v3 initial sur le serveur d'impression. Une fois le compte créé, toute application de gestion SNMP correctement configurée peut accéder au compte ou le désactiver.

- △ **ATTENTION :** La création de comptes SNMP v3 avec le serveur Web intégré supprime les comptes existants. Vous devez également mettre en œuvre les informations du compte sur l'application de gestion SNMP.

Il est recommandé d'utiliser HP Web Jetadmin pour configurer SNMP v3 et d'autres paramètres de sécurité sur le serveur d'impression.

Pour empêcher l'accès ou l'interception pendant la création du compte SNMP v3, désactivez Telnet et activez la communication Web sécurisée intégrée en utilisant HTTPS.

Créez le compte SNMP initial en spécifiant les clés de l'authentification HMAC-MD5 et du codage de confidentialité des données CBC-DES utilisées par votre application de gestion SNMP v3.

- △ **ATTENTION :** Des agents SNMP v1 et v2c peuvent coexister avec l'agent SNMP v3. Pour sécuriser complètement l'accès SNMP, il est indispensable cependant de désactiver SNMP v1 et v2c.

Autre

Utilisez cet onglet pour activer ou désactiver divers protocoles pris en charge par le serveur d'impression en matière d'impression, de services d'impression et de gestion. Les éléments sont décrits dans le [Tableau 4-18 Autres protocoles à la page 102](#).

Tableau 4-18 Autres protocoles

Élément	Description
Activer protocoles impression	<p>Sélectionnez les protocoles d'impression à utiliser : IPX/SPX, AppleTalk ou DLC/LLC. (Désactivez les protocoles inutilisés pour empêcher l'accès.)</p> <p>Pour plus d'informations sur les environnements de réseau utilisant ces protocoles, reportez-vous à la section Présentation du serveur d'impression HP Jetdirect à la page 1.</p> <p>Comme le serveur Web intégré utilise le TCP/IP, vous ne pouvez pas désactiver ce protocole.</p> <p>REMARQUE : Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sauf TCP/IP sont désactivés par défaut en usine.</p>
Activer les services d'impression	<p>Sélectionnez les services d'impression à utiliser : port 9100, LPD, IPP, FTP ou Impression des services Web. (Désactivez les services d'impression inutilisés pour empêcher l'accès.)</p>
Activer découverte périphérique	<p>Sélectionnez les protocoles de détection de périphériques pris en charge par le serveur d'impression :</p> <p>SLP</p> <p>Si cette option est activée, le serveur d'impression HP Jetdirect envoie des paquets SLP utilisés par les applications système pour automatiser la détection et l'installation.</p> <p>Si cette option est désactivée, aucun paquet SLP n'est transmis.</p> <p>Si le SLP utilise des protocoles multidiffusion, vous devez activer l'option Multicast IPv4.</p> <p>Bonjour</p> <p>Si cette option est activée, les services Bonjour sont fournis. Bonjour est généralement utilisé pour la résolution d'adresses IP et de noms (par l'intermédiaire de UDP, port 5353) lorsque aucun serveur DNS conventionnel n'est utilisé.</p> <p>Pour le fonctionnement de Bonjour, l'option Multicast IPv4 doit être activée.</p>

Tableau 4-18 Autres protocoles (suite)

Élément	Description
	<p>Multicast IPv4</p> <p>Si cette option est activée, le serveur d'impression envoie et reçoit des paquets de multidiffusion IP version 4. Si cette option est désactivée, d'autres protocoles utilisant des protocoles de multidiffusion (tels que Bonjour et SLP) peuvent également être désactivés sans notification.</p> <p>WS-Discovery Protocoles Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) sur le serveur d'impression.</p>
Nommer la résolution	Indique si les réponses aux requêtes LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) se font sur IPv4 et IPv6.
Activer les protocoles de gestion	<p>Sélectionnez les protocoles de gestion à utiliser : Telnet, Mise à jour microlog. FTP ou RCFG. Comme Telnet et FTP ne sont pas des protocoles sécurisés, les mots de passe d'accès aux périphériques peuvent être interceptés.</p> <p>RCFG est un protocole de configuration IPX à distance utilisé par d'anciens outils de gestion pour configurer les paramètres Novell NetWare. Le fait de désactiver RCFG n'a aucune incidence sur l'impression en mode direct via IPX/SPX.</p> <p>Il est recommandé de désactiver Telnet, les mises à niveau du micrologiciel de FTP et RCFG.</p>

Authentification 802.1X

(Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Utilisez cet élément pour configurer les paramètres d'authentification 802.1X sur le serveur d'impression HP Jetdirect selon les besoins d'authentification du client sur le réseau. Vous pouvez également réinitialiser les paramètres d'authentification 802.1X aux valeurs par défaut définies en usine.

△ **ATTENTION :** Si vous modifiez les paramètres d'authentification 802.1X, vous pouvez perdre votre connexion. Si la communication avec l'imprimante ou le périphérique multifonction est perdue, vous risquez de devoir réinitialiser le serveur d'impression à son état par défaut puis de devoir réinstaller le périphérique.

Pour la plupart des réseaux 802.1X, les composants d'infrastructure (tels que les commutateurs LAN) doivent utiliser les protocoles 802.1X pour contrôler l'accès d'un port au réseau. Si ces ports ne permettent pas un accès partiel ou d'invité, le serveur d'impression risque de devoir être configuré avec vos paramètres 802.1X avant la connexion.

Pour configurer les paramètres 802.1X initiaux avant la connexion au réseau, utilisez un réseau local (LAN) isolé ou une connexion directe à un ordinateur en utilisant un câble croisé.

Les protocoles d'authentification 802.1X pris en charge et la configuration associée dépendent du modèle du serveur d'impression et de la version du micrologiciel. Les paramètres de configuration disponibles sont répertoriés dans le [Tableau 4-19 Paramètres de configuration 802.1X à la page 104](#).

Tableau 4-19 Paramètres de configuration 802.1X

Élément	Description
Activer les protocoles	<p>Activez (cochez) les protocoles supportés utilisés pour l'authentification 802.1X sur votre réseau.</p> <ul style="list-style-type: none">● LEAP Protocole propriétaire appartenant à Cisco Systems, Inc. qui utilise des mots de passe pour permettre à un client et à un serveur de s'identifier mutuellement.● PEAP Utilise des certificats numériques pour l'authentification du serveur réseau et des mots de passe pour l'authentification du client. Il est nécessaire de spécifier un nom d'utilisateur EAP, un mot de passe EAP et un certificat CA. Des clés de codage dynamiques sont également utilisées.● EAP-TLS Utilise un protocole d'authentification mutuelle basé sur des certificats numériques pour identifier le client et le serveur d'authentification réseau. Il est nécessaire de spécifier un nom d'utilisateur EAP, un certificat HP Jetdirect et un certificat CA pour EAP-TLS. Des clés de codage dynamiques sont également utilisées.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur EAP/802.1X (128 caractères maximum) pour ce périphérique. La valeur par défaut est le nom d'hôte par défaut du serveur d'impression, NP1xxxxx, où xxxxxx représente les six derniers chiffres de l'adresse matérielle LAN (MAC).
Mot de passe, Confirmer le mot de passe	Mot de passe EAP/802.1X (128 caractères maximum) pour ce périphérique. Saisissez à nouveau le mot de passe dans la zone Confirmer le mot de passe pour vérifier.
ID de serveur	Chaîne de validation d'identification de serveur qui identifie et valide le serveur d'authentification. Cette chaîne est précisée sur le certificat numérique délivré par une autorité de certification approuvée (CA) pour le serveur d'authentification. Peut contenir une chaîne partielle (caractères situés à l'extrême droite) à moins que la case Exiger une correspondance exacte ne soit cochée.
Niveau de codage	Niveau de codage minimum utilisé lors de la communication avec le serveur d'authentification. Sélectionnez un niveau de codage Faible , Moyen ou Élevé . Pour chaque niveau, des algorithmes de chiffrement sont indiqués pour identifier l'algorithme de chiffrement le plus faible autorisé.
Certificat Jetdirect	Un certificat HP Jetdirect auto-signé est pré-installé. Pour en installer un autre, cliquez sur Configurer .
Certificat CA	<p>Pour valider l'identité du serveur d'authentification, le certificat du serveur d'authentification ou un certificat CA (ou « Root ») doit être installé sur le serveur d'impression. Ce certificat CA doit être délivré par une autorité de certification ayant signé le certificat du serveur d'authentification.</p> <p>Pour configurer ou installer un certificat CA, cliquez sur Configurer.</p>
Comportement d'authentification : Réauthentifier à l'application	<p>Contrôlez l'authentification au moment de cliquer sur Appliquer sur cette page, en vous assurant que des entrées de configuration valides ont été faites.</p> <p>REMARQUE : Ne s'applique pas aux assistants de configuration de sécurité ou aux autres assistants de configuration. Le serveur d'impression passe en mode de réauthentification dès que vous modifiez un paramètre via un assistant.</p> <p>Si cette option est désactivée (elle l'est par défaut), aucune réauthentification ne se produit sauf si un changement de configuration amène le serveur d'impression à se déconnecter puis à se reconnecter au réseau.</p> <p>Si cette option est activée, le serveur d'impression essaiera toujours de se réauthentifier en fonction des paramètres de configuration définis.</p>
Rétablir valeurs défaut	Restaurez les paramètres de configuration 802.1X aux valeurs par défaut définies en usine.

IPsec/Pare-feu

Configurez ou consultez la stratégie IPsec ou Pare-feu pour le serveur d'impression. Vous pouvez activer ou désactiver le fonctionnement de IPsec/Pare-feu sur le serveur d'impression et configurer la règle *par défaut* pour les paquets IP qui ne sont pas couverts par les règles IPsec/Pare-feu.

Les règles qui définissent la stratégie IPsec/Pare-feu sont configurées via un assistant IPsec/Pare-feu, exécuté lorsque vous cliquez sur **Ajouter des règles**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration IPsec/Pare-feu \(V.38.xx\) à la page 107](#).

Statistiques réseau

Affichez des valeurs de comptage et d'autres informations d'état stockées actuellement sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Ces informations sont souvent utiles pour diagnostiquer des problèmes de performances et de fonctionnement associés au réseau ou au périphérique de réseau.

Infos protocole

Il s'agit d'une liste des divers paramètres de configuration réseau sur le serveur d'impression HP Jetdirect pour chaque protocole. Utilisez ces listes pour valider vos paramètres.

Page de configuration

Présente une vue de la page de configuration HP Jetdirect qui contient un résumé des informations de configuration et d'état. Le contenu de cette page est décrit dans la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).

Autres liens

? (Aide)

Dans les pages de l'onglet **Réseau**, cliquez sur ? pour afficher une page d'aide qui fournit un résumé des fonctionnalités de serveur Web intégré HP Jetdirect. Dans la page Aide, vous trouverez des liens vers des documents d'assistance HP qui fournissent des informations à jour (un accès Internet est requis).

Support

Affichez les valeurs définies dans l'onglet [Infos support à la page 93](#) du menu [Autres paramètres à la page 87](#) menu. Ces informations peuvent inclure le nom et le numéro de téléphone d'un technicien ou des liens Web vers les pages d'assistance technique et les pages relatives aux produits. Les liens Web par défaut incluent les pages Web d'assistance HP en ligne et d'informations sur les produits HP (accès Internet requis).

5 Configuration IPsec/Pare-feu (V.38.xx)

(Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Les fonctionnalités IPsec/Pare-feu fournissent une sécurité de couche réseau sur les réseaux IPv4 et IPv6. Le pare-feu fournit un simple contrôle des adresses IP qui sont autorisées d'accès. Les règles de sécurité du protocole Internet (IPsec, RFC 2401) permettent de bénéficier de l'authentification et du codage.

La configuration IPsec est relativement complexe. Dans la mesure où IPsec offre une sécurité au niveau de la couche réseau et où il peut être assez indépendant des couches d'application, l'opportunité de bénéficier de communications hôte à hôte sécurisées sur un réseau étendu, tel qu'Internet, est fortement améliorée.

- Si IPsec est pris en charge, vous pouvez contrôler le trafic IP en utilisant à la fois la protection pare-feu et IPsec.
- Si IPsec n'est pas pris en charge, vous pouvez contrôler le trafic IP en utilisant la protection pare-feu.

 **REMARQUE :** En plus de la protection pare-feu et IPsec au niveau de la couche réseau, le serveur d'impression prend également en charge un agent SNMPv3 sur la couche d'application pour garantir la sécurité de l'application de gestion, ainsi que des normes SSL (Secure Sockets Layer) sur la couche de transport pour sécuriser les applications client-serveur (par exemple, l'authentification client-serveur ou la navigation Web HTTPS).

Pour assurer le fonctionnement IPsec/Pare-feu sur le serveur d'impression, vous devez configurer une stratégie IPsec/Pare-feu à appliquer au trafic IP spécifié. Les pages de stratégie IPsec et pare-feu sont accessibles via le serveur Web intégré et affichées via le navigateur Web. Les pages générales de stratégie IPsec et pare-feu sont illustrées ci-dessous.

 **REMARQUE :** Pour garantir les communications avec le serveur d'impression HP Jetdirect configuré avec une stratégie IPsec, assurez-vous que les systèmes informatiques utilisés qui communiquent avec le serveur d'impression sont également correctement configurés. Les stratégies IPsec configurées sur le serveur d'impression et les systèmes informatiques doivent être compatibles. Sinon, les connexions échoueront.

Une stratégie configurée n'est pas activée tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton **Appliquer**.

Figure 5-1 Page Stratégie de pare-feu


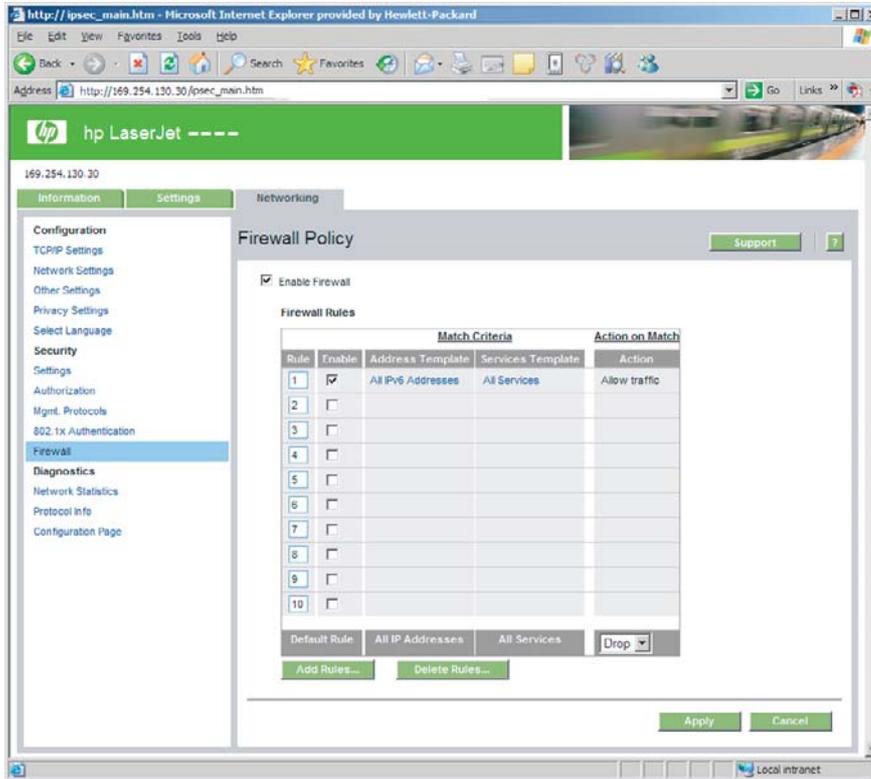


Figure 5-2 Page Stratégie IPsec

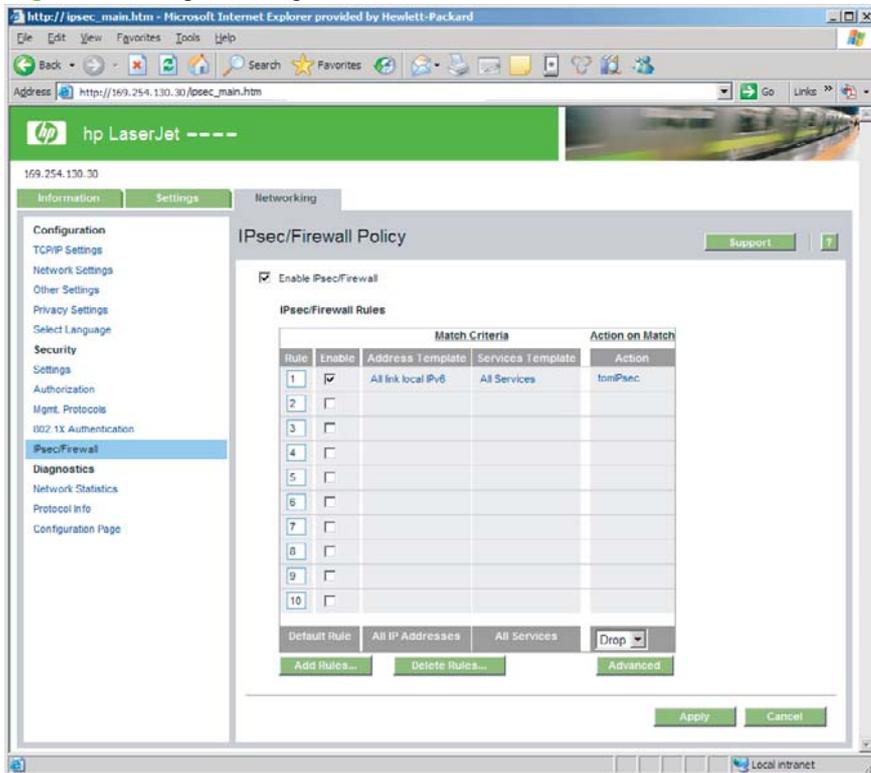

Les options des pages de stratégie IPsec/Pare-feu sont décrites dans le tableau suivant :

Tableau 5-1 Page Stratégie IPsec/Pare-feu

Élément	Description
Activer IPsec/pare-feu ou Activer le pare-feu	Cochez la case à cocher pour activer votre stratégie IPsec ou pare-feu. Décochez cette case pour désactiver le fonctionnement IPsec/Pare-feu.
Règles IPsec/Pare-feu	<p>Configurez jusqu'à dix règles par ordre décroissant de priorité. Par exemple, la règle 1 est prioritaire sur la règle 2.</p> <p>Définissez chaque règle à l'aide des champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">● Activer Indiquez si une règle configurée est activée ou désactivée pour la stratégie.● Modèle d'adresse Définissez les adresses IP auxquelles la règle s'applique. Choisissez parmi plusieurs modèles prédéfinis ou spécifiez un modèle personnalisé. Cliquez sur un modèle pour afficher ou modifier le modèle de configuration.● Modèle de service Identifiez les services auxquels la règle s'applique. Choisissez parmi plusieurs modèles prédéfinis ou spécifiez un modèle personnalisé. Cliquez sur un modèle pour afficher ou modifier le modèle de configuration. <p>ATTENTION : Si le modèle Tous les services d'une règle n'est pas spécifié, un risque de sécurité peut survenir. Les futures applications de réseau déployées après la mise en place de la stratégie IPsec ne peuvent pas être protégées par IPsec à moins que le modèle Tous les services ne soit utilisé.</p> <p>Par exemple, l'installation d'un module d'extension de service Chai tiers ou la mise à niveau du micrologiciel de l'imprimante ou du serveur d'impression peut résulter en un nouveau service qui n'est pas couvert par la stratégie IPsec. Les stratégies doivent être révisées chaque fois qu'un micrologiciel est mis à jour ou qu'un applet Chai est installé.</p> <ul style="list-style-type: none">● Action en cas de correspondance Spécifiez comment traiter le trafic IP qui contient les adresses et services indiqués. <p>Pour le fonctionnement du pare-feu, le trafic est autorisé ou abandonné, selon l'action indiquée par la règle.</p> <p>Pour le fonctionnement IPsec, le trafic peut être autorisé sans protection IPsec, abandonné ou protégé par IPsec à l'aide du modèle IPsec spécifié pour la règle. Cliquez sur un modèle pour afficher ou modifier le modèle de configuration.</p>
Règle par défaut	<p>Indiquez si la règle par défaut abandonne ou autorise le trafic. La règle par défaut indique si les paquets IP qui ne correspondent pas aux règles configurées doivent être traités.</p> <p>Sélectionnez Abandonner (valeur par défaut) pour ignorer le trafic qui n'est pas couvert par les règles configurées.</p> <p>Sélectionnez Autoriser pour autoriser le trafic qui n'est pas couvert par les règles configurées. L'autorisation de paquets IP qui ne correspondent pas aux règles configurées n'est pas sécurisée.</p> <p>Un exemple est présenté à la section Exemple de règle par défaut à la page 110.</p>
Ajouter des règles Supprimer les règles	Sélectionnez Ajouter des règles pour configurer des règles à l'aide de l'Assistant IPsec.

Tableau 5-1 Page Stratégie IPsec/Pare-feu (suite)

Elément	Description
	Sélectionnez Supprimer les règles pour supprimer une ou plusieurs règles de la stratégie.
Avancé	<p>Configurez une fonction Sécurité intégrée afin d'empêcher le verrouillage du serveur d'impression sur HTTPS (accès sécurisé via navigateur Web) lors de la définition de la stratégie IPsec/Pare-feu.</p> <p>Vous pouvez permettre à un trafic de multidiffusion et de diffusion de contourner votre stratégie d'IPsec/Pare-feu. Cela peut être nécessaire pour la détection de périphériques à l'aide d'utilitaires d'installation système.</p>

Exemple de règle par défaut

L'exemple suivant illustre le comportement du serveur d'impression selon la définition de la règle par défaut - sur **Autoriser** ou **Abandonner** (valeur par défaut).

Exemple de configuration de la stratégie IPsec : IPsec est activé sur le serveur d'impression avec la règle suivante :

- **Toutes les adresses IPv4**
- **Tous les services d'impression Jetdirect**
- Un simple modèle IPsec est configuré pour ces adresses et services.

Si la **Règle par défaut** est définie sur **Autoriser**, alors :

- Un paquet IP non protégé par IPsec, mais avec une adresse IPv4, diffusé vers le port d'impression 9100, n'est *pas* traité (abandonné) car il enfreint la règle configurée.
- Un paquet IP qui n'est pas protégé par IPsec mais avec une adresse IPv4 vers un port de service autre que le port 9100 (par exemple Telnet) est autorisé et traité.

Si la **Règle par défaut** est définie sur **Abandonner**, alors :

- Un paquet IP non protégé par IPsec, mais avec une adresse IPv4, diffusé vers le port d'impression 9100, n'est *pas* traité (abandonné) car il enfreint la règle configurée.
- Un paquet IPsec avec une adresse IPv4, diffusé vers le port d'impression 9100, est autorisé et traité car il correspond à la règle.
- Un paquet non IPsec avec une adresse IPv4 diffusé vers le port Telnet est abandonné car il viole la règle par défaut.

Associations de sécurité IPsec

Si un paquet est protégé par IPsec, une association de sécurité (SA, Security Association) doit être définie. Une association de sécurité définit la façon dont un paquet IP qui transite d'un hôte vers un autre est protégé. Elle définit notamment le protocole IPsec à utiliser, les clés d'authentification et de codage et leur durée d'utilisation.

Une association de sécurité IPsec est unidirectionnelle. Un hôte peut avoir une association de sécurité entrante et une association de sécurité sortante associées à des protocoles et services de paquets IP et au protocole IPsec utilisé pour les protéger.

Lorsqu'elles sont correctement configurées, les règles IPsec définissent les associations de sécurité pour le trafic IP en provenance et à destination du serveur d'impression HP Jetdirect et garantissent la sécurité de tout le trafic.

Assistant IPsec/Pare-feu HP Jetdirect


Utilisez l'assistant IPsec/Pare-feu pour créer une ou plusieurs règles applicables au trafic IP. Cliquez sur **Ajouter des règles** pour démarrer l'assistant IPsec/Pare-feu.

Définissez jusqu'à dix règles, chacune spécifiant les adresses hôtes, les services et l'action à entreprendre pour ces adresses et services. Selon si IPsec est pris en charge par le serveur d'impression et le périphérique ou non, les actions suivantes sont disponibles :

- Autoriser le trafic. Si IPsec/Pare-feu n'est pas pris en charge, autoriser le trafic IP non protégé par la stratégie IPsec/Pare-feu.
- Abandonner ce trafic. Ne pas traiter (abandonner) le trafic IP indiqué.
- Demander que ce trafic soit protégé par la stratégie IPsec/Pare-feu. Il vous est demandé de configurer un modèle IPsec, c'est-à-dire les paramètres d'authentification/de codage IPsec à appliquer au trafic IP indiqué.

Reportez-vous à l'illustration suivante.

Figure 5-3 Utiliser l'Assistant IPsec pour configurer les règles

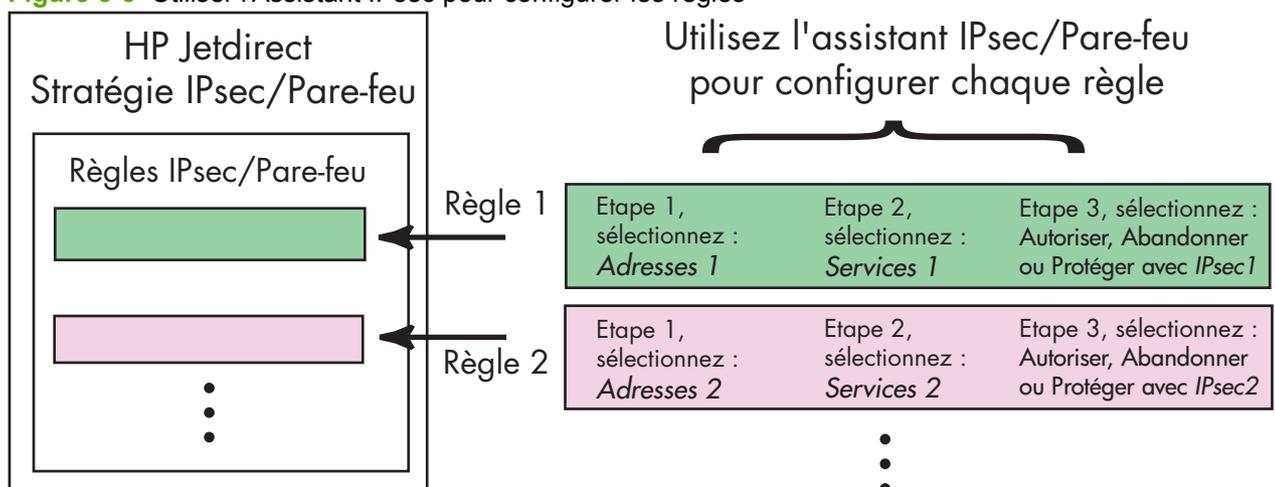

Limitations des règles, des modèles et des services

Les limitations imposées aux règles, aux modèles et aux services sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 5-2 Limitations des règles, des modèles et des services

Élément	Limite
Nombre maximal de règles	10
Nombre maximal de modèles d'adresse	8
Notez les points suivants :	
<ul style="list-style-type: none"> ● Le modèle Toutes les adresses IP donne lieu à deux (2) règles de modèle d'adresse : une pour toutes les adresses IPv4 et une autre pour toutes les adresses IPv6. ● Le modèle Tous liens non locaux IPv6 donne lieu à quatre (4) règles de modèle d'adresse : <ul style="list-style-type: none"> ○ :: FE7F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF pour les adresses locales et à distance ○ :: FE7F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF pour les adresses locales FE81:: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF pour les adresses à distance ○ FE81:: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF pour les adresses locales, :: à FE7F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF pour les adresses à distance ○ FE81:: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF pour les adresses locales et à distance ● Le modèle Toutes les adresses de diffusion/multidiffusion donne lieu à quatre (4) règles de modèle d'adresse : <ul style="list-style-type: none"> ○ Adresses locales IPv4 224.0.0.0 à 239.255.255.255 et toutes les adresses IPv4 à distance ○ Une seule adresse IPv4 locale et toutes les adresses IPv4 à distance ○ Adresse locale 255.255.255.255 et toutes les adresses IPv4 à distance ○ FF00:: / 8 adresses IPv6 locales et toutes les adresses IPv6 à distance 	
REMARQUE : Pour éviter d'avoir plusieurs règles pour ces modèles d'adresse prédéfinis, vous pouvez créer des modèles d'adresse personnalisés.	
Nombre maximal de modèles d'adresse définis par l'utilisateur	8
Nombre maximal de services que vous pouvez ajouter à un modèle de service défini par l'utilisateur	64
REMARQUE : Le modèle Tous les services n'est pas sujet à cette limitation et inclut tous les services pris en charge par le serveur d'impression.	
Nombre maximal de services que vous pouvez ajouter à la stratégie	64
Par exemple, si un modèle de service défini par l'utilisateur comporte 64 services, il s'agit alors du seul modèle de service qui peut être utilisé.	
Nombre maximal de modèles de service dans la stratégie	10
Nombre maximal de modèles de service personnalisés définis par l'utilisateur	10
Nombre maximal de modèles IPsec dans la stratégie IPsec	5
Nombre maximal de modèles IPsec personnalisés définis par l'utilisateur	5

Etape 1 : Détermination du modèle d'adresse

Lorsque vous sélectionnez l'option **Ajouter des règles**, les modèles d'adresse disponibles sont répertoriés dans le champ **Modèles d'adresse** et triés par nom. Sélectionnez un modèle prédéfini ou cliquez sur **Nouveau** pour créer un modèle personnalisé à l'aide de la page **Création d'un modèle d'adresse** décrite ci-dessous.

Pour afficher ou supprimer un modèle de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur **Afficher** ou **Supprimer** (certains modèles prédéfinis ne peuvent pas être supprimés).

Après avoir sélectionné un modèle d'adresse, cliquez sur **Suivant**.

Création d'un modèle d'adresse

Les éléments de la page **Création d'un modèle d'adresse** sont décrits dans le tableau suivant :

Tableau 5-3 Page Création d'un modèle d'adresse

Élément	Description
Nom du modèle d'adresse	Nom du modèle d'adresse personnalisé. Le nom est ajouté à la page Détermination du modèle d'adresse . REMARQUE : Le nom de modèle d'adresse doit être unique.
Adresse locale	Sélectionnez ou spécifiez les adresses IP auxquelles cette règle s'applique. Ces adresses sont attribuées au serveur d'impression HP Jetdirect et utilisées, par exemple, lorsque des serveurs DHCP affectent des adresses IP à partir d'une étendue d'adresses. Spécifiez une adresse IP unique directement ou à l'aide d'un préfixe.
Adresse à distance	Sélectionnez ou spécifiez les adresses IP auxquelles cette règle s'applique. Ces adresses sont associées aux hôtes distants et utilisées, par exemple, lorsque des serveurs DHCP affectent des adresses IP à partir d'une étendue d'adresses. Spécifiez des plages d'adresses IP uniques directement ou à l'aide d'un préfixe.

Etape 2 : Détermination du modèle de service

Les modèles de service disponibles d'une règle sont répertoriés dans le champ **Modèles de service** et triés par nom. Sélectionnez un modèle prédéfini ou cliquez sur **Nouveau** pour créer et ajouter un modèle personnalisé à la liste.

- △ **ATTENTION :** Si le modèle **Tous les services** d'une règle n'est pas spécifié, un risque de sécurité peut survenir. Les futures applications de réseau déployées après la mise en place de la stratégie IPsec ne peuvent pas être protégées par IPsec à moins que le modèle **Tous les services** ne soit utilisé.

Pour afficher ou supprimer un modèle de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur **Afficher** ou **Supprimer** (certains modèles prédéfinis ne peuvent pas être supprimés).

Sélectionnez un modèle de service, puis cliquez sur **Suivant**.

Création d'un modèle de service

Les éléments de la page **Création d'un modèle de service** sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 5-4 Page Création d'un modèle de service

Élément	Description
Nom du modèle de service	Nom d'un modèle de stratégie de service personnalisé. Ce nom est ajouté à la liste des services disponibles de la page Détermination du modèle de service . REMARQUE : Le nom de modèle de service doit être unique.
Services sélectionnés	Spécifiez les services associés au Nom du modèle de service . Pour ajouter des services, cliquez sur Gestion des services .
Gestion des services	Créez des services standard ou personnalisés pour ce modèle de service. La page Gestion des services s'ouvre.

Gestion des services

Les éléments de la page **Gestion des services** sont décrits dans le tableau suivant.

1. Sélectionnez un ou plusieurs services pour votre modèle de service. Pour sélectionner un service répertorié, cochez la case correspondant au service.
2. Pour créer et ajouter un service personnalisé à la liste, cliquez sur **Gestion des services personnalisés**.
3. Une fois les services souhaités sélectionnés, cliquez sur **OK**.

Tableau 5-5 Page Gestion des services

Élément	Description
Services personnalisés	Liste des services personnalisés définis par l'utilisateur.
Services MFP/Imprimante communs	Liste des services MFP/Imprimantes communs pris en charge par le serveur d'impression.
Gestion des services personnalisés	Cliquez pour créer et gérer des services définis par l'utilisateur.

Gestion des services personnalisés

Utilisez cette page pour ajouter des services *personnalisés* à la page **Gestion des services** ou en supprimer. Pour ajouter un service personnalisé, procédez comme suit :

1. Tapez un nom pour le service personnalisé.
2. Spécifiez le **protocole**, le **type de service** et le **port du service** ou le **type de message ICMP** de ce service personnalisé.
3. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le service à la liste **Services personnalisés configurés**.
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications. Ou cliquez sur **Annuler** pour ignorer vos modifications.

Tableau 5-6 Page Gestion des services personnalisés

Élément	Description
Nom	Nom du service personnalisé.

Tableau 5-6 Page Gestion des services personnalisés (suite)

Élément	Description
	REMARQUE : Le nom de service personnalisé doit être unique.
Protocole	Protocole de ce service personnalisé. Le protocole par défaut est TCP. Les autres options disponibles incluent UDP, ICMPv4/v6 et IGMPv2. <ul style="list-style-type: none">• Pour TCP ou UDP, spécifiez les ports MFP/Imprimante locaux et les ports d'hôte distants du service.• Pour ICMPv4 ou ICMPv6, spécifiez le type de message ICMP du service. Les types de message ICMP reposent sur des normes courantes.• Pour IGMPv2, les ports locaux/distants ou les types de message ICMP ne sont pas configurés. Tous les messages sont considérés comme IGMP.
Type de service	Type de service : <ul style="list-style-type: none">• Service MFP/Imprimante (par défaut) : Service local sur le serveur d'impression HP Jetdirect ou le périphérique.• Service à distance : Service sur un hôte distant.
Port du service	Pour TCP ou UDP, choisissez les ports de ce service personnalisé à utiliser sur l'imprimante/MFP locale et les hôtes distants. L'emplacement par défaut est N'importe quel port . En fonction du service, sélectionnez Plage du port ou Port spécifique et saisissez la plage du port ou le port dans les champs fournis.
Type de message ICMP	Pour ICMPv4 ou ICMPv6, entrez le numéro de type de message ICMP qui sera utilisé par le service. ICMP n'utilise aucun port. Il utilise des types de message très connus. REMARQUE : Les messages ICMP sont généralement utilisés pour les messages d'erreur, de contrôle ou d'information entre des hôtes réseau.
Ajouter	Ajoutez le service personnalisé à la liste Services personnalisés configurés .
Services personnalisés configurés	Services personnalisés configurés.
Supprimer	Sélectionnez le service à supprimer et cliquez sur Supprimer . Vous ne pouvez pas supprimer un service personnalisé spécifié pour être utilisé par un modèle de service actif.

Etape 3 : Spécification d'une action

Sélectionnez une action au niveau du serveur d'impression pour les adresses et services indiqués pour cette règle. Les actions disponibles dépendent de la prise en charge d'IPsec.

- Autoriser le trafic. Si IPsec est pris en charge, autoriser le trafic sans protection IPsec.
- Abandonner ce trafic. Ne pas traiter (abandonner) le trafic IP indiqué.
- Demander que ce trafic soit protégé par une stratégie IPsec/Pare-feu. Si les fonctions IPsec/Pare-feu sont prises en charge, il vous est demandé de sélectionner ou de configurer un modèle IPsec à appliquer au trafic IP indiqué.

Déterminer le modèle IPsec/pare-feu

Les modèles IPsec créés précédemment (par exemple pour d'autres règles) sont répertoriés dans le champ **Modèles IPsec/pare-feu**. Dans la mesure où les modèles IPsec dépendent du réseau, aucun modèle par défaut, défini en usine, n'est fourni.

- Si la liste est vide, la page **Création d'un modèle IPsec** apparaît et vous permet de créer un modèle.
- Si le modèle IPsec souhaité n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur **Nouveau** pour créer un modèle personnalisé à l'aide de la page **Création d'un modèle IPsec**.

Pour afficher ou supprimer un modèle de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur **Afficher** ou **Supprimer**, selon les besoins.

Une fois le modèle IPsec ajouté à la liste et sélectionné, cliquez sur **Suivant** pour terminer la règle.

Création d'un modèle IPsec

Utilisez cette page pour créer un modèle IPsec et spécifier comment les associations de sécurité (SAs) sont créées (manuellement ou dynamiquement). Pour créer un modèle IPsec, procédez comme suit :

1. Tapez un nom unique pour le modèle.
2. Sélectionnez un type d'authentification. Reportez-vous aux descriptions des articles dans le tableau suivant.
3. Cliquez sur **Suivant**.

 **REMARQUE :** Les pages de configuration suivantes dépendent du type d'authentification sélectionné (IKEv1 ou clés manuelles).

Tableau 5-7 Page Création d'un modèle IPsec

Élément	Description
Nom du modèle IPsec	Nom du modèle IPsec personnalisé. Ce nom est ajouté à la page Détermination du modèle IPsec . REMARQUE : Le nom de modèle IPsec doit être unique.
Type d'authentification	Sélectionnez le type d'authentification. Les hôtes spécifiés dans le modèle d'adresse doivent négocier des paramètres de sécurité IPsecs pendant une session. Lors de la négociation, l'authentification est nécessaire pour valider les identités de l'expéditeur et du destinataire. <ul style="list-style-type: none">● Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1) (valeur par défaut) Utilisez les protocoles Internet Key Exchange (IKE) pour l'authentification, le codage et pour créer des associations de sécurité.<ul style="list-style-type: none">○ Configurez les paramètres par défaut d'IKE Sélectionnez un profil de sécurité de défaut pour IKE. Plusieurs profils prédéfinis sont fournis. Pour configurer un profil de sécurité personnalisé, sélectionnez l'option Définir le profil personnalisé.○ Aperçu des paramètres par défaut d'IKE Affichez les paramètres d'un profil de sécurité par défaut d'IKE sélectionné.

Tableau 5-7 Page Création d'un modèle IPsec (suite)

Élément	Description
	<p>Si vous sélectionnez une authentification IKE v1 et un type de profil de sécurité par défaut, cliquez sur Suivant pour afficher la page Authentification de l'identité .</p> <ul style="list-style-type: none">● Clés manuelles Configurez les protocoles et les clés d'authentification et de codage IPsec manuellement. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Protocoles IPsec.

Authentification de l'identité

Utilisez cette page pour choisir une méthode d'authentification de l'identité :

- **Clé pré-partagée**
- **Certificats**
- **Kerberos**

Les articles de page **Authentification de l'identité** sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 5-8 Page Authentification de l'identité

Élément	Description
Clé prépartagée	<p>Utilisez une clé pré-partagée pour l'authentification. Entrez une clé pré-partagée (chaîne ASCII) partagée par tous les hôtes spécifiés par cette règle. Si une clé pré-partagée est utilisée, elle devrait être protégée. Tout hôte connaissant cette clé peut être authentifié.</p>
Certificats	<p>Utilisez des certificats pour l'authentification. Par défaut, un certificat auto-signé HP Jetdirect est pré-installé et peut être remplacé. De plus, vous devez installer un certificat CA pour l'authentification serveur.</p> <ul style="list-style-type: none">● Etat Indique si un certificat est installé.● Afficher Affichez les données d'un certificat installé.● Configurer Gérez ou installez un certificat. <p>Pour plus d'informations sur la demande, la configuration et l'installation de certificats, reportez-vous à la section Configuration des certificats à la page 97.</p>
Kerberos	<p>Utilisez l'authentification Kerberos.</p> <p>L'état est affiché (Configuré ou Non configuré).</p> <p>Pour consulter les données d'une authentification configurée, cliquez sur Afficher. Pour configurer une nouvelle authentification, cliquez sur Configurer.</p>

Kerberos

Vous pouvez configurer le serveur d'impression HP Jetdirect pour authentifier Kerberos manuellement ou en important des fichiers de configuration. Les éléments de la page **Kerberos** sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 5-9 Page Kerberos

Élément	Description
Configuration définie manuellement	Configurez manuellement le serveur d'impression pour l'authentification Kerberos. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Paramètres Kerberos .
Importer les fichiers de configuration	Configurez le serveur d'impression pour l'authentification Kerberos en important des fichiers de configuration. <ul style="list-style-type: none"> ● Fichier de conf. Entrez ou recherchez le fichier krb5.conf. Dans la section <code>libdefaults</code>, ajoutez les entrées de balise <code>default_realm</code> et <code>clockskew</code>. Dans la section <code>realms</code>, ajoutez l'entrée de balise <code>kdc</code>. ● Fichier keytab Entrez ou recherchez un fichier keytab Kerberos. Utilisez l'outil de ligne de commande Ktpass.exe (la version antérieure à Windows Server 2003 Support Pack 1) pour générer le fichier keytab. Utilisez le type de nom principal <code>KRB5_NT_PRINCIPAL</code> et le type de codage <code>DES-CBC-MD5</code>. ● Durée de sync. de temps Spécifiez l'intervalle de temps (en minutes) nécessaire au serveur d'impression HP Jetdirect pour synchroniser son horloge à l'aide d'un serveur d'heure Simple Network Time Protocol (SNTP). ● Serveur SNTP Spécifie le FQDN ou l'adresse IP d'un serveur d'heure SNTP, le cas échéant. Par défaut, le serveur SNTP est le serveur utilisé par le Key Distribution Center (KDC). <p>Cliquez sur Suivant pour revenir à la page Authentification de l'identité et confirmez que l'état Kerberos indique Configuré.</p>

Paramètres Kerberos

Utilisez l'assistant pour configurer manuellement les paramètres de compte Kerberos sur le serveur d'impression.

1. Utilisez la page **Paramètres Kerberos** pour spécifier les paramètres de compte et de configuration Kerberos.
2. Cliquez sur **Suivant** pour revenir à la page **Authentification de l'identité** et confirmez que l'état Kerberos indique **Configuré**.

Tableau 5-10 Page Paramètres Kerberos

Élément	Description
KDC Server	FQDN du contrôleur de domaine utilisé comme KDC Kerberos. Le FQDN est composé du nom d'hôte du périphérique et du nom de domaine. Par exemple, <code>kdc01.support.hp.com</code> est un nom de domaine entièrement qualifié, où <code>kdc01</code> représente le nom d'hôte et <code>support.hp.com</code> le nom de domaine.
Domaine principal	Domaine principal Kerberos au format principal@DOMAINE . Nom <i>principal</i> unique associé à chaque compte Kerberos. Pour le compte Active Directory du serveur d'impression HP Jetdirect, le nom principal représente le nom d'utilisateur pour le serveur d'impression. Un domaine Kerberos s'apparente à un domaine Windows et contient tous les utilisateurs, ordinateurs et services d'une installation Kerberos. Le domaine respecte la casse et correspond généralement au nom de domaine DNS spécifié en caractères majuscules. Par exemple, si le nom de domaine est <code>hp.com</code> , le domaine est <code>HP.COM</code> .
Mot de passe	Mot de passe du compte HP Jetdirect configuré sur Active Directory.

Tableau 5-10 Page Paramètres Kerberos (suite)

Élément	Description
Type de codage	Type de codage pris en charge par le serveur d'impression HP Jetdirect.
Numéro de version de la clé	Numéro de version des clés de codage associées au nom principal et au mot de passe.
Distorsion d'horloge	La distorsion d'horloge mesure les différences autorisées entre les horloges lors des transactions. Une installation Kerberos utilise des horloges convenablement synchronisées. Lorsque le serveur d'impression HP Jetdirect vérifie les horodateurs des paquets entrants provenant des clients, la distorsion d'horloge spécifie l'intervalle de temps (en secondes) pendant lequel le serveur d'impression HP Jetdirect accepte un paquet. Si l'intervalle est dépassé, le paquet est rejeté. REMARQUE : Les différences de temps entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un contrôleur de domaine dépendent de la de la distorsion d'horloge sur le contrôleur de domaine.
Durée de sync. de temps	Intervalle de temps (en minutes) nécessaire au serveur d'impression HP Jetdirect pour synchroniser son horloge à l'aide d'un serveur d'heure Simple Network Time Protocol (SNTP).
Serveur SNTP	FQDN ou adresse IP d'un serveur d'heure SNTP, le cas échéant. Par défaut, le serveur SNTP est le serveur utilisé comme KDC.

IKEv1 phase 1 (authentification)

Utilisez IKE pour créer des associations de sécurité dynamiquement. Configurez des paramètres SA pour l'authentification et créez de façon sécurisée des clés de session IPsec pour le codage et les algorithmes d'identification. Les éléments de cette page sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 5-11 Page IKE phase 1 (authentification)

Élément	Description
Mode de négociation	(Obligatoire) IKE fournit deux modes de négociation pendant un échange pour les clés et les services de sécurité à utiliser pour une association de sécurité : Principal Utilise une protection d'identité entre les hôtes. Cette méthode est plus lente mais sécurisée. Agressif Utilise la moitié des échanges de message. Cette méthode est plus rapide, mais moins sécurisée.
Paramètres cryptographiques	(Obligatoire) Groupes Diffie-Hellman Permet de sécuriser les échanges de clé secrète et de services de sécurité entre deux hôtes sur un réseau non protégé. Un groupe Diffie-Hellman détermine les paramètres à utiliser pendant un échange Diffie-Hellman. Les principaux groupes Diffie-Hellman sont répertoriés. Pour modifier les entrées de la liste, cliquez sur Modifier . La sélection de tous les groupes permet de créer un groupe négocié unique.
Codage et authentification	(Obligatoire) Les méthodes et les forces de codage ainsi que les méthodes d'authentification à utiliser. La sélection de toutes les méthodes permet de créer une méthode négociée unique.
Association de sécurité	(Obligatoire)

Phase 2/mode rapide d'IKEv1 (protocoles IPsec)

Les éléments de cette page sont décrits dans le tableau suivant.

Tableau 5-12 Page Paramètres Phase 2/mode rapide d'IKEv1 (protocoles IPsec)

Élément	Description
Type d'encapsulation	<p>Spécifiez comment les protocoles IPsec sélectionnés (ESP ou AH) seront encapsulés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transport (Valeur par défaut) Protéger uniquement les données utilisateur de chaque paquet IP. Ne pas protéger l'en-tête de paquet IP. ● Tunnel Protéger tous les champs de paquet, y compris l'en-tête.
Paramètres cryptographiques	<p>Définissez les méthodes et les forces de codage ainsi que les méthodes d'authentification utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ESP Protocole IPsec Encapsulating Security Payload (ESP) pour les paquets IP. Les en-têtes ESP sont insérés dans des paquets pour assurer la confidentialité et l'intégrité de leur contenu. Sélectionnez les méthodes et les forces de codage prises en charge ainsi que les méthodes d'authentification à utiliser pour la protection des données. ● AH Protocole IPsec Authentication Header (AH) pour les paquets IP. Les en-têtes AH sont insérés dans des paquets pour protéger l'intégrité de leur contenu à l'aide de sommes de contrôle cryptographiques. Sélectionnez les méthodes d'authentification prises en charge. <p>ATTENTION : Le protocole IPsec AH peut ne pas fonctionner correctement dans des environnements qui utilisent une traduction d'adresses réseau NAT (Network Address Translation).</p> <p>REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser l'authentification ESP si la méthode AH est activée. Si vous activez ESP et AH, vous devez sélectionner les méthodes d'authentification AH.</p>
Association de sécurité	<p>Durée de vie de SA Durée de vie de l'association de sécurité, en secondes, en kilooctets (Ko), ou les deux. Dans les limites spécifiées, des durées de vie plus courtes améliorent la sécurité selon la fréquence d'utilisation des associations SA.</p> <p>Saisissez zéro (0) pour le désactiver.</p>
Paramètres avancés d'IKE	Configurez les paramètres IKE avancés.

Paramètres avancés d'IKE

La page **Paramètres avancés d'IKE** contient les paramètres de configuration décrits dans le tableau suivant.

Tableau 5-13 Page Paramètres avancés d'IKE

Élément	Description
Détection de relecture	Définissez l'algorithme anti-relecture IPsec. Les protocoles IPsec prennent en charge les services anti-relecture qui empêchent l'interception de message pour une utilisation postérieure, par exemple pour accéder à des ressources.
Confidentialité de transmission parfaite codée (PFS de session)	<p>Définissez la confidentialité de transmission parfaite codée (PFS) pour la protection des clés. Lorsque des clés secrètes sont périodiquement remplacées, la confidentialité de transmission parfaite codée (PFS) indique que les nouvelles clés sont dérivées de façon indépendante et sans rapport avec les clés antérieures. Cette méthode permet de garantir une protection sécurisée des données par les nouvelles clés. L'option PFS offre un niveau de sécurité supplémentaire mais nécessite un traitement plus important.</p> <p>Groupes Diffie-Hellman (PFS de session uniquement) Les principaux groupes Diffie-Hellman utilisés s'affichent. Pour modifier les entrées de la liste, cliquez sur Modifier.</p>

Tableau 5-13 Page Paramètres avancés d'IKE (suite)

Élément	Description
Nouvelles tentatives IKE	Nombre de tentatives des protocoles IKE en cas d'échec. Entrez une valeur comprise entre 0 et 20.
Intervalle de retransmission IKE	Délai (en secondes) entre les tentatives successives des protocoles IKE en cas d'échec. Entrez une valeur comprise entre 0 et 5.

Protocoles IPsec (clés manuelles)

Les éléments de la page **Protocoles IPsec** sont décrits dans le tableau suivant. Pour utiliser des clés manuelles lors de la négociation des clés, procédez comme suit :

1. Spécifiez les méthodes d'authentification et de codage de protocole IPsec à utiliser pour les associations de sécurité (SA) de cette règle. La configuration des clés manuelles varie selon vos sélections.
2. Cliquez sur **OK** et configurez les clés manuelles pour ce modèle.

Tableau 5-14 Page Protocoles IPsec (clés manuelles)

Élément	Description
Type d'encapsulation	<p>Spécifiez comment les protocoles IPsec sélectionnés (ESP ou AH) seront encapsulés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transport (par défaut) : Seules les données utilisateur de chaque paquet IP sont protégées, l'en-tête de paquet IP n'est pas protégé. • Tunnel : Tous les champs de paquet sont protégés, y compris l'en-tête de paquet IP.
Paramètres cryptographiques	<p>Définissez les méthodes et les forces de codage ainsi que les méthodes d'authentification utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESP Protocole IPsec Encapsulating Security Payload (ESP) pour les paquets IP. Les en-têtes ESP sont insérés dans des paquets pour assurer la confidentialité et l'intégrité de leur contenu. Sélectionnez les méthodes et les forces de codage prises en charge ainsi que les méthodes d'authentification à utiliser pour la protection des données. • AH Protocole IPsec Authentication Header (AH) pour les paquets IP. Les en-têtes AH sont insérés dans des paquets pour protéger l'intégrité de leur contenu à l'aide de sommes de contrôle cryptographiques. Sélectionnez les méthodes d'authentification prises en charge. <p>ATTENTION : Le protocole IPsec AH peut ne pas fonctionner correctement dans des environnements qui utilisent une traduction d'adresses réseau NAT (Network Address Translation).</p> <p>REMARQUE : Pour les clés manuelles, vous pouvez sélectionner une seule méthode d'authentification. Vous ne pouvez pas utiliser l'authentification ESP si la méthode AH est activée. Si vous activez ESP et AH, vous devez sélectionner une méthode d'authentification AH.</p>

Clés manuelles

Les éléments de la page **Clés manuelles** sont décrits dans le tableau suivant. Utilisez cette page pour configurer manuellement des clés de codage et des associations de sécurité (SA). Les hôtes applicables étant également manuellement configurés, l'authentification et la génération de clé dynamique ne sont pas nécessaires.

Tableau 5-15 Page Clés manuelles

Élément	Description
Format SPI	Utilisez des valeurs hexadécimales ou décimales pour spécifier des valeurs SPI.
ESP SPI	<p>(Les champs ESP SPI sont répertoriés si l'option ESP est activée sur la page Protocoles IPsec.) Champ 32 bits d'un en-tête ESP utilisé pour identifier l'association de sécurité (SA) IPsec.</p> <p>Entrant(s) Valeur pour une association SA à utiliser pour les paquets reçus par le périphérique.</p> <p>Sortant(s) Valeur valeur pour une association SA à utiliser pour les paquets envoyés par le périphérique.</p>
AH SPI	<p>(Les champs AH SPI sont répertoriés si l'option AH est activée sur la page Protocoles IPsec.) Champ 32 bits d'un en-tête d'authentification utilisé pour identifier l'association de sécurité (SA, Security Association).</p> <p>Entrant(s) Valeur pour une association SA à utiliser pour les paquets reçus par le périphérique.</p> <p>Sortant(s) Valeur valeur pour une association SA à utiliser pour les paquets envoyés par le périphérique.</p> <p>ATTENTION : Le protocole IPsec AH peut ne pas fonctionner correctement dans des environnements qui utilisent une traduction d'adresses réseau NAT (Network Address Translation).</p>
Format de la clé	Spécifiez des entrées d'authentification à l'aide de valeurs hexadécimales ou de caractères ASCII.
Codage	<p>Spécifiez des clés de codage.</p> <p>Entrant(s) Clés de codage pour les paquets reçus par le périphérique.</p> <p>Sortant(s) Clés de codage pour les paquets envoyés par le périphérique.</p>
Authentification	<p>Spécifiez des clés d'authentification. Elles doivent être identiques pour ESP et AH si ces deux protocoles sont activés.</p> <p>Entrant(s) Clés d'authentification pour les paquets reçus par le périphérique.</p> <p>Sortant(s) Clés d'authentification pour les paquets envoyés par le périphérique.</p>

Résumé des règles

Cette page propose un résumé des informations relatives aux règles IPsec/Pare-feu créées. Pour compléter la procédure, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Créer une nouvelle règle** pour définir une autre règle IPsec/Pare-feu avant de revenir à la page Stratégie IPsec/Pare-feu.
2. Cliquez sur **Terminer** pour ajouter toutes les règles configurées à la page de stratégie.
3. Indiquez s'il faut activer la stratégie IPsec/Pare-feu, et s'il faut activer la fonction **Sécurité intégrée**.

Configurer les systèmes Windows

Pour configurer IPsec sur les systèmes Windows pris en charge, consultez la documentation du système ou recherchez IPsec sur le site Web Microsoft.

6 Fonctionnalités de sécurité (V.38.xx)

Les fonctionnalités de sécurité de serveur d'impression HP Jetdirect réduisent l'accès non autorisé pour établir des contacts paramètres et d'autres données stockées. Les fonctionnalités diffèrent selon le serveur d'impression et la version du micrologiciel, et sont limitées sur les serveurs d'impression disposant de fonctionnalités valeur.

- △ **ATTENTION :** Bien que les fonctionnalités de sécurité basiques HP Jetdirect puissent protéger des données sensibles, aucune méthode ne peut empêcher l'accès complètement non autorisé.

Dans le cas de besoins de sécurité avancée, contactez les services de consultation HP.

Un résumé des fonctionnalités de sécurité basiques fourni par les serveurs d'impression HP Jetdirect est répertorié dans le tableau suivant.

Tableau 6-1 Résumé des fonctionnalités de sécurité HP Jetdirect

Gestion de serveurs Web intégrés sécurisés
<ul style="list-style-type: none">● Accédez en toute sécurité au serveur Web intégré. Un certificat HP Jetdirect auto-signé et préinstallé offre un accès HTTPS au serveur Web intégré à partir de votre navigateur Web.● Installez un certificat numérique délivré par un tiers approuvé afin de configurer le serveur d'impression comme un site fiable.● Configurez des paramètres de sécurité à l'aide de l'Assistant de la configuration de la sécurité.● Configurez des serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités avec l'authentification serveur EAP/802.1X.
IPsec/Pare-feu
<ul style="list-style-type: none">● Contrôlez la circulation d'IP à l'aide de Pare-feu ou stratégies IPsec. Utilisez les règles du pare-feu pour autoriser ou abandonner le trafic IP sur la base des adresses et services IP. Les règles de sécurité du protocole Internet (IPsec) permettent de bénéficier de l'authentification et du codage.
Contrôle de protocole de réseau
<ul style="list-style-type: none">● Activez ou désactivez l'impression réseau, les services d'impression, la détection des périphériques et les protocoles de gestion sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Empêchez l'accès non autorisé en désactivant des protocoles inutilisés ou inutiles.● Activez ou désactivez des protocoles à l'aide de Telnet (IPv4), serveur Web intégré, ou HP Web Jetadmin (IPv4).
Mot de passe administrateur IP
<ul style="list-style-type: none">● Restreignez l'accès à HP Jetdirect aux paramètres de configuration en définissant le mot de passe administrateur. Le mot de passe est requis par Telnet (IPv4) HP Web Jetadmin, (IPv4) et le serveur Web intégré.● Utilisez jusqu'à 16 caractères alphanumériques.● Définissez le mot de passe à l'aide de TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), de services de serveur Web intégré, ou HP Web Jetadmin (IPv4).

Tableau 6-1 Résumé des fonctionnalités de sécurité HP Jetdirect (suite)

- Synchronisez-le comme nom d'appartenance écriture SNMP utilisé dans les commandes Set SNMP v1/v2c de HP Web Jetadmin (IPv4), s'il est configuré par le biais du serveur Web intégré.
- Effacé par une réinitialisation à froid du serveur d'impression rétablissant les paramètres par défaut.

Liste de contrôle d'accès IPv4

REMARQUE : La fonctionnalité **Pare-feu** améliore la sécurité et peut être utilisée à la place de la liste de contrôle d'accès IPv4.

- Spécifiez jusqu'à 10 systèmes hôte IPv4 ou réseaux de systèmes hôte IPv4 autorisés à accéder au serveur d'impression HP Jetdirect et au périphérique de réseau connecté. (Si la liste est vide, l'accès est accordé à tous les hôtes.)
- Accès généralement limité aux systèmes hôte spécifiés dans la liste.
- Les systèmes hôte qui utilisent HTTP, tels que le serveur Web intégré ou IPP, ne sont pas contrôlés par rapport aux entrées de la liste d'accès et l'accès leur est accordé. Il est cependant possible de désactiver l'accès des hôtes HTTP au moyen du serveur Web intégré.
- Configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect à l'aide de TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), du serveur Web intégré; ou du logiciel de gestion SNMP (IPv4).

Contrôle Telnet

- L'accès Telnet (IPv4) n'est pas sécurisé. Vous pouvez désactiver Telnet à l'aide du serveur Web intégré (reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#)).

Authentification et codage

La gestion des certificats numériques X.509v3 est mise en œuvre par le biais du serveur Web intégré pour une authentification client et serveur. Un certificat HP Jetdirect auto-signé est préinstallé et peut être remplacé. Sur les serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités, un certificat délivré par une autorité de certification CA peut également être installé.

Nom d'appartenance écriture IPv4/IPv6 SNMP v1/v2c (IP/IPX)

(SNMP v1/v2c uniquement)

- Un mot de passe sur le serveur d'impression HP Jetdirect qui autorise les commandes Set SNMP entrantes à écrire (ou définir) les paramètres de configuration HP Jetdirect.
- Les commandes Set SNMP doivent contenir le nom d'appartenance attribué par l'utilisateur, qui est authentifié par le serveur d'impression avant l'exécution de la commande.
- Sur les réseaux IP, vous pouvez restreindre l'authentification des commandes Set SNMP aux systèmes sur l'ACL.
- Configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect à l'aide de TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), du serveur Web intégré ou des services d'application de gestion.
- SNMP v1/v2c utilise du texte brut et peut être désactivé.

IPv4/IPv6 SNMP v3

(Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctions uniquement)

- Un agent SNMP v3 sur le serveur d'impression HP Jetdirect assure le codage des communications à l'aide d'une application de gestion SNMP v3 telle que HP Web Jetadmin.
- Le serveur d'impression gère la création d'un compte SNMP v3 lorsqu'il est activé via le serveur Web intégré. Les informations relatives au compte peuvent être intégrées aux applications de gestion SNMP v3.
- Le serveur d'impression permet de créer et de gérer le compte SNMP v3 de façon transparente à partir de HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin Mot de passe et profils (IPv4)

Tableau 6-1 Résumé des fonctionnalités de sécurité HP Jetdirect (suite)

- Contrôle d'accès aux paramètres de configuration de HP Jetdirect par le biais du mot de passe de l'administrateur de HP Jetdirect IP, que vous pouvez configurer à l'aide de HP Web Jetadmin (IPv4), de Telnet (IPv4) ou du serveur Web intégré.
 - HP Web Jetadmin autorise la protection par mot de passe pour les profils individuels et un accès contrôlé aux fonctions HP Jetdirect et aux fonctions d'impression.
 - (Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Vous pouvez utiliser HP Web Jetadmin pour activer l'agent IPv4/IPv6 SNMP v3 sur le serveur d'impression et créer un compte SNMP v3 de façon à sécuriser et coder les opérations de gestion.
-

Verrou de panneau de commande de l'imprimante

- Certaines imprimantes HP offrent un verrouillage du panneau de commande qui empêche l'accès aux paramètres de configuration du serveur d'impression HP Jetdirect. Dans de nombreux cas, les applications de gestion (telles que HP Web Jetadmin) peuvent définir le verrouillage à distance. Pour déterminer si votre imprimante inclut un verrouillage du panneau de commande, reportez-vous à la documentation de cette dernière.
-

Tableau de priorité de configuration

- Pour contrôler la configuration des différents paramètres TCP/IP à l'aide des différents outils pris en charge par le serveur d'impression, un tableau de priorité des méthodes de configuration est fourni. Accédez au tableau de priorité via l'interface du serveur Web intégré. Par défaut, les méthodes de configuration manuelles prévalent sur les autres méthodes (telles que DHCP ou TFTP). En modifiant l'ordre de priorité, le contrôle des paramètres de configuration peut être amélioré.
-

Limiter l'accès aux fonctionnalités de sécurité

Vous pouvez contrôler l'accès aux paramètres de configuration de HP Jetdirect à l'aide des fonctionnalités de sécurité disponibles. Le [Tableau 6-2 Paramètres de contrôle d'accès à la page 128](#) fournit des exemples de différents paramètres et niveaux associés de contrôle d'accès.

Tableau 6-2 Paramètres de contrôle d'accès

Paramètres	Niveau de contrôle d'accès
<ul style="list-style-type: none"> • Accessible via HTTP (serveur Web intégré), applications SNMP v1/v2c ou Telnet • Mot de passe de l'administrateur non défini • Noms d'appartenance SNMP v1/v2c par défaut • Ni authentification ni codage • Liste de contrôle d'accès vide ou pare-feu désactivé. 	<p>Bas</p> <p>Convient aux environnements approuvés.</p> <p>N'importe quel système peut accéder aux paramètres de configuration de HP Jetdirect par l'intermédiaire du serveur Web intégré, de Telnet ou d'un logiciel de gestion SNMP. Aucun mot de passe n'est requis.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mot de passe de l'administrateur défini • Nom d'appartenance écriture SNMP v1/v2 spécifié par l'utilisateur • La liste de contrôle d'accès contient les entrées de l'hôte et vérifie les connexions HTTP • Désactivation de Telnet et des autres protocoles non sécurisés 	<p>Moyen</p> <p>Sécurité limitée pour environnement non approuvé.</p> <p>Si le mot de passe de l'administrateur et le nom d'appartenance écriture SNMP v1/v2c sont connus, l'accès est limité aux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systèmes répertoriés dans la liste de contrôle d'accès • Applications de gestion SNMP v1/v2c
<ul style="list-style-type: none"> • Protocoles inutilisés désactivés • Accès HTTPS activé au moyen de certificats délivrés par des sources fiables • Serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités configurés pour l'authentification serveur et le codage EAP/802.1X • Serveurs d'impression HP Jetdirect disposant de toutes les fonctionnalités avec SNMP v3 activé et SNMP v1/v2c désactivé • Telnet désactivé • Mots de passe définis • La liste de contrôle d'accès contient les entrées spécifiées et vérifie les connexions HTTP • Panneau de commande de l'imprimante verrouillé • La stratégie IPsec/Pare-feu est activée et configurée 	<p>Elevé</p> <p>Sécurité renforcée pour les environnements non approuvés, gérés professionnellement.</p> <p>L'accès est contrôlé par IPsec. Le codage permet la confidentialité des données ; les communications réseau en texte brut ne sont pas utilisées.</p> <p>ATTENTION : Les paramètres de configuration d'un serveur BootP/TFTP ou DHCP/TFTP peuvent changer lorsque le serveur d'impression est mis hors tension puis sous tension. Vérifiez tous les paramètres qui risquent de changer lorsque le serveur d'impression est mis hors tension puis sous tension.</p>

7 Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect

Ce chapitre explique comment identifier et résoudre les incidents associés au serveur d'impression HP Jetdirect.

Un organigramme vous aide à utiliser les procédures de dépannage appropriées pour les éléments suivants :

- Problèmes d'imprimante
- Installation et connexion du matériel HP Jetdirect
- Problèmes réseau

Pour dépanner votre serveur d'impression HP Jetdirect, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Page de configuration HP Jetdirect (reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#))
- Page de configuration ou de diagnostics de l'imprimante
- Documentation fournie avec l'imprimante
- Documentation fournie votre serveur d'impression HP Jetdirect
- Outils et utilitaires de diagnostic fournis avec le logiciel réseau, par exemple les utilitaires Novell NetWare, les utilitaires TCP/IP ou des applications de gestion d'imprimantes réseau, telles que HP Web Jetadmin.

 **REMARQUE :** Pour accéder aux questions les plus fréquentes concernant l'installation et la configuration des serveurs d'impression HP Jetdirect , recherchez votre produit à l'adresse http://www.hp.com/support/net_printing.

Réinitialisation des paramètres par défaut

A l'aide des procédures suivantes, réinitialisez les paramètres sur le serveur d'impression HP Jetdirect selon les valeurs par défaut définies en usine.

- △ **ATTENTION :** Une réinitialisation à froid efface **toutes** les données de la mémoire et rétablit **tous** les paramètres à leurs valeurs par défaut définies en usine. Avant de continuer, imprimez une page de configuration HP Jetdirect.

Un certificat X.509v3 HP Jetdirect est conservé après une réinitialisation à froid. En revanche, un certificat d'autorité de certification (CA) installé pour valider un serveur d'authentification réseau n'est pas conservé.

Une réinitialisation peut affecter les paramètres d'imprimante spécifiés par l'utilisateur.

Les clients du réseau risquent de perdre la connexion à l'imprimante.

- **HP Jetdirect Serveurs d'impression externes**

Maintenez le bouton **test** enfoncé sur le serveur d'impression tout en branchant le cordon d'alimentation.

- **Imprimante HP LaserJet avec serveur d'impression interne EIO**

Utilisez la procédure appropriée pour effectuer une réinitialisation à froid sur le modèle d'imprimante/MFP. (Dans la plupart des cas, cette opération réinitialise le serveur d'impression interne HP Jetdirect.)

- Pour les imprimantes HP LaserJet plus anciennes, effectuez une réinitialisation à froid en mettant l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension et en appuyant sur le bouton **Reprise, Démarrer** ou **Sus/Repr l'impression**.
- Pour les imprimantes LaserJet et les MFP récentes, vous pouvez généralement utiliser les procédures décrites à la section [Exemple : Réinitialisation à froid à l'aide du menu Service à la page 131](#).
- Pour les autres imprimantes, ou si vous avez des questions concernant l'exécution d'une réinitialisation à froid, reportez-vous aux manuels de service correspondants. ou accédez au site <http://www.hp.com/support> et recherchez le document bpj02300.html.

- **Imprimantes/MFP HP LaserJet avec serveur d'impression HP Jetdirect intégré**

Les paramètres par défaut des serveurs d'impression HP Jetdirect intégrés peuvent être rétablis par une réinitialisation à froid de l'imprimante.

-  **REMARQUE :** L'option de menu **Restaurer paramètres usine** du panneau de commande de l'imprimante ne réinitialise **pas** le serveur d'impression HP Jetdirect.

- Pour les imprimantes et MFP LaserJet récents, utilisez le menu Service de l'imprimante accessible lors de la séquence de mise sous tension initiale. Reportez-vous à la section [Exemple : Réinitialisation à froid à l'aide du menu Service à la page 131](#).
- Pour les autres imprimantes, reportez-vous aux manuels de service correspondants.

Exemple : Réinitialisation à froid à l'aide du menu Service

Pour effectuer une réinitialisation à froid sur la plupart des MFP et imprimantes HP LaserJet récents, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante sous tension et attendez le compte de la mémoire.
2. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** ✓ (ou sur le bouton 6 des MFP disposant d'un clavier numérique) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les trois voyants du panneau de commande (**Prêt**, **Données** et **Attention**) clignotent puis restent allumés.
3. Relâchez le bouton **Sélectionner** ✓ (ou le bouton 6). Le panneau de commande affiche `Select Language`.
4. Appuyez sur le bouton fléché pointant vers le bas ▼ (ou sur le bouton 9) jusqu'à ce que le menu `Cold Reset` s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** ✓ (ou sur le bouton 6) pour effectuer une réinitialisation à froid, puis continuez la séquence de mise sous tension.

Désactiver un serveur d'impression intégré HP Jetdirect (V. 38.xx)

 **REMARQUE :** Vous pouvez désactiver les serveurs d'impression HP Jetdirect EIO et externes en les déconnectant de l'imprimante ou du MFP.

Vous pouvez désactiver un serveur d'impression intégré HP Jetdirect à l'aide du menu Service de l'imprimante/du MFP. Cette fonction peut aider à isoler des erreurs, soit sur l'imprimante, soit sur le serveur d'impression. Pour désactiver le serveur d'impression, procédez comme suit :


1. Mettez l'imprimante sous tension et attendez le compte de la mémoire.
2. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** ✓ (ou sur le bouton 6 des MFP disposant d'un clavier numérique) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les trois voyants du panneau de commande (**Prêt**, **Données** et **Attention**) clignotent puis restent allumés.
3. Relâchez le bouton **Sélectionner** ✓ (ou le bouton 6). Le panneau de commande affiche le bouton `Select`.
4. Appuyez sur le bouton fléché pointant vers le bas ▼ (ou sur le bouton 9) jusqu'à ce que le menu `Embedded LAN disable` s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** ✓ (ou sur le bouton 6) pour désactiver le serveur d'impression intégré, puis continuez la séquence de mise sous tension.
6. Assurez-vous que l'imprimante/le MFP termine bien sa séquence de mise sous tension.

Pour activer le serveur d'impression intégré, suivez les mêmes instructions, à l'exception de la sélection de l'option `Embedded LAN enable` indiquée à l'étape 4.

Opérations générales de dépannage

Diagramme de dépannage - Evaluation du problème

Figure 7-1 Identification du problème

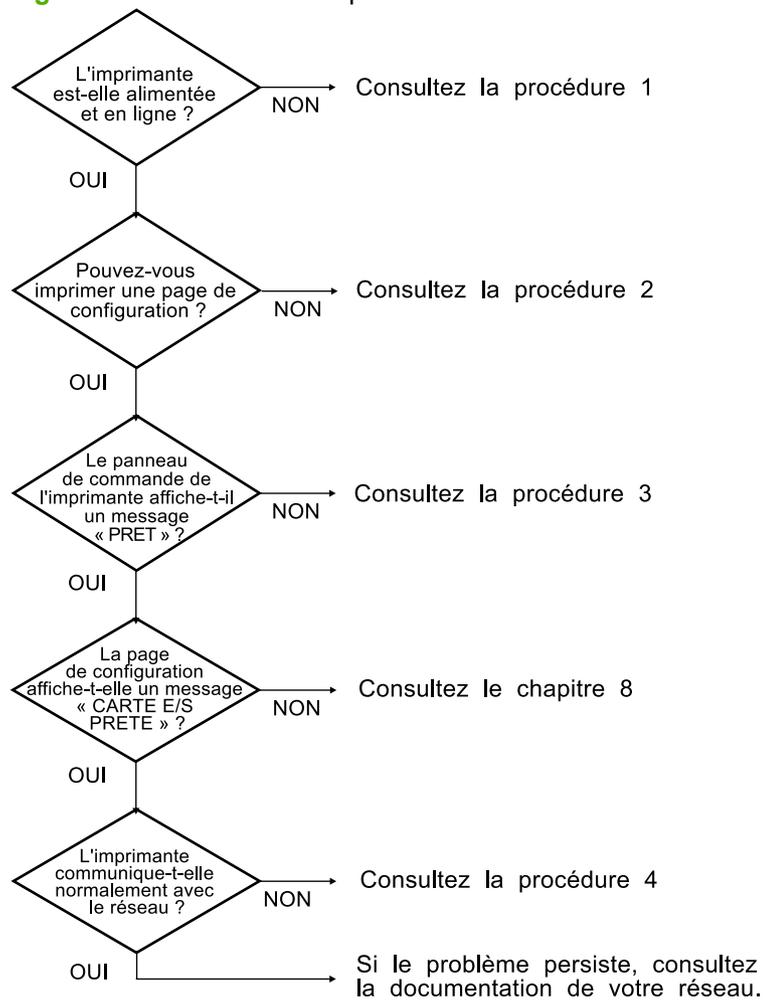

Procédure 1 : Vérifier l'alimentation électrique de l'imprimante et sa mise en ligne

Pour s'assurer que l'imprimante est prête à fonctionner, vérifiez les éléments suivants :

1. L'imprimante est-elle branchée et sous tension ?

Assurez-vous que l'imprimante est reliée au secteur et sous tension. Si le problème persiste, il se peut que le cordon d'alimentation électrique, l'alimentation secteur ou l'imprimante soient défectueux.

2. L'imprimante est-elle en ligne ?

Le voyant **Prêt** en ligne doit être allumé. S'il ne l'est pas, appuyez sur les boutons appropriés (par exemple, **Démarrer**, **Sus/Repr l'impression** ou appuyez sur ✓ pour accéder aux menus) pour mettre l'imprimante en ligne.

3. Aucune information n'est affichée sur le panneau de commande de l'imprimante (si celle-ci est dotée d'un panneau de commande) ? Vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est sous tension.
- Le serveur d'impression HP Jetdirect est correctement installé.
- L'imprimante n'est pas en mode d'économie d'énergie.

4. Un message autre que **PRET** est-il affiché sur le panneau de commande de l'imprimante ?

- Consultez la procédure 3 de cette section qui contient les messages d'erreur liés au réseau et les actions correctives correspondantes.
- Consultez la documentation de l'imprimante : elle contient la liste complète des messages du panneau de commande et les actions correctives correspondantes.

Procédure 2 : Imprimer une page de configuration HP Jetdirect

La page de configuration de l'imprimante HP Jetdirect constitue un outil de dépannage important. Cette page indique l'état du réseau et du serveur d'impression HP Jetdirect. Si vous parvenez à imprimer cette page, cela implique que l'imprimante fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur la page de configuration HP Jetdirect, reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).

 **REMARQUE :** Dans le cas d'un réseau TCP/IP, vous pouvez consulter la page de configuration à partir d'un navigateur Web en accédant au serveur HP Jetdirect intégré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#).

Si la page de configuration ne s'imprime pas, vérifiez les éléments suivants :

1. Avez-vous effectué les opérations appropriées sur l'imprimante pour imprimer la page de configuration ?

Ces opérations varient en fonction de l'imprimante et du serveur d'imprimante. (Consultez la documentation fournie avec votre imprimante serveur.) Les éléments suivants sont des directives générales.

Pour les serveurs d'impression EIO et intégrés, une page HP Jetdirect s'imprime généralement avec la page de configuration de l'imprimante. Utilisez les menus du panneau de commande de l'imprimante.

Pour les serveurs d'impression externes, appuyez sur le bouton **Test** du serveur d'impression.

2. Un travail est-il en cours d'impression ?

Vous ne pouvez pas imprimer une page de configuration HP Jetdirect sur l'imprimante lorsqu'un travail d'impression est en cours. Attendez la fin du travail d'impression pour imprimer la page de configuration.

3. Un message d'erreur apparaît-il sur l'afficheur du panneau de commande de l'imprimante ?

- Consultez la procédure 3 de cette section qui contient les messages d'erreur liés au réseau et les actions correctives correspondantes.
- Consultez la documentation de l'imprimante : elle contient la liste complète des messages du panneau de commande et les actions correctives correspondantes.

Procédure 3 : Résoudre les messages d'erreur de l'écran d'affichage de l'imprimante

Pour résoudre les incidents correspondant aux messages d'erreur liés au réseau qui peuvent apparaître sur l'afficheur du panneau de commande de l'imprimante, procédez comme suit : *Vous devez avoir déjà imprimé une page de configuration.*

1. Pour les imprimantes LaserJet ou les MFP, le panneau de commande affiche-t-il des messages d'erreur de service tels que 49.XXXX, 79.XXXX ou 8X.XXXX ?
 - Reportez-vous aux manuels de l'imprimante pour comprendre le message d'erreur.
 - Si vous avez mis à niveau le micrologiciel HP Jetdirect récemment, mettez le serveur d'impression hors tension, puis sous tension. Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect EIO et intégrés, mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension.
 - Vérifiez que tous les connecteurs sont correctement branchés.
 - Imprimez une page de configuration HP Jetdirect et vérifiez tous les paramètres de configuration. Pour interpréter les messages de la page de configuration, reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).

- A l'aide du menu Service, désactivez le serveur d'impression HP Jetdirect intégré. Si le message d'erreur disparaît lorsque le serveur est désactivé, il est probable que le serveur d'impression ou le réseau provoque l'erreur. Contactez votre fournisseur de services.
- Notez tous les codes d'erreur et contactez votre fournisseur de services. Si une garantie est requise, incluez toutes les pages de diagnostic et de configuration.

2. Le message **EIO#INIT/NE PAS ETEINDRE** est-il affiché ?

Attendez dix minutes pour voir si le message s'efface. S'il ne disparaît pas, vous devez contacter votre fournisseur de services.

3. Le message **40 ERREUR** est-il affiché sur le panneau de commande de l'imprimante ?

Le serveur d'impression HP Jetdirect a détecté une interruption dans la communication des données. Dans ce cas, l'imprimante se met hors tension.

Une interruption de communication peut être provoquée par l'interruption de la connexion du réseau ou par une panne du serveur. Si l'imprimante est dotée de la fonction Reprise automatique et que cette fonction est désactivée, appuyez sur la touche appropriée (**Démarrer** ou **Sus/Repr l'impression**, par exemple) de l'imprimante après avoir résolu le problème de communication pour remettre l'imprimante en ligne. Sur certaines imprimantes, activez la fonction **Reprise automatique** pour obliger l'imprimante à se reconnecter sans intervention de l'utilisateur. (Cela ne règle toutefois pas le problème de déconnexion.)

4. Un message d'initialisation (par exemple, **INIT**) apparaît-il sur l'affichage ?

Ce message n'indique pas une erreur. Attendez 3 minutes pour qu'il disparaisse ou qu'un autre message s'affiche. Si un autre message apparaît, consultez la documentation et les pages de configuration de l'imprimante pour plus d'informations.

5. Un message autre que **PRET** ou les messages indiqués dans cette section sont-ils visualisés sur l'afficheur ?

Consultez la documentation de l'imprimante : elle contient la liste complète des messages du panneau de commande et les actions correctives correspondantes.

Procédure 4 : Résoudre des problèmes de communication entre l'imprimante et le réseau

Pour vous assurer que l'imprimante communique avec le réseau, procédez comme suit : (*Vous devez avoir déjà imprimé une page de configuration HP Jetdirect.*)

1. Existe-t-il des problèmes de connexion entre le poste de travail ou le serveur de fichiers et le serveur d'impression HP Jetdirect ?

Vérifiez le câblage du réseau, les connexions et la configuration des routeurs. Assurez-vous que la longueur des câbles de réseau correspond aux spécifications du réseau.

Pour les serveurs d'impression sans fil, vérifiez que les paramètres de réseau sans fil sont correctement définis.

2. Les câbles du réseau sont-ils correctement connectés ?

Vérifiez que le port du serveur d'impression HP Jetdirect et le câble utilisés pour relier l'imprimante au réseau sont corrects. Vérifiez le branchement de chaque câble. Si le problème persiste, essayez un autre câble ou un autre port de réseau sur le hub ou le commutateur.

3. Pour les serveurs d'impression 10/100/1000Base-T, l'auto-négociation est-elle correctement configurée ? Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect correspondants, la négociation automatique est configurée à partir du menu HP Jetdirect du panneau de commande de l'imprimante. L'auto-négociation est le paramètre par défaut d'usine.

Pour un fonctionnement correct, la vitesse de liaison et le mode de communication sur le serveur d'impression doivent correspondre au réseau.

Selon le serveur d'impression et l'imprimante/le MFP utilisés, des voyants indicateurs peuvent identifier la vitesse de liaison utilisée. Si des voyants sont utilisés, vérifiez que le voyant de vitesse de liaison 10 Mbps, 100 Mbps ou 1000 Mbps est allumé. Si tous les voyants sont éteints, aucune liaison n'a été établie.

La page de configuration contient également les paramètres de configuration des ports et de l'auto-négociation du serveur d'impression. Imprimez et consultez la page de configuration pour vérifier les paramètres.

4. Si le serveur d'impression est connecté à un réseau 802.1X, est-il correctement configuré pour le mode de fonctionnement EAP/802.1X ?

Le réseau doit prendre en charge la méthode EAP configurée pour une utilisation sur le serveur d'impression.

Vérifiez la configuration du port 802.1X du réseau. Si elle ne vous permet pas un accès d'invité ou temporaire, vous devrez éventuellement préconfigurer le serveur d'impression HP Jetdirect pour le mode 802.1X avant une connexion au réseau. Cela s'effectue à l'aide d'un réseau local isolé ou par le biais d'une connexion directe ordinateur à imprimante au moyen d'un câble croisé.

5. Des applications ont-elles été ajoutées au réseau ?

Assurez-vous que les applications sont compatibles, installées correctement et qu'elles utilisent les pilotes d'imprimante appropriés.

6. Les autres utilisateurs peuvent-ils imprimer ?

Le problème peut venir du poste de travail. Vérifiez les pilotes réseau, les pilotes d'imprimante et la redirection (capture dans Novell NetWare).

7. Si d'autres utilisateurs peuvent imprimer, utilisent-ils le même système d'exploitation de réseau ?

Vérifiez que le système utilise le système d'exploitation de réseau approprié.

8. Le protocole est-il actif sur le serveur d'impression HP Jetdirect ?

Vérifiez l'état des protocoles réseau sur la page de configuration HP Jetdirect. Pour plus d'informations sur la page de configuration, reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#). Sur les réseaux TCP/IP, vous pouvez également utiliser le serveur Web intégré pour vérifier l'état des autres protocoles. Reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#)

9. Sur la page de configuration HP Jetdirect, la section relative au protocole contient-elle un message d'erreur ?

Reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#), qui contient la liste des messages d'erreur.

10. Si vous utilisez un réseau TCP/IP, pouvez-vous utiliser Telnet pour imprimer directement sur l'imprimante ?

Pour imprimer directement, utilisez la commande Telnet suivante :

```
telnet <IP address> <port>
```

Dans cet exemple, <IP address> est l'adresse IPv4 affectée au serveur d'impression HP Jetdirect et <port> correspond au port 9100, le port d'impression par défaut du serveur d'impression.

Dans la session Telnet, tapez les données et appuyez sur **Entrée**. Les données doivent s'imprimer sur l'imprimante (un saut de page manuel peut être nécessaire).

11. L'imprimante apparaît-elle dans le logiciel HP Web Jetadmin ou une autre application de gestion ?
 - Vérifiez les paramètres du réseau et de HP Jetdirect sur la page de configuration HP Jetdirect. Pour plus d'informations sur la page de configuration, reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).
 - Vérifiez les paramètres réseau de l'imprimante à l'aide du panneau de commande de l'imprimante (si l'imprimante en est dotée).
 - Consultez la section de dépannage de l'aide en ligne du logiciel HP Web Jetadmin.
12. Sur les systèmes pris en charge, l'imprimante répond-elle à HP Web Jetadmin ?
 - Vérifiez les paramètres du réseau et de HP Jetdirect sur la page de configuration. Pour plus d'informations sur la page de configuration, reportez-vous à la section [Pages de configuration HP Jetdirect à la page 143](#).
 - Vérifiez les paramètres réseau de l'imprimante à l'aide du panneau de commande de l'imprimante (si l'imprimante en est dotée).
 - Consultez la section de dépannage de l'aide en ligne du logiciel HP Web Jetadmin.

Dépannage des serveurs d'impression sans fil

Impossible de communiquer au cours de l'installation initiale

Si vous configurez le serveur d'impression à l'aide des communication sans fil, vérifiez les points suivants :

- La configuration de votre ordinateur sans fil correspond aux paramètres de réseau sans fil par défaut sur le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect :
 - Mode de communication : Ad Hoc
 - Nom de réseau (SSID) : hpsetup
 - Codage (WEP) : <Désactivé>

 **REMARQUE :** Le nom du réseau (SSID) respecte la casse. Prenez soin d'entrer « hpsetup » en lettres minuscules.

- Le serveur d'impression HP Jetdirect est sous tension et fonctionne normalement (imprimez la page de configuration).
- Vous vous tenez à la distance qui convient du serveur d'impression HP Jetdirect.
- Moins de six périphériques sont reliés au périphérique Ad Hoc (avec pour SSID « hpsetup »).
- Il n'existe aucun point d'accès à proximité configuré avec un SSID « hpsetup ».
- Plusieurs serveurs d'impression ne sont pas configurés en même temps. Si c'est le cas, mettez-les tous hors tension à l'exception de celui à configurer.

Impossible de communiquer après l'installation initiale

Si vous avez réussi à configurer le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect et à établir une connexion à votre réseau, mais que les ordinateurs du réseau sont incapables de communiquer avec l'imprimante (même avec une commande ping), prenez les mesures suivantes :

- Imprimez une page de configuration HP Jetdirect et vérifiez tous les paramètres définis pour votre réseau. Les erreurs les plus courantes concernent les entrées suivantes :
 - Mode de communication (Ad Hoc ou Infrastructure)
 - Nom du réseau (SSID). N'oubliez pas qu'il respecte la casse.
 - Méthode d'authentification
 - Type de codage, entrées de clé de codage ou clé de transmission spécifiée
 - Adresse IP
 - Identificateur BSSID (Basic Service Set Identifier) permettant de différencier un réseau local sans fil d'un autre, même si ces réseaux portent le même nom de réseau (SSID).
- Assurez-vous que l'imprimante est à la distance qui convient du réseau. Voir « [Amélioration de la réception et des performances à la page 140](#) » un peu plus loin dans ce chapitre.
- Utilisez un PC sans fil et ses utilitaires pour confirmer le niveau du signal à l'emplacement de l'imprimante. Le niveau de signal détecté doit être similaire pour le serveur d'impression, comme indiqué sur la page de configuration HP Jetdirect.

Mon canal configuré ne correspond pas à la page de configuration

(Mode Ad Hoc uniquement) Les outils de configuration HP permettent de sélectionner le canal 10 (par défaut) ou 11 sur le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect. Ce canal sert uniquement à diffuser le nom de réseau (SSID) du serveur d'impression en cas de problème de détection et de jonction à un réseau sans fil existant. Si le serveur d'impression parvient à se raccorder à un réseau, il reconfigure son canal en fonction de celui utilisé par le réseau.

La page de configuration HP Jetdirect identifie le canal utilisé sur un réseau. Elle n'indique pas le canal de diffusion utilisé au cas où aucun réseau n'est détecté.

Impossible d'utiliser l'assistant d'installation d'imprimante réseau HP Jetdirect

L'assistant (Windows) sert à configurer un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect pour une connexion sans fil au réseau.

Si vous ne pouvez pas utiliser cet assistant, essayez d'autres outils de configuration, notamment :

- Serveur Web intégré (reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#))
- Telnet (reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#))

 **REMARQUE :** Les paramètres qu'il est possible de configurer avec ces outils peuvent être limités.

Amélioration de la réception et des performances

Les signaux radio WLAN (réseau local sans fil) peuvent traverser les structures des bâtiments et contourner les obstacles. Cependant, les performances des communications sans fil sont tributaires de divers facteurs, notamment le nombre d'utilisateurs, la qualité et le positionnement physique du matériel sans fil, ainsi que les sources d'interférence de signal radio. Par exemple, les fours micro-ondes et les téléphones sans fil utilisent des fréquences similaires qui peuvent perturber les signaux radio LAN. En général, la distance, les obstacles et les interférences sont autant de facteurs pouvant réduire les débits de transfert de données du serveur d'impressions sans fil HP Jetdirect.

Symptômes

- La puissance du signal est faible. Consultez la page de configuration ou le serveur Web HP Jetdirect intégré.
- Les travaux d'impression sont beaucoup trop lents.

Actions correctives

- Réorientez l'imprimante ou le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect. En général, le simple fait de diriger le serveur d'impression vers le point d'accès ou un PC sans fil permet d'améliorer la réception et les performances.
- Réduisez ou éliminez les sources d'interférence. Les objets métalliques peuvent absorber ou atténuer les signaux radio et certains appareils (comme les fours micro-ondes et les téléphones sans fil) utilisent des fréquences similaires.

- Réduisez la distance entre l'imprimante et le point d'accès ou le PC sans fil à l'aide d'une des méthodes suivantes :
 - ❑ Déplacer l'imprimante
 - ❑ Déplacer le point d'accès ou le PC sans fil
 - ❑ Prévoir un point d'accès supplémentaire (mode Infrastructure uniquement)
- Surélevez l'antenne du point d'accès. Dans la majorité des environnements professionnels, le fait d'élever l'antenne du point d'accès permet d'améliorer la portée et les performances de tous les périphériques sans fil.

Echec du téléchargement du micrologiciel

Comme avec les autres serveurs d'impression HP Jetdirect, ces mises à jour peuvent être téléchargées avec différents outils tels que HP Download Manager (Windows), HP Web Jetadmin, ou FTP (File Transfer Protocol).

En cas de problème de téléchargement du micrologiciel sur un serveur d'impression sans fil HP Jetdirect, relancez simplement le téléchargement. Après avoir éteint puis rallumé le serveur d'impression, celui-ci reprend ses paramètres de configuration tels qu'ils étaient définis avant le problème de téléchargement.

8 Pages de configuration HP Jetdirect

Les pages de configuration sont des outils importants pour gérer ou dépanner les serveurs d'impression HP Jetdirect.

La page de configuration standard contient les informations d'identification, par exemple le modèle, la version du micrologiciel et l'adresse matérielle LAN du serveur d'impression HP Jetdirect), ainsi que son état et les paramètres de configuration des protocoles réseau pris en charge. Les statistiques du réseau rassemblées par le serveur d'impression sont également fournies. Reportez-vous à la section [Page de configuration HP Jetdirect à la page 144](#).

Pour les imprimantes incluant un serveur d'impression intégré HP Jetdirect installé, une page de configuration HP Jetdirect s'imprime automatiquement une fois qu'une page de configuration de l'imprimante a été imprimée. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux manuels de l'imprimante.

Une page de configuration HP Jetdirect peut également être consultée sur le réseau au moyen d'un utilitaire de gestion tel que HP Web Jetadmin, ou en accédant au serveur Web intégré sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#).

Si prise en charge par le serveur d'impression, une page de configuration de sécurité affiche le statut IPsec ainsi que les paramètres généraux de sécurité. La page de configuration de sécurité peut être imprimée à partir du menu HP Jetdirect par le biais du panneau de commande de l'imprimante. Reportez-vous à la section [HP Jetdirect Page de sécurité à la page 165](#).

Vous pouvez imprimer les pages de configuration HP Jetdirect directement sur l'imprimante connectée. Le format des pages dépend des éléments suivants :

- Modèle d'imprimante
- Modèle HP Jetdirect et version du micrologiciel

Page de configuration HP Jetdirect

La page de configuration HP Jetdirect standard indique l'état global et les paramètres de configuration du serveur d'impression.

Messages d'erreur des champs d'état

La page de configuration HP Jetdirect comporte plusieurs champs d'état pour le serveur d'impression et les protocoles pris en charge. Un champ d'état affiche un ou plusieurs codes d'erreur, ainsi que les messages associés. Pour obtenir des informations sur chaque message d'erreur, reportez-vous à la section [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Format de page de configuration

Une page de configuration HP Jetdirect classique est présentée à la [Figure 8-1 Page de configuration HP Jetdirect classique à la page 144](#). Les informations de la page de configuration dépendent du modèle de serveur d'impression et de la version du micrologiciel.

Figure 8-1 Page de configuration HP Jetdirect classique

HP LaserJet 5200 printers



FIG 1 - Jetdirect Page

```
----- General Information -----
Status:                I/O Card Ready

Model Number:         J8007G
Hardware Address:     00110AFAAA73
Firmware Version:     V380038
LAA:                  00110AFAAA73
Network Connection Type:  Wired
Data Rate Detected:   100 Mb/s
Link Config:          100TX-Full
Manufacturing ID:     38014729903801-W
Date Manufactured:    07/2007

----- 802.11 Wireless -----
Status:                Ready

Communication Mode:    Ad Hoc
Network Name (SSID):  hpsetup
Signal Strength:       Not Applicable
Access Point / BSSID: Not Applicable
Channel:               11
Encryption Type:      WPA - Personal

----- Security Settings -----
802.1X:                Not Specified
IPsec:                 Disabled
Admin Password:       Not Specified
Secure Web:           HTTPS Required
Cert Expires:         2012-07-01 00:00 UTC
SNMP Versions:        1;2
SNMP Set Cmty Name:   Not Specified
SNMP Get Cmty Name:   Not Specified
Access List:          Not Specified

----- Network Statistics -----
Total Packets Received: 2222774
Unicast Packets Received: 19631
Bad Packets Received: 551
Total Packets Transmitted: 32089

----- TCP/IP -----
IPv4:                  Enabled
IPv6:                  Enabled
Host Name:             NPIFAAA73
IPv4 Domain Name:     americas.hpqcorp.net
IPv6 Domain Name:     Not Specified
Primary DNS Server:   16.110.135.52
Secondary DNS Server: 16.110.135.51
DNS(IPv6):            Not Specified

WINS Server:          16.236.105.246
Idle Timeout:        270 sec

----- IPv4 -----
Status:                Ready

IP Address:           15.255.133.46
Subnet Mask:          255.255.248.0
Default Gateway:      15.255.128.1
Config By:            DHCP
DHCP Server:          16.236.105.250
TFTP Server:          Not Specified
Bonjour Service Name: HP LaserJet 5200 [FAAA73]

----- IPv6 -----
Status:                Ready

Link-Local:
fe80::211:aff:fefa:aa73
Stateless:
Not Configured

DHCPv6:
Not Configured
Manual:
Not Configured
```

La page de configuration HP Jetdirect comporte plusieurs sections, comme le montre le tableau suivant. Pour chaque section, les descriptions détaillées des paramètres et leurs valeurs, ainsi que des messages d'erreur, y sont présentés.

Tableau 8-1 Sections de la page de configuration

Section	Description
Configuration HP Jetdirect ou informations générales HP Jetdirect	Identifie le serveur d'impression HP Jetdirect et fournit des informations d'état générales. Reportez-vous à la section Tableau 8-2 Configuration ou informations générales HP Jetdirect à la page 146 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
Sans fil 802.11	Fournit des informations d'état actualisées sur la connexion sans fil et indique les valeurs actuelles des paramètres de réseau sans fil. Reportez-vous à la section Tableau 8-4 Paramètres sans fil 802.11 à la page 148 . Le tableau présente les messages d'erreur.
Informations d'imprimante USB	(Serveurs d'impression externes HP Jetdirect uniquement.) Etat de la connexion USB à l'imprimante. Reportez-vous à la section Tableau 8-3 Informations d'imprimante USB à la page 147 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
Paramètres de sécurité	Etat des paramètres de configuration et de sécurité d'accès. Reportez-vous à la section Tableau 8-5 Paramètres de sécurité à la page 150 . Vous pouvez également imprimer une page de sécurité améliorée dans le menu HP Jetdirect accessible depuis le panneau de commande de l'imprimante. Reportez-vous à la section HP Jetdirect Page de sécurité à la page 165 .
Statistiques réseau	((Serveurs d'impression HP Jetdirect raccordés uniquement.) Valeurs actuelles des divers paramètres réseau surveillés par le serveur d'impression HP Jetdirect. Reportez-vous à la section Tableau 8-6 Statistiques réseau à la page 151 .
TCP/IP	Etat actuel et valeurs des paramètres des protocoles réseau TCP/IP.
IPv4	Pour obtenir des informations générales, reportez-vous à section Tableau 8-7 Informations sur la configuration TCP/IP à la page 152 .
IPv6	Pour IPv4, reportez-vous à la section Tableau 8-8 Section IPv4 à la page 153 . Pour IPv6, reportez-vous à la section Tableau 8-9 Section IPv6 à la page 154 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
IPX/SPX	Etat actuel et valeurs des paramètres des protocoles réseau IPX/SPX. Reportez-vous à la section Tableau 8-10 Informations sur la configuration IPX/SPX à la page 155 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
Novell/NetWare	Etat actuel et valeurs des paramètres réseau Novell NetWare. Reportez-vous à la section Tableau 8-11 Informations de configuration Novell/NetWare à la page 156 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
AppleTalk	(Ethernet seulement) Etat actuel et valeurs des paramètres des protocoles réseau AppleTalk. Reportez-vous à la section Tableau 8-12 Informations sur la configuration AppleTalk à la page 157 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
DLC/LLC	Etat et valeurs des paramètres des protocoles réseau DLC/LLC. Reportez-vous à la section Tableau 8-13 Informations sur la configuration DLC/LLC à la page 157 . Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .

Messages de page de configuration

Configuration ou informations générales HP Jetdirect

Le tableau suivant fournit des informations de configuration générales sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Tableau 8-2 Configuration ou informations générales HP Jetdirect

Message	Description
TYPE DE CONNEXION RESEAU	Spécifie le type de connexion réseau : filaire ou sans fil.
ETAT	<p>Etat actuel du serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>CARTE E/S PRETE, ou PRET Connecté au réseau et attend des données.</p> <p>INITIALISATION CARTE E/S, ou INITIALISATION Initialisation des protocoles réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la ligne d'état de chaque protocole sur la page de configuration.</p> <p>CARTE E/S NON PRETE, ou ERREUR Problème avec le serveur d'impression ou sa configuration.</p> <p>Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158.</p>
DEBIT DE DONNEES DETECTE	<p>Spécifie le débit des données selon le type de connexion réseau :</p> <p>1 - 54 Mbits/s (Sans fil 802.11g)</p> <p>10 Mbits/s, 100 Mbits/s, 1 000 Mbits/s (Ethernet câblé)</p>
NUMERO DE MODELE	Numéro de produit du serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, J7961G)
CONFIGURATION DE LIEN	<p>Spécifie le mode de communication du lien actif :</p> <p>802.11: Sans fil 802.11g</p> <p>SEMI-DUPLEX 10T : 10 Mb/s, semi-duplex (port câblé)</p> <p>DUPLEX INTEGRAL 10T : 10 Mb/s, duplex intégral (port câblé)</p> <p>SEMI-DUPLEX 100TX : 100 Mb/s, semi-duplex (port câblé)</p> <p>DUPLEX INTEGRAL 100TX : 100 Mb/s, duplex intégral (port câblé)</p>
ADRESSE MATERIELLE	Adresse matérielle réseau (MAC) hexadécimale à 12 chiffres du serveur d'impression HP Jetdirect installé sur l'imprimante ou le périphérique. Cette adresse est attribuée par le fabricant.
SELECTION DE PORT	<p>(Ethernet uniquement) Spécifie le port détecté pour une utilisation sur le serveur d'impression HP Jetdirect :</p> <p>AUCUN : Le serveur d'impression n'est pas connecté au réseau.</p> <p>RJ-45 : Le port réseau RJ-45 est connecté.</p>
REV. MICROLOGICIEL	Numéro de version du micrologiciel du serveur d'impression HP Jetdirect actuellement installé sur l'imprimante.
LAA	L'adresse LAA (Locally Administered Address) identifie l'adresse matérielle LAN d'un serveur d'impression, ce qui peut être requis par certains administrateurs réseau.

Tableau 8-2 Configuration ou informations générales HP Jetdirect (suite)

Message	Description
	L'adresse par défaut du serveur d'impression est l'adresse matérielle LAN définie en usine.
ID DU FABRICANT	Code d'identification du fabricant à usage du personnel de l'assistance technique HP.
S/N	Numéro de série HP Jetdirect.
DATE DE FABRICATION	Date de fabrication du serveur d'impression HP Jetdirect.

Informations d'imprimante USB

Les informations de cette section concernent uniquement les serveurs d'impression HP Jetdirect externes connectés à des imprimantes USB. Les informations USB sur la page de configuration HP Jetdirect sont décrites dans le tableau suivant. Certaines informations peuvent ne pas être disponibles pour les périphériques non HP.

Tableau 8-3 Informations d'imprimante USB

Message	Description
Nom du périphérique	Nom du périphérique d'impression USB connecté (il s'agit du nom donné par le fabricant).
Fabricant	Fabricant du périphérique d'impression connecté.
Numéro de série	Numéro de série du fabricant pour le périphérique d'impression connecté.
Mode de communication	<p>Mode de communication USB actuel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB composite Interfaces multiples (USB composite) permettant des communications d'impression, de numérisation et d'état simultanées. • IEEE 1284.4 Protocole standard IEEE, mode destiné aux imprimantes et périphériques multifonction (All-in-One) qui autorise des canaux multiples de communications d'impression, de numérisation et d'état simultanées. • MLC Protocole propriétaire HP pour canaux logiques multiples (Multiple Logical Channels) destiné aux imprimantes et périphériques multifonction (All-in-One) et qui autorise des canaux multiples de communications d'impression, de numérisation et d'état simultanées. • Bidirectionnel Mode de communication à double sens permettant d'envoyer des données d'impression au périphérique d'impression et de recevoir des informations d'état de celui-ci. • Unidirectionnel Mode de communication dans un seul sens avec le périphérique d'impression. • Périphérique non trouvé Aucune connexion détectée. Vérifiez le périphérique et le câble. • Périphérique non reconnu Le périphérique connecté n'est pas une imprimante (mais un appareil photo, par exemple).
VITESSE USB	<p>(Serveurs d'impression USB 2.0 uniquement.) Vitesse de communication auto-négociée sur la connexion USB entre le serveur d'impression et le périphérique.</p> <p>Débit maximum 12 Mbits/s tel qu'indiqué dans les spécifications USB v2.0, compatible avec les spécifications USB v1.1.</p> <p>Haut débit 480 Mbits/s pour les périphériques USB v2.0 uniquement.</p>

Tableau 8-3 Informations d'imprimante USB (suite)

Message	Description
	Déconnecté Le port USB n'est pas connecté.

Paramètres sans fil 802.11

L'état sans fil, des paramètres de configuration et des messages d'erreur sont présentés dans le [Tableau 8-4 Paramètres sans fil 802.11 à la page 148](#).

Tableau 8-4 Paramètres sans fil 802.11

Message	Description
Etat	<p>Etat de configuration sans fil 802.11 en cours.</p> <p>Prêt : Une connexion sans fil au réseau a été établie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode Infrastructure : Associé à un point d'accès et authentifié sur le réseau. Mode Ad Hoc : Communications sans fil établies directement avec d'autres périphériques sans fil (des points d'accès ne sont pas utilisés en mode Ad Hoc). <p>Initialisation : Le serveur d'impression démarre, effectue des autotests et vérifie les communications internes.</p> <p>Numérisation : Le serveur d'impression localise le réseau spécifié. L'état ou les messages d'erreur suivants peuvent afficher :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode Infrastructure : Le serveur d'impression recherche sur tous les canaux un réseau (point d'accès) portant le SSID spécifié. Mode Ad Hoc : Le serveur d'impression recherche sur tous les canaux un réseau ayant le SSID spécifié, ou a créé un groupe de travail ne comportant encore aucun membre. <p>Erreur : Une erreur de connexion sans fil s'est produite qui empêche l'association ou l'authentification avec un point d'accès (mode Infrastructure), ou interdit une connexion à un réseau Ad Hoc. L'état ou les messages d'erreur suivants peuvent afficher :</p> <p>Messages d'état ou d'erreur</p> <ul style="list-style-type: none"> AUCUN SIGNAL DETECTE : (mode Infrastructure seulement) Le serveur d'impression n'a pas trouvé de point d'accès et n'a pas détecté de signal radio. LOCALISATION DE SSID : Le serveur d'impression recherche sur tous les canaux des périphériques sur le SSID spécifié. Vérifiez le SSID spécifié ou contrôlez l'état du point d'accès (mode Infrastructure) ou des autres périphériques sans fil. <p>Le serveur d'impression continue à rechercher le SSID spécifié.</p> <ul style="list-style-type: none"> AUTHENTIFICATION EN COURS : L'authentification au niveau liaison est en cours. En mode Infrastructure, l'authentification serveur peut également être en cours. ECHEC D'AUTHENTIFICATION : Le serveur d'impression HP Jetdirect ne peut pas accéder au réseau en raison d'une erreur d'authentification. L'erreur dépend de la méthode d'authentification employée. Vérifiez la méthode d'authentification à l'aide du champ « Type d'authentification ». CODAGE EXIGE : Un codage est requis sur ce réseau, mais le codage n'a pas été activé sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Vérifiez la configuration du codage.
Mode de communication	Topologie de réseau sans fil configurée sur le serveur d'impression HP Jetdirect :

Tableau 8-4 Paramètres sans fil 802.11 (suite)

Message	Description
	<p>Infrastructure : Connexion sans fil à un point d'accès (passerelle, pont, station de base) qui reçoit et transfère du trafic de réseau entre tous les nœuds de réseau.</p> <p>Ad Hoc : Connexion homologue sans fil directe à tous les nœuds de réseau, sans routage par l'intermédiaire d'un point d'accès.</p>
Nom de réseau (SSID)	Nom du réseau (SSID, Service Set Identifier) auquel le serveur d'impression est connecté.
Niveau du signal (1-5)	<p>Force du signal radio reçu par le serveur d'impression :</p> <p>Niveau 1(faible)</p> <p>niveaux 2 et 3 (marginal)</p> <p>niveau 4 (bon)</p> <p>niveau 5 (excellent)</p> <p>Aucun signal : Niveau 0 (aucun signal radio n'est détecté sur un canal)</p> <p><vide> : Aucun signal radio n'a été détecté pendant la recherche effectuée par le serveur d'impression.</p> <p>Non applicable : Le niveau de signal n'est pas applicable lorsque le serveur d'impression est en mode Ad Hoc.</p>
Point d'accès / BSSID	<p>L'identificateur BSSID (Basic Service Set Identifier) est un nombre à 6 octets permettant de différencier un réseau local sans fil (WLAN) d'un autre, même si ces réseaux portent le même nom de réseau (SSID).</p> <p>Mode Infrastructure : Adresse MAC ou nom du point d'accès auquel le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect est connecté.</p> <p>Mode Ad Hoc : Nombre ou nom aléatoire générés par l'initiateur du réseau Ad Hoc.</p>
Canal	<p>Canal des fréquences radio que le serveur d'impression a détecté et configuré pour la communication sur le réseau. Détecté automatiquement sur le réseau, ce canal n'est pas nécessairement celui qui a été configuré par l'utilisateur (qui est uniquement utilisé pour des diffusions si le réseau/SSID spécifié s'avère introuvable).</p> <p>Les valeurs de numéro de canal 1 à 14 peuvent être affichées. Les canaux autorisés varient selon les pays/régions.</p>
Type de codage	<p>Spécifie le niveau de codage configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>Aucune sécurité (système ouvert) : Aucune validation positive d'une identification de périphérique n'est requise pour l'accès au réseau, sauf si le réseau requiert une authentification EAP. Un échec d'authentification peut indiquer que le serveur d'authentification EAP a refusé l'accès au réseau.</p> <p>WEP : Chaque périphérique sur le réseau est configuré avec une clé WEP secrète partagée nécessaire pour accéder au réseau. Des échecs d'authentification pour le serveur d'impression HP Jetdirect peuvent survenir si la clé installée est erronée, ou si la clé active n'est pas la bonne (lorsque plusieurs clés sont configurées et stockées sur le serveur d'impression).</p> <p>WPA : Pour une sécurité améliorée, Wi-Fi Protected Access est configuré à l'aide d'une clé pré-partagée. La clé pré-partagée est générée par le serveur d'impression via un mot de passe réseau défini par l'utilisateur configuré sur le serveur d'impression.</p>

Paramètres de sécurité

Les informations de cette section de la page de configuration HP Jetdirect sont décrites dans le tableau suivant.

Tableau 8-5 Paramètres de sécurité

Message	Description
802.1X	<p>Indique le paramètre d'authentification client EAP/802.1X sélectionné.</p> <p>EAP-TLS Utiliser EAP-TLS.</p> <p>EAP-PEAP Utiliser EAP-PEAP.</p> <p>Spécifié Un protocole d'authentification 802.1X autre que EAP-TLS/EAP-PEAP a été sélectionné.</p> <p>Non spécifié Aucune authentification 802.1X n'a été sélectionnée.</p>
IPsec ou Pare-feu	<p>Si le serveur d'impression et l'imprimante/le MFP prennent en charge IPsec, alors IPsec apparaît. Si IPsec n'est pas pris en charge, alors Pare-feu apparaît.</p> <p>Etat IPsec/Pare-feu actuel.</p> <p>Activé IPsec/Pare-feu est activé et fonctionne comme configuré par l'utilisateur.</p> <p>Désactivé IPsec/Pare-feu est désactivé.</p> <p>Echec de la stratégie Le serveur d'impression n'a pas pu mettre en œuvre la stratégie IPsec configurée. Vous devez réinitialiser la sécurité (via le panneau de commande ou le serveur Web intégré) ou effectuer une réinitialisation à froid.</p>
Mot de passe Admin	<p>Le mot de passe administrateur IP est défini sur le serveur d'impression. Ce mot de passe est partagé par Telnet, le serveur Web intégré et HP Web Jetadmin pour contrôler l'accès aux paramètres de configuration du serveur d'impression. (Il peut contenir jusqu'à 16 caractères alphanumériques.)</p> <p>Non spécifié Mot de passe non défini.</p> <p>Défini Mot de passe défini.</p> <p>Effacez le mot de passe en effectuant une réinitialisation à froid.</p>
Date expiration certif	<p>Date d'expiration du certificat numérique pour la sécurité cryptée SSL/TLS. La date est au format UTC (par exemple, « 2012-10-02 12:45 UTC »).</p> <p>Non applicable Le certificat numérique n'est pas installé.</p>
Versions SNMP	<p>Versions SNMP activées sur le serveur d'impression.</p> <p>Désactivé Toutes les versions SNMP sont désactivées. Aucun accès SNMP n'est autorisé.</p> <p>1;2 Prise en charge de SNMP v.1 et SNMP v.2c. SNMP v.3 est désactivé ou non pris en charge.</p> <p>1;2;3-na/np SNMP v.1, v.2c et v.3 sont activés. v.3 est activé avec la sécurité minimale, sans authentification (« na ») ni confidentialité (« np »).</p> <p>1;2;3-a/np SNMP v.1, v.2c et v.3 sont activés. v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec l'authentification activée (« a »), mais sans confidentialité (« np »).</p> <p>1;2;3-a/p SNMP v.1, v.2c et v.3 sont activés. v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec authentification (« a »), et avec confidentialité (« p »).</p>

Tableau 8-5 Paramètres de sécurité (suite)

Message	Description
	<p>3-na/np SNMP v.1 et v.2c sont désactivés. SNMP v.3 est activé avec la sécurité minimale, sans authentification (« na et sans confidentialité (« np »)).</p> <p>3-a/np SNMP v.1 et v.2c sont désactivés. SNMP v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec authentification activée (« a ») mais sans confidentialité (« np »).</p> <p>3-a/p SNMP v.1 et v.2c sont désactivés. SNMP v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec authentification (« a ») et avec confidentialité (« p »).</p>
Nom d'appartenance écriture SNMP	<p>Le nom d'appartenance écriture SNMP est configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Un nom d'appartenance SNMP est un mot de passe donnant accès en écriture aux fonctions de contrôle SNMP (SetRequests SNMP) sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>Non spécifié Le nom d'appartenance écriture SNMP n'a pas été défini.</p> <p>Spécifié Un nom d'appartenance SNMP spécifié par l'utilisateur a été défini.</p>
Nom d'appartenance lecture SNMP	<p>Le nom d'appartenance lecture SNMP est configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Mot de passe permettant de déterminer les requêtes GetRequests SNMP auxquelles répond le serveur d'impression HP Jetdirect. Si un nom d'appartenance est défini, le serveur d'impression répond à un nom d'appartenance défini par l'utilisateur ou au nom défini par défaut en usine.</p>
Liste d'accès	<p>(IPv4 uniquement) La liste de contrôle d'accès est définie sur le serveur d'impression HP Jetdirect. La liste spécifie l'adresse IP des systèmes individuels ou le réseau IP des systèmes autorisés à accéder au serveur et au périphérique d'impression.</p> <p>Spécifié La liste de contrôle d'accès est définie.</p> <p>Non spécifié La liste de contrôle d'accès n'est pas définie. L'accès est autorisé à tous les systèmes.</p>
Web sécurisé	<p>Utilisation de communications codées entre un navigateur et le serveur Web intégré HP Jetdirect.</p> <p>Facultatif (HTTPS/HTTP) Autorise des communications non codées via des ports HTTP standard, ainsi que des communications codées via HTTPS (HTTP sécurisé).</p> <p>HTTP obligatoire Seules les communications codées via HTTPS sont autorisées.</p>

Statistiques réseau

Les informations de cette section de la page de configuration de HP Jetdirect sont décrites dans le [Tableau 8-6 Statistiques réseau à la page 151](#).

Tableau 8-6 Statistiques réseau

Message	Description
TOTAL DES PAQUETS RECUS	Nombre total de trames (paquets) reçues sans erreur par le serveur d'impression HP Jetdirect. Inclut les paquets de diffusion, de multidiffusion, ainsi que les paquets spécifiquement adressés au serveur d'impression. N'inclut pas les paquets spécifiquement adressés aux autres nœuds.
PAQUETS UNICAST RECUS	Nombre de trames spécifiquement adressées à ce serveur d'impression HP Jetdirect. N'inclut ni les paquets de diffusion, ni les paquets multicast.
MAUVAIS PAQUETS RECUS	Nombre total de trames (paquets) reçues avec des erreurs par le serveur d'impression HP Jetdirect.
PAQUETS TRANSMIS	Nombre total de trames (paquets) transmises sans erreur.

Informations sur le protocole TCP/IP

Les informations de cette section de la page de configuration HP Jetdirect sont décrites dans le tableau suivant. Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration TCP/IP, reportez-vous à la section [Tableau 8-7 Informations sur la configuration TCP/IP à la page 152](#). Pour plus d'informations sur les paramètres IPv4, reportez-vous à la section [Tableau 8-8 Section IPv4 à la page 153](#). Pour plus d'informations sur les paramètres IPv6, reportez-vous à la section [Tableau 8-9 Section IPv6 à la page 154](#). Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Tableau 8-7 Informations sur la configuration TCP/IP

Message	Description
IPv4	Etat des protocoles IPv4 et IPv6 sur le serveur d'impression :
et	Activé Le protocole est actif.
IPv6	Désactivé Le protocole est inactif.
NOM D'HOTE	Nom de l'hôte défini sur le serveur d'impression. Ce nom peut être tronqué. Non spécifié Indique qu'aucun nom d'hôte n'a été spécifié dans une réponse BOOTP ou un fichier de configuration TFTP. NP xxxxxx Le nom par défaut est NP xxxxxx, xxxxxx représentant les six derniers chiffres composant l'adresse matérielle LAN (MAC).
NOM DE DOMAINE IPV4	Nom du système de noms de domaine (DNS) du domaine IPv4 où réside le serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, assistance.société.com). Il ne s'agit pas du nom complet DNS (par exemple, imprimante1.assistance.société.com), car le nom de l'imprimante hôte n'est pas inclus. Non spécifié Le nom de domaine n'est pas configuré sur le serveur d'impression.
NOM DE DOMAINE IPV6	Nom du système de noms de domaine (DNS) du domaine IPv6 où réside le serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, assistance.société.com). Il ne s'agit pas du nom complet DNS (par exemple, imprimante1.assistance.société.com), car le nom de l'imprimante hôte n'est pas inclus. Non spécifié Le nom de domaine n'est pas configuré sur le serveur d'impression.
SERVEUR DNS PRINCIPAL	Adresse IPv4 du serveur DNS. Non spécifié Le serveur DNS principal n'est pas configuré sur le serveur d'impression.
SERVEUR DNS SECONDAIRE	Adresse IPv4 du serveur DNS. Non spécifié Le serveur DNS secondaire n'est pas configuré sur le serveur d'impression.
DNS (IPV6)	Adresse IPv6 d'un ou plusieurs serveurs DNS. Non spécifié Le serveur DNS IPv6 n'est pas configuré sur le serveur d'impression.
SERVEUR WINS	Adresse IP du serveur WINS. Non spécifié L'adresse IP du serveur WINS n'a pas été reconnue ou configurée.
DELAI D'INACTIVITE	Durée exprimée en secondes au terme de laquelle le serveur d'impression ferme une connexion de données d'impression TCP. Les valeurs sont des nombres entiers compris entre 0 et 3600. Une valeur de zéro désactive le mécanisme de délai d'inactivité. La valeur par défaut est de 270 secondes.

Section IPv4

Le tableau suivant comprend les éléments affichés dans la section IPv4 de la page de configuration.

Tableau 8-8 Section IPv4

Message	Description
ETAT	<p>Etat TCP/IPv4 actuel.</p> <p>PRET Le serveur d'impression attend des données par l'intermédiaire de TCP/IP.</p> <p>DESDACTIVE TCP/IP est manuellement désactivé.</p> <p>INITIALISATION Indique que le serveur d'impression est en train de rechercher le serveur BOOTP ou essaie d'obtenir le fichier de configuration par l'intermédiaire de TFTP. Un message d'état supplémentaire peut également être affiché.</p> <p>Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158.</p>
ADRESSE IP	<p>Adresse IPv4 attribuée au serveur d'impression HP Jetdirect. Cette entrée est indispensable au fonctionnement du serveur d'impression sur un réseau TCP/IP. Au cours de l'initialisation, la valeur temporaire 0.0.0.0 s'affiche. Après deux minutes, une adresse IP par défaut 169.254/16 ou 192.0.0.192 est affectée.</p> <p>Non spécifiée L'adresse IP n'est pas attribuée ou la valeur est nulle.</p>
MASQUE DE SOUS-RESEAU	<p>Le masque de sous-réseau IPv4 est configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Au cours de l'initialisation, la valeur temporaire 0.0.0.0 s'affiche. Si les paramètres de configuration le permettent, le serveur d'impression peut attribuer automatiquement une valeur par défaut utilisable.</p> <p>Non spécifié Le masque de sous-réseau n'est pas configuré.</p>
PASSERELLE PAR DEFAUT	<p>Adresse IPv4 de la passerelle utilisée lors de l'envoi de paquets en dehors du réseau local. Une seule passerelle par défaut peut être configurée. Au cours de l'initialisation, la valeur temporaire 0.0.0.0 s'affiche. En l'absence de passerelle, c'est l'adresse IP du serveur d'impression HP Jetdirect qui est utilisée.</p> <p>Non spécifié La passerelle par défaut n'est pas configurée.</p>
CONFIGURATION PAR :	<p>Identifie les modalités d'obtention de la configuration IPv4 par le serveur d'impression HP Jetdirect :</p> <p>BOOTP Configuration automatique via un serveur BOOTP.</p> <p>BOOTP/TFTP Configuration automatique via un serveur BOOTP et un fichier de configuration TFTP.</p> <p>DHCP Configuration automatique via un serveur DHCP.</p> <p>DHCP/TFTP Configuration automatique via un serveur DHCP et un fichier de configuration TFTP.</p> <p>RARP Configuration automatique via le serveur RARP.</p> <p>SPECIFIE PAR L'UTILISATEUR Configuration manuelle via Telnet, le panneau de commande de l'imprimante, HP Web Jetadmin, le serveur Web intégré ou toute autre méthode.</p> <p>IP PAR DEFAUT L'adresse IP par défaut a été attribuée. Il se peut que cette adresse ne soit pas valide pour votre réseau.</p> <p>IP AUTO Une adresse IP lien-local (169.254.x.x) a été attribuée. Si le réseau est un réseau lien-local, cette adresse est probablement valide.</p>

Tableau 8-8 Section IPv4 (suite)

Message	Description
	NON CONFIGURE Le serveur d'impression n'a pas été configuré à l'aide de paramètres IP. Vérifiez si TCP/IP est activé ou recherchez un éventuel état d'erreur.
SERVEUR BOOTP ou SERVEUR DHCP ou SERVEUR RARP	Ce message s'affiche en cas d'utilisation de BOOTP, DHCP ou RARP pour la configuration TCP/IP. Spécifie l'adresse IP du système répondant à la demande de configuration automatique TCP/IP du serveur d'impression HP Jetdirect sur le réseau.
SERVEUR BOOTP/DHCP	Message affiché au cours de l'initialisation, lorsque le serveur d'impression HP Jetdirect tente d'obtenir sa configuration TCP/IP d'un serveur BOOTP ou DHCP. L'adresse temporaire affichée est 0.0.0.0.
SERVEUR TFTP	Adresse IP du système où se trouve le fichier de configuration TFTP. Au cours de l'initialisation, l'adresse temporaire 0.0.0.0 s'affiche. Non spécifié Le serveur TFTP n'a pas été défini.
URL DE WEB JETADMIN	Si le serveur d'impression HP Jetdirect est détecté sur le réseau par le biais de HP Web Jetadmin, l'URL du système hôte utilisé pour les services HP Web Jetadmin s'affiche. L'URL est limitée à deux lignes et peut être tronquée. Non spécifié L'URL du système hôte HP Web Jetadmin n'a pas pu être identifiée ou n'est pas définie.
NOM DE SERVICE BONJOUR	Nom attribué à ce périphérique ou ce service. Ce nom est permanent et permet de résoudre un périphérique ou un service particulier si les informations de socket (telles que l'adresse IP) changent d'une session à l'autre. Apple Bonjour affiche ce service. Le nom de service par défaut correspond au modèle d'imprimante et à l'adresse matérielle LAN (MAC).

Section IPv6

Le tableau suivant comprend les éléments affichés dans la section IPv6 de la page de configuration.

Tableau 8-9 Section IPv6

Message	Description
ETAT	Etat TCP/IPv6 actuel. PRET Le serveur d'impression attend des données. DESACTIVE Manuellement désactivé. INITIALISATION Recherche du serveur BOOTP ou tentative d'obtention du fichier de configuration par l'intermédiaire de TFTP. Un message d'état supplémentaire peut être affiché. Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
LIEN LOCAL	Adresse du lien local IPv6 configurée sur le serveur d'impression. Non configuré L'adresse n'est pas définie.
SANS ETAT	Adresses IPv6 sans état configurées sur le serveur d'impression.

Tableau 8-9 Section IPv6 (suite)

Message	Description
	Non configuré L'adresse n'est pas définie.
DHCPV6	Adresse IPv6 avec état configurée par un serveur DHCPV6. Non configuré L'adresse n'est pas définie.
MANUEL	Adresse IPv6 configurée manuellement sur le serveur d'impression à l'aide du panneau de commande de l'imprimante ou du serveur Web intégré. Non configuré L'adresse n'est pas définie.

Informations sur le protocole IPX/SPX

Les informations de cette section de la page de configuration de HP Jetdirect sont décrites dans le [Tableau 8-10 Informations sur la configuration IPX/SPX à la page 155](#). Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Tableau 8-10 Informations sur la configuration IPX/SPX

Message	Description
ETAT	Etat actuel du protocole IPX/SPX. PRET Le serveur d'impression attend des données. DESACTIVE Manuellement désactivé. INITIALISATION Enregistrement de l'adresse ou du nom du nœud. Un message d'état supplémentaire peut également être affiché. Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158 .
TYPE DE TRAME PRINCIPALE	Sélection du type de trame. SELECTION AUTO Détecte automatiquement le type de trame et utilise le premier qu'il trouve. EN_8023 Le type de trame est limité à IPX sur les trames IEEE 802.3. Tous les autres types sont comptabilisés et éliminés. EN_II Le type de trame est limité à IPX sur les trames Ethernet. Tous les autres types sont comptabilisés et éliminés. EN_8022 Le type de trame est limité à IPX sur IEEE 802.2 avec des trames IEEE 802.3. Tous les autres types sont comptabilisés et éliminés. EN_SNAP Le type de trame est limité à IPX sur SNAP avec des trames IEEE 802.3. Tous les autres types sont comptabilisés et éliminés.
RESEAU	La colonne Réseau indique le numéro du réseau associé à un type de trame de protocole utilisé pour les communications entre un serveur et le serveur d'impression HP Jetdirect. INCONNU Tentative de détermination du numéro de réseau à utiliser.
TYPE DE TRAME	
Reçu	La colonne Type de trame identifie le type de trame utilisé avec le numéro de réseau associé : EN_8023, EN_8022, EN_II, EN_SNAP. Sauf en cas de définition manuelle d'un type de trame spécifique, le serveur d'impression détermine automatiquement le type de trame de protocole en restant à l'écoute des données du réseau. DESACTIVE Le type de trame pour ce réseau a été configuré manuellement. La colonne RECU affiche les paquets reçus pour chaque type de trame.

Paramètres Novell/NetWare

Les informations de cette section de la page de configuration de HP Jetdirect sont décrites dans le [Tableau 8-11 Informations de configuration Novell/NetWare à la page 156](#). Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Tableau 8-11 Informations de configuration Novell/NetWare

Message	Description
ETAT	<p>Etat actuel de la configuration Novell NetWare.</p> <p>PRET Le serveur d'impression attend des données.</p> <p>DESACTIVE Manuellement désactivé.</p> <p>INITIALISATION Enregistrement de l'adresse ou du nom du nœud. Des messages d'état supplémentaires peuvent être affichés.</p> <p>Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158.</p>
NOM DE NŒUD	<p>Mode Serveur file d'attente Nom du serveur d'impression. Ce nom doit correspondre à un serveur d'impression valide sur le serveur de fichiers NetWare approprié. Le nom par défaut est NPIXXXXXX, où XXXXXX représente les six derniers chiffres qui composent l'adresse matérielle LAN (MAC).</p> <p>Mode Imprimante distante Nom de l'imprimante réseau. Le nom par défaut est NPIXXXXXX.</p>
MODE NETWARE	<p>Mode utilisé par le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>SERVEUR DE FILES D'ATTENTE Reçoit directement les données de la file d'attente.</p> <p>IMPRIMANTE DISTANTE Le serveur d'impression émule une imprimante Novell NetWare distante. (Le numéro d'imprimante suit normalement ce paramètre.)</p> <p>Si l'imprimante n'est pas configurée, ce champ affiche SERVEUR DE FILES D'ATTENTE.</p>
NOM D'ARBORESCENCE NDS	<p>Nom de l'arborescence NDS de cette imprimante. NDS est une base de données d'objets sur un réseau NetWare organisé selon une structure arborescente hiérarchisée.</p> <p>Non spécifié (ou vide) NDS est désactivé.</p>
CONTEXTE NDS	<p>Nom intégral du système NDS dans lequel réside l'objet serveur d'impression HP Jetdirect dans l'arborescence NDS. Par exemple :</p> <pre>CN=lj_pserver.OU=support.OU=mycity.OU=mycompany</pre> <p>Non spécifié (ou vide) NDS est désactivé.</p>
SERVEUR CONNECTE	<p>Méthode de découverte HP Jetdirect [NSQ] (Nearest Service Query) ou [GSQ] (General Service Query), et nom du serveur de fichiers proxy utilisé pour localiser les serveurs Bindery configurés.</p> <p>Non spécifié (ou vide) Un serveur Netware n'a pas été configuré.</p>
INTERVALLE SAP	<p>Délai (en secondes) observé par le serveur d'impression entre deux diffusions SAP sur le réseau. La valeur par défaut est de 60 secondes.</p>

Informations sur le protocole AppleTalk

Les informations contenues dans cette section de la page de configuration HP Jetdirect (Ethernet uniquement) sont décrites dans le [Tableau 8-12 Informations sur la configuration AppleTalk à la page 157](#). Pour les messages d'erreur, reportez-vous à la section [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Tableau 8-12 Informations sur la configuration AppleTalk

Message	Description
ETAT	<p>Etat actuel de la configuration AppleTalk.</p> <p>PRET Le serveur d'impression attend des données.</p> <p>DESACTIVE Manuellement désactivé.</p> <p>INITIALISATION Enregistrement de l'adresse ou du nom du nœud. Des messages d'état supplémentaires peuvent être affichés.</p> <p>Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158.</p>
NOM	Nom de l'imprimante sur le réseau AppleTalk. Un numéro après le nom indique qu'il s'agit de la nième occurrence du nom.
ZONE	Nom de la zone du réseau AppleTalk où est située l'imprimante.
TYPE	Type d'imprimante annoncé sur le réseau. Deux types sont susceptibles d'être affichés.
NUMERO DE RESEAU	NUMERO DE RESEAU Numéro du réseau sur lequel le serveur d'impression HP Jetdirect fonctionne actuellement.
NUMERO DE NŒUD	NUMERO DE NŒUD Identifie le numéro du nœud AppleTalk choisi par le serveur d'impression pour faire partie de sa séquence d'initialisation.
	REMARQUE : Le paramètre AppleTalk phase 2 (P2) est préconfiguré sur le serveur d'impression HP Jetdirect.

Informations sur le protocole DLC/LLC

Les informations de cette section de la page de configuration de HP Jetdirect sont décrites dans le [Tableau 8-13 Informations sur la configuration DLC/LLC à la page 157](#).

Tableau 8-13 Informations sur la configuration DLC/LLC

Message	Description
ETAT :	<p>Etat actuel du protocole DLC/LLC.</p> <p>PRET Le serveur d'impression attend des données.</p> <p>DESACTIVE Manuellement désactivé.</p> <p>INITIALISATION Enregistrement de l'adresse ou du nom du nœud. Des messages d'état supplémentaires peuvent être affichés.</p> <p>Un code d'erreur suivi du message correspondant s'affiche si le serveur d'impression n'est pas prêt. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158.</p>

Messages d'erreur

Les codes et messages d'erreur éventuellement affichés dans les sections Etat de la page de configuration HP Jetdirect sont décrits dans le [Tableau 8-14 Messages d'erreur à la page 158](#).

Tableau 8-14 Messages d'erreur

Code et message d'erreur	Description
02 ERREUR LAN - BOUCLE INTERNE	Au cours de l'autotest, une erreur de boucle interne a été détectée. Le serveur d'impression peut être défectueux. Si l'erreur persiste, remplacez le serveur d'impression HP Jetdirect.
03 ERREUR LAN - BOUCLE EXTERNE	Le serveur d'impression est mal connecté au réseau ou il est défectueux. Assurez-vous qu'il est correctement connecté à votre réseau en vérifiant le câblage et les connecteurs.
05 AUCUN SIGNAL DETECTE	(Sans fil 802.11, mode Infrastructure seulement) Le serveur d'impression n'a pas trouvé de point d'accès et n'a pas détecté de signal radio. Recherchez des sources d'interférence de signal radio. Si possible, élevez le serveur d'impression ou l'antenne externe (le cas échéant). Vérifiez que les autres périphériques sans fil sont sous tension et situés à portée de signal sans fil du serveur d'impression.
06 CODAGE EXIGE	Le codage est obligatoire sur ce réseau, mais les paramètres de codage sont incorrects. Vérifiez les paramètres de codage.
07 ERREUR LAN - CONTROLEUR	Vérifiez les connexions réseau. Si elles sont intactes, lancez l'autotest en mettant l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, remplacez le serveur d'impression HP Jetdirect.
07 ECHEC DE L'AUTHENTIFICATION	Le serveur d'impression n'a pas pu accéder au réseau en raison d'une erreur d'authentification. L'erreur dépend de la méthode d'authentification employée. Vérifiez la méthode d'authentification et les paramètres.
08 ERREUR LAN - TR REPORT INFINIE	Problème d'encombrement du réseau.
08 AUTHENTIFICATION EN COURS	L'authentification au niveau liaison est en cours.
09 LOCALISATION DE SSID	(Sans fil 802.11) Le serveur d'impression recherche des périphériques sur tous les canaux, sur le SSID spécifié (nom du réseau). Vérifiez le SSID spécifié ou contrôlez l'état du point d'accès (mode Infrastructure) ou des autres périphériques sans fil. Le serveur d'impression continue à rechercher le SSID spécifié.
09 ERREUR LAN - TR TROP LONGUE	Vérifiez les connexions réseau. Si elles sont intactes, lancez l'autotest en mettant l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, remplacez le serveur d'impression.
0A ERREUR LAN - PAS DE SQE	(Ethernet) Vérifiez les connexions réseau. Si elles sont intactes, lancez l'autotest en mettant le serveur d'impression hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, remplacez le serveur d'impression.
0C ERREUR LAN - RC ETEINT	Vérifiez le câblage et les connecteurs du réseau Ethernet. Si le câblage est correct, lancez l'autotest en mettant l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, le problème provient peut-être du serveur d'impression HP Jetdirect.
0D ERREUR LAN - TR ETEINT	Vérifiez le câblage et les connecteurs du réseau Ethernet. Si le câblage est correct, lancez l'autotest en mettant l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, le problème provient peut-être du serveur d'impression HP Jetdirect.
0E ERREUR LAN - PERTE PORTEUSE	Vérifiez les connexions réseau. Si elles sont intactes, lancez l'autotest : mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension. Si l'erreur persiste, remplacez le serveur d'impression HP Jetdirect.

Tableau 8-14 Messages d'erreur (suite)

Code et message d'erreur	Description
10 ERREUR LAN - DEP. CAP. INF.	(Ethernet) Vérifiez le câblage et les connecteurs de votre réseau. Si le câblage est correct, lancez l'autotest en mettant l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, le problème provient peut-être du serveur d'impression HP Jetdirect.
11 ERREUR LAN – NOUVEL ESSAI	(Ethernet) Le problème provient du câblage du réseau ou de sa configuration externe. Vérifiez le fonctionnement du port du concentrateur ou du commutateur.
12 ERREUR LAN - PAS DE LINKBEAT	Quand un port Ethernet câblé est connecté, ce message apparaît si aucun battement de liaison n'est détecté. Vérifiez le câble réseau et assurez-vous que le concentrateur/diffuseur assure le battement de liaison.
13 RECONFIG RESEAU - REINITIALISER	Réinitialisez ou mettez le serveur d'impression hors tension puis sous tension pour activer les nouvelles valeurs de configuration.
14 DECONNECTE	Le protocole Novell NetWare est déconnecté. Vérifiez le serveur et le serveur d'impression.
15 ERREUR DE CONFIGURATION	(Ethernet) Les informations de configuration relatives aux fonctions NetWare ne sont pas enregistrées correctement sur le serveur d'impression. Utilisez le logiciel d'installation, le serveur Web intégré ou tout autre outil approprié pour reconfigurer le serveur d'impression. Si cette erreur persiste, le problème provient peut-être du serveur d'impression HP Jetdirect.
16 NON CONFIGURE	(Ethernet) Le serveur d'impression n'est pas configuré pour NetWare. Utilisez le logiciel d'installation, le serveur Web intégré ou tout autre outil approprié pour configurer le serveur d'impression pour les réseaux NetWare.
17 SERVEUR INTROUVABLE	<p>(Ethernet) Le serveur d'impression HP Jetdirect n'a pas réussi à trouver le serveur d'impression NetWare (mode Imprimante distante) ou le serveur de fichiers (mode Serveur de files d'attente). (Aucune réponse n'a été donnée aux demandes de service de publication des serveurs d'impression ou serveurs de fichiers correspondant au nom du serveur d'impression ou du serveur de fichiers configuré.)</p> <p>Vérifiez que le serveur d'impression ou de fichiers est exécuté et que son nom configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect correspond au nom qu'il utilise effectivement. Vérifiez le fonctionnement de tous les câbles et routeurs.</p>
18 ERREUR MOT DE PASSE	<p>Le serveur d'impression a détecté que le mot de passe de l'objet serveur d'impression NetWare était erroné. Utilisez un utilitaire NetWare (tel que PCONSOLE) pour effacer le mot de passe de l'objet serveur d'impression. Quand le serveur d'impression HP Jetdirect se reconnecte, il établit un nouveau mot de passe.</p> <p>REMARQUE : Quand plusieurs serveurs de fichiers sont configurés, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun d'entre eux n'est connecté.</p>
19 PAS DE FILE D'ATTENTE	<p>L'objet de serveur d'impression HP Jetdirect n'est affecté à aucune file d'attente. Affectez-lui des files d'attente à l'aide des utilitaires d'installation d'imprimante ou de NetWare.</p> <p>REMARQUE : Lorsque plusieurs serveurs de fichiers sont configurés, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun de ces serveurs n'est correctement connecté.</p>
1A NUMERO D'IMPRIMANTE NON DEFINI	Aucun numéro d'imprimante NetWare n'a été configuré pour cette imprimante. Affectez un numéro d'imprimante valide au serveur d'impression HP Jetdirect. Utilisez un utilitaire NetWare (tel que PCONSOLE), le serveur Web intégré HP Jetdirect ou tout autre outil approprié pour affecter un numéro d'imprimante.
1B NUMERO D'IMPRIMANTE UTILISE	Le numéro affecté à l'imprimante NetWare est déjà utilisé par une autre imprimante. Choisissez un numéro d'imprimante disponible. Ce problème peut également survenir lorsqu'un serveur d'impression est mis hors tension puis sous tension. L'erreur disparaît lorsque le délai du serveur d'impression expire et lorsque ce dernier détecte la connexion perdue.

Tableau 8-14 Messages d'erreur (suite)

Code et message d'erreur	Description
1C SERVEUR D'IMPRESSION NON DEFINI	<p>Le serveur de fichiers ne comporte pas d'objet serveur d'impression correspondant au nom de nœud NetWare indiqué. Utilisez le logiciel d'installation de l'imprimante, un utilitaire NetWare (tel que PCONSOLE) ou tout autre outil approprié pour créer l'objet serveur d'impression.</p> <p>Quand le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré pour plusieurs serveurs de fichiers, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun des serveurs de fichiers n'a réussi à se connecter.</p>
1D CONNEXION SERVEUR IMPOSSIBLE	<p>Erreur de mode Imprimante distante. Le serveur d'impression n'a pas réussi à établir de connexion SPX avec le serveur d'impression NetWare. Assurez-vous que le serveur d'impression NetWare est en service et que tous les câbles et routeurs fonctionnent.</p>
1E ECHEC RESERV NUM IMPRIMANTE	<p>La connexion SPX au serveur d'impression a été perdue lorsque le serveur d'impression HP Jetdirect a essayé de réserver le numéro d'imprimante. Peut indiquer un problème au niveau du réseau ou du serveur d'impression. Vérifiez le fonctionnement de tous les câbles et routeurs. Essayez de relancer le serveur d'impression.</p>
1F ERREUR NEGOC. TAILLE TAMPON	<p>Une panne a été détectée lors de la sélection de la taille du tampon à utiliser pour la lecture des données d'impression depuis le serveur de fichiers. Ceci peut indiquer un problème de réseau.</p> <p>Quand le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré pour plusieurs serveurs de fichiers, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun des serveurs de fichiers n'a réussi à se connecter.</p>
20 CONNEXION IMPOSSIBLE	<p>Une panne a été détectée quand le serveur d'impression HP Jetdirect a essayé de se connecter au serveur de fichiers. Il se peut que l'objet serveur d'impression n'existe pas sur le serveur de fichiers ou qu'un contrôle de sécurité l'empêche de se connecter.</p> <p>Assurez-vous que le nom du serveur de fichiers et celui de l'objet serveur d'impression sont corrects. Utilisez PCONSOLE pour effacer le mot de passe de l'objet serveur d'impression et en créer un nouveau.</p> <p>Quand le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré pour plusieurs serveurs de fichiers, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun des serveurs de fichiers n'a réussi à se connecter.</p>
21 DEFIN. MOT DE PASSE IMPOSSIB.	<p>Une panne a été détectée quand le serveur d'impression a essayé de définir le mot de passe de l'objet serveur d'impression. (Si le serveur d'impression HP Jetdirect est en mesure de se connecter sans mot de passe, il en définit un automatiquement.) Indique un problème au niveau du réseau ou de la sécurité. Créez un nouvel objet serveur d'impression.</p> <p>Lorsque plusieurs serveurs de fichiers sont configurés, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun de ces serveurs n'est correctement connecté.</p>
22 CONNEXION SERVEUR IMPOSSIBLE	<p>Erreur du mode Serveur de file d'attente. Le serveur d'impression n'a pas réussi à établir de connexion NCP au serveur de fichiers. Vérifiez la connexion des serveurs de fichiers.</p> <p>Lorsque plusieurs serveurs de fichiers sont configurés, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun de ces serveurs n'est correctement connecté.</p>
23 MISE EN FILE D'ATT IMPOSSIBLE	<p>Une panne a été détectée au moment où le serveur d'impression HP Jetdirect a essayé de se raccorder à l'une des files d'attente affectées à l'objet serveur d'impression. Cette panne peut se produire si aucun serveur n'est autorisé à se connecter à cette file d'attente, ou en cas de problème au niveau du réseau ou de la sécurité. Utilisez PCONSOLE pour vérifier que les serveurs sont autorisés à se connecter à la file d'attente, pour supprimer l'objet serveur d'impression de la liste des serveurs de files d'attente (si vous souhaitez que le serveur HP Jetdirect desserve d'autres files d'attente), ou encore pour supprimer la file et en créer une autre (ajoutez l'objet serveur d'impression à la liste des serveurs de files d'attente).</p>

Tableau 8-14 Messages d'erreur (suite)

Code et message d'erreur	Description
	Quand le serveur d'impression HP Jetdirect est configuré pour plusieurs serveurs de fichiers, l'erreur apparaît uniquement sur la page de configuration si aucun des serveurs de fichiers n'a réussi à se connecter.
24 CONNEXION PSERVER FERMEE	Le serveur d'impression NetWare a demandé la fin de la connexion avec le serveur d'impression HP Jetdirect. Aucune erreur n'existe ou n'est indiquée. Assurez-vous que le serveur d'impression NetWare est en service et relancez-le si nécessaire.
25 DECONNEXION - DELAI SPX	La connexion SPX au serveur d'impression a été perdue après avoir été établie. Indique un problème au niveau du réseau ou du serveur d'impression. Vérifiez le fonctionnement de tous les câbles et routeurs. Redémarrez le serveur d'impression.
26 CODE RETOUR NCP INCONNU	Le serveur d'impression a détecté une erreur irrémédiable imprévue après s'être connecté de manière satisfaisante au serveur de fichiers. Ce message d'erreur peut avoir diverses origines, dont une panne du serveur de fichiers ou du routeur de réseau.
27 DONNEES PSERVER INATT RECUES	Le serveur d'impression HP Jetdirect a reçu des données sans fournir d'autorisation. Indique un problème possible au niveau du serveur d'impression ou des logiciels.
28 TAMPONS EPUISES	Le serveur d'impression HP Jetdirect ne peut pas affecter de tampon depuis sa mémoire interne. Ceci indique que tous les tampons sont peut-être occupés en raison d'un trafic de diffusion ou d'un trafic réseau excessif vers le serveur d'impression.
29 DETECTION NUM RESEAU IMPOSS	Le serveur d'impression HP Jetdirect a essayé de déterminer le protocole NetWare utilisé sur le réseau. (Le serveur effectue des tentatives pendant 3 minutes.) Vérifiez que les serveurs de fichiers et les routeurs fonctionnent correctement, et que les paramètres du type de trame NetWare et du routage source sont corrects.
2A ERREUR NDS : TROP DE SERVEURS	Le nombre de files d'attente affectées au serveur d'impression HP Jetdirect dépasse le maximum pouvant être géré. Supprimez une ou plusieurs files d'attente d'impression de la liste devant être traitée en mode Serveur de file d'attente.
2B ERREUR NDS : CONNEXION IMPOSSIBLE	Impossible d'ouvrir une session dans l'arborescence NetWare. Vérifiez si l'objet serveur d'impression est défini dans le répertoire au niveau du contexte approprié. Effacez le mot de passe du serveur d'impression à l'aide de NWADMIN ou d'un outil NetWare similaire.
2C ERREUR AUTHENTIFICATION NDS	Impossible d'ouvrir une session dans l'arborescence NetWare. Vérifiez si l'objet serveur d'impression est défini dans le répertoire au niveau du contexte approprié.
2D ERREUR NDS : ECHEC CHGT MOT DE PASSE	Impossible d'attribuer au serveur d'impression le mot de passe attendu par le serveur d'impression HP Jetdirect.
2E ERREUR D'ACCES AU SERVEUR NDS	Le nom de l'objet serveur d'impression ne correspond pas. Impossible de lire la clé publique du serveur de fichiers. Vérifiez les noms des objets ou contactez l'administrateur NDS.
2F ERREUR NDS : NOM SERVEUR INDEFINI	Impossible de trouver le serveur de fichiers sur le réseau. Le serveur est inactif ou un problème de communication existe.
30 ERREUR NOM SERVEUR IMPR. NDS	Impossible de trouver l'objet serveur d'impression HP Jetdirect dans le contexte NDS spécifié.
31 ERR LISTE IMPR. PS NDS	Impossible de trouver la liste des objets imprimante à affecter à l'objet serveur d'impression.
32 ERR NOTIF. OBJ IMPR. NDS	Impossible de trouver la liste des objets de notification affectés à l'objet imprimante.
33 ERR LISTE FILE OBJ IMPR. NDS	Impossible de trouver la liste des files d'attente affectées aux objets imprimante.
34 ERREUR NDS : OBJET IMPR. INDEFINI	Impossible de trouver l'objet imprimante dans le répertoire NDS.
35 ERREUR NDS : VERS. SERV INVALIDE	La version actuelle du serveur de fichiers NetWare n'est pas gérée.

Tableau 8-14 Messages d'erreur (suite)

Code et message d'erreur	Description
36 ERREUR NDS : PAS D'OBJETS IMPR.	Aucun objet imprimante n'a été affecté à l'objet serveur d'impression configuré pour ce serveur d'impression HP Jetdirect.
37 ERREUR NDS : MAX OBJETS IMPR.	Un trop grand nombre d'objets imprimante a été affecté à l'objet serveur d'impression. Utilisez un utilitaire NetWare (tel que NWADMIN) pour réduire ce nombre.
38 ERREUR NDS : PAS D'OBJETS FILE	Aucun objet file d'attente d'impression n'a été affecté aux objets imprimante situés dans le répertoire NDS.
39 ERREUR NDS : MAX OBJETS FILE	Un trop grand nombre d'objets file d'attente d'impression a été affecté à l'imprimante. Réduisez ce nombre.
3A ERREUR NDS : ARBOR. INTROUVABLE	L'arborescence NDS est introuvable. Ce message peut s'afficher lorsque le serveur de fichiers n'est pas exécuté ou lorsqu'un problème de communication existe sur le réseau.
3B ERREUR ETAT CONNEXION NDS	Le serveur d'impression ne peut pas changer l'état de la connexion NDS. Vérifiez les licences du serveur de files d'attente.
3C ERREUR NDS : FILE INDEFINIE	Impossible de trouver l'objet file d'attente d'impression dans le contexte NDS spécifié.
3D ERREUR NDS : LECTURE HOTE Q IMPOS	Impossible de trouver le serveur de fichiers sur le réseau. Le serveur est inactif ou un problème de communication existe.
3E ERREUR D'ACCES AU SERVEUR NDS	Le nom de l'objet serveur d'impression ne correspond pas. Impossible de lire la clé publique du serveur d'impression. Vérifiez les noms des objets. Assurez-vous que la clé affectée au serveur d'impression HP Jetdirect est un objet serveur d'impression et non un objet imprimante ou d'un autre type.
3F IMPOSSIBLE JOINDRE ADR SERV NDS	Impossible de trouver l'adresse NDS du serveur ou d'y accéder.
40 DUPLICATA ARP D'ADRESSE IP	La couche ARP a détecté sur le réseau un autre nœud utilisant l'adresse IP du serveur d'impression HP Jetdirect. L'adresse matérielle de l'autre nœud figure sous ce message.
41 ERREUR NOVDRAM	Le serveur d'impression HP Jetdirect ne parvient pas à lire le contenu de sa mémoire NOVDRAM.
42 ADRESSE IP INVALIDE	L'adresse IP spécifiée pour le serveur d'impression HP Jetdirect (à travers BOOTP) est incorrecte pour un nœud unique. Contrôlez que les entrées sont correctes dans le fichier Bootptab.
43 MASQUE SOUS-RESEAU INVALIDE	Le masque de sous-réseau IP spécifié pour le serveur d'impression HP Jetdirect (au moyen de BOOTP) n'est pas valide. Contrôlez que les entrées sont correctes dans le fichier Bootptab.
44 ADR PASSERELLE INVALIDE	L'adresse IP spécifiée de la passerelle par défaut du serveur d'impression HP Jetdirect (au moyen de BOOTP) ne peut pas être utilisée pour définir un nœud unique. Contrôlez que les entrées sont correctes dans le fichier Bootptab.
45 ADRESSE SYSLOG INVALIDE	L'adresse IP de serveur syslog spécifiée pour le serveur d'impression HP Jetdirect (à travers BOOTP) est incorrecte pour un nœud unique. Contrôlez que les entrées sont correctes dans le fichier Bootptab.
46 ADRESSE SERVEUR INVALIDE	L'adresse IP de serveur TFTP spécifiée pour le serveur d'impression HP Jetdirect (à travers BOOTP) est incorrecte pour un nœud unique. Contrôlez que les entrées sont correctes dans le fichier Bootptab.
47 ADRESSE DEST TRAP INVALIDE	L'une des adresses IP de destination d'interruption (Trap PDU) spécifiée pour le serveur d'impression HP Jetdirect (à travers TFTP) est incorrecte pour un nœud unique. Vérifiez le fichier de configuration TFTP.
48 ERR CF - FICHER INCOMPLET	La dernière ligne du fichier de configuration TFTP est incomplète (elle ne se termine pas par un caractère de changement de ligne).

Tableau 8-14 Messages d'erreur (suite)

Code et message d'erreur	Description
49 ERR CF - LIGNE TROP LONGUE	Une ligne du fichier de configuration TFTP est trop longue pour être admise par le serveur d'impression HP Jetdirect.
4A ERREUR CF - MOT-CLE INCONNU	Une ligne du fichier de configuration TFTP contient un mot clé inconnu.
4B ERREUR CF - PARAMETRE MANQUANT	Un paramètre obligatoire manque dans l'une des lignes du fichier de configuration TFTP.
4C ERREUR CF - PARAMETRE INVALIDE	Un paramètre dans une ligne du fichier de configuration TFTP comporte une valeur incorrecte.
4D ERREUR CF - LISTE ACCES DEPASSEE	Le fichier de configuration TFTP spécifie un trop grand nombre d'entrées de liste d'accès avec le mot clé <code>allow</code> .
4E ERR CF - LISTE TRAP DEPASSEE	Le fichier de configuration TFTP spécifie un trop grand nombre d'entrées de liste de destinations d'interruption avec le mot clé <code>trap-destination</code> .
4F ERREUR DISTANTE TFTP	Le transfert TFTP du fichier de configuration entre l'hôte et le serveur d'impression HP Jetdirect a échoué. L'hôte distant a envoyé un paquet ERREUR TFTP au serveur d'impression.
50 ERREUR LOCALE TFTP	Le transfert TFTP du fichier de configuration entre l'hôte et le serveur d'impression HP Jetdirect a échoué. Le serveur d'impression local a détecté un délai d'inactivité expiré ou la présence de retransmissions excessives.
51 TROP DE REESSAIS TFTP	Le nombre total de tentatives de transfert TFTP du fichier de configuration entre l'hôte et le serveur d'impression HP Jetdirect a dépassé la limite autorisée.
52 MAUVAISE REPONSE BOOTP/DHCP	Une erreur a été détectée dans la réponse BOOTP ou DHCP reçue par le serveur d'impression HP Jetdirect. Le datagramme UDP de la réponse ne comporte pas suffisamment de données pour contenir l'en-tête BOOTP/DHCP minimal de 236 octets, ou la réponse contient un champ d'opération autre que <code>BOOTPREPLY(0X02)</code> . Il se peut aussi que la réponse contienne un champ d'en-tête qui ne correspond pas à l'adresse matérielle des serveurs d'impression ou un port source UDP différent du port serveur BOOTP/DHCP (67/udp).
53 TAILLE REF BOOTP ERRONEE	La taille de la balise dans un champ de la réponse BOOTP particulier à un constructeur est égale à 0 ou est supérieure au nombre restant d'octets non traités dans ce champ.
54 BOOTP/RARP EN COURS	Le serveur d'impression reçoit ses informations de configuration IP de base par l'intermédiaire de BOOTP/RARP.
55 BOOTP/DHCP EN COURS	Le serveur d'impression HP Jetdirect obtient ses informations de configuration IP de base par l'intermédiaire de BOOTP/DHCP (aucune erreur détectée).
56 DHCP NAK	Le serveur d'impression a reçu un accusé de réception négatif du serveur DHCP en réponse à une demande de configuration.
57 CONNEX. SERVEUR DHCP IMPOSS.	<p>Le serveur d'impression HP Jetdirect a reçu des paramètres IP d'un serveur DHCP, mais la communication avec le serveur DHCP a été perdue. Vérifiez l'état du serveur DHCP.</p> <p>Si une adresse permanente a été affectée, le serveur d'impression utilise l'adresse IP du dernier serveur DHCP utilisé. Le fonctionnement peut être perturbé jusqu'à ce qu'un serveur DHCP réponde.</p>
58 MODE POSTSCRIPT NON SELECTIONNE	L'imprimante ne gère pas AppleTalk ou les extensions AppleTalk.
59 ML INCOMPLET - TELECHARGER	Le téléchargement du micrologiciel sur le serveur d'impression HP Jetdirect est en cours, ou la tentative de téléchargement a échoué.
5A METTRE IMPR. HORS/SOUS TENSION	Le téléchargement du micrologiciel est terminé. Mettez le serveur d'impression HP Jetdirect hors tension, puis sous tension.

Tableau 8-14 Messages d'erreur (suite)

Code et message d'erreur	Description
5C MAUVAISE REPONSE DHCP	Une réponse erronée a été reçue du serveur DHCP. Vérifiez les paramètres du serveur DHCP de ce serveur d'impression.
5D LOCATION DHCP TROP COURTE	Les durées de bail DHCP des paramètres de configuration TCP/IP de ce serveur d'impression sont trop courtes. Reconfigurez les durées de bail DHCP sur le serveur DHCP.
5E LOCATION DHCP LIBEREE	Le bail des paramètres pour DHCP, y compris l'adresse IP, a été libéré à l'aide d'une méthode de configuration manuelle, par exemple via le panneau de commande de l'imprimante.
5F ECHEC D'ENREGISTREMENT WINS	Impossible d'enregistrer le nom du serveur d'impression sur le serveur WINS. Recherchez les doublons ou vérifiez la configuration du serveur WINS.
61 IP AUTO CONFIGUREE	Impossible d'extraire une adresse IP sur le réseau. Le serveur d'impression prend une adresse IP par défaut à l'aide d'un adressage lien-local de la forme 169.254.x.x.
62 IP PAR DEFAULT CONFIGUREE	Impossible d'extraire une adresse IP sur le réseau. Le serveur d'impression prend l'adresse IP par défaut héritée IP 192.0.0.192.
63 IP AUTO EN COURS	Le serveur d'impression affecte automatiquement une adresse IP à l'aide d'un adressage lien-local de la forme 169.254.x.x.
64 MOT DE PASSE NON VALIDE	Un mot de passe incorrect a été spécifié via TFTP. Vérifiez que le mot de passe comporte un maximum de 16 caractères imprimables.
65 TÉLÉCHARG. INTERDIT SUR SANS FIL	Ce serveur d'impression ne permet pas la mise à niveau du micrologiciel sur une connexion réseau sans fil.
83 DECONNEXION DU SERVEUR	Le serveur a été mis hors tension à cause d'une demande de modification de la configuration ou de réinitialisation. Ce message disparaît automatiquement au bout de quelques secondes, sauf si l'imprimante est hors tension, en état d'erreur ou si elle est en train de desservir un autre port d'interface ou un autre protocole réseau.
84 CHRONOS LOCATION DHCP REGLES	Le serveur d'impression a détecté une erreur de bail DHCP imputable à l'une des conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none">• La durée de renouvellement est inférieure à 30 secondes.• La durée de retraitage est inférieure à 52 secondes.• La durée de retraitage est inférieure ou égale à la durée de renouvellement.• La durée du bail est inférieure ou égale à la durée de retraitage.
F1 ESSAI DE CONNEXION AU SERVEUR	Le serveur d'impression HP Jetdirect tente de se connecter aux serveurs NetWare. Ce message n'indique pas une erreur. Attendez que la connexion soit établie ou qu'un autre message d'état apparaisse.
F2 TFTP EN COURS	Le serveur d'impression essaie d'utiliser TFTP pour obtenir les paramètres de configuration TCP/IP sur le réseau.
F3 BOOTP/RARP EN COURS	Le serveur d'impression essaie d'utiliser BootP ou RARP pour obtenir les paramètres de configuration TCP/IP sur le réseau.
F4 BOOTP/DHCP EN COURS	Le serveur d'impression essaie d'utiliser BootP ou DHCP pour obtenir les paramètres de configuration TCP/IP sur le réseau.

HP Jetdirect Page de sécurité

Si le serveur d'impression HP Jetdirect en charge IPsec, une page de sécurité améliorée peut être imprimée à l'aide du menu HP Jetdirect accessible depuis le panneau de commande de l'imprimante. La figure suivante montre une page de sécurité standard :

 **REMARQUE :** Cette section décrit une page de sécurité standard. Le contenu réel de la page de la sécurité dépend du produit et de la version du micrologiciel HP Jetdirect.

Pour imprimer la **HP Jetdirectpage de sécurité** :

1. Sur le panneau de commande de l'imprimante, naviguez dans les menus HP Jetdirect.
2. Dans les menus HP Jetdirect, recherchez et sélectionnez l'option de menu **Sécurité**.
3. Dans le menu **Sécurité**, recherchez et sélectionnez **Impr page sec**. (Cette option apparaît uniquement si le serveur d'impression prend en charge IPsec.)
4. Cliquez sur **Oui** pour imprimer la page de sécurité.

Figure 8-2 HP Jetdirect Page de sécurité

```

HP Jetdirect Security Page (1/2)

----- Security Settings -----
802.1X:          Not Specified
IPsec:           Enabled
Admin Password: Not Specified
Cert Expires:   2010-02-01 00:00 UTC
SNMP Versions:  1;2
SNMP Set Cmty Name: Not Specified
Access List:    Not Specified

----- Local IP Addresses -----
169.254.123.123
fe80::20e:7fff:fee8:3193
2001:0DB8::bb02

----- IKE Stats -----
Phase 1 Failures: 0
Quick Mode Failures: 0
ReKeys: 0
IKE Connections OK (1/Q): 0/0

----- IPsec Error Log -----
Ipsec Error Log:

----- IPsec Stats -----
Fragmentation Errors: 0
ESP MAC Errors: 0
AH MAC Errors: 0
Replay Errors: 0
Drop Rule: 0
Reject Rule: 0
No Rule: 0
Generic Drops: 0
ESP (Rx/Tx): 0/0
AH (Rx/Tx): 0/0
Total (Rx/Tx): 0/0

----- IPsec Rules (Def: Pass)-----
Rule 1: Addtemp Servtemp IPsec
Rule 2: None : None : None
Rule 3: None : None : None
Rule 4: None : None : None
Rule 5: None : None : None
Rule 6: None : None : None
Rule 7: None : None : None
Rule 8: None : None : None
Rule 9: None : None : None
Rule 10: None : None : None

----- IPsec SA Table -----
SA Pair 1: Protocol: TCP In: 5
SRC: 192.168.15.28 1033 Out: 5
DST: 192.168.15.100 25 Dropped: 0
SA Pair 2: Protocol: TCP In: 5
SRC: 192.168.15.28 1032 Out: 5
DST: 192.168.15.100 25 Dropped: 0
SA Pair 3: Protocol: TCP In: 5
SRC: 192.168.15.28 1030 Out: 5
DST: 192.168.15.100 25 Dropped: 0
SA Pair 4: Protocol: TCP In: 5
SRC: 192.168.15.28 1029 Out: 5
DST: 192.168.15.100 25 Dropped: 0

HP Jetdirect Security Page (2/2)

----- Available Network Services -----

Legend: R - Remote, L - Local, U - Unsecured, S - Secured

L ICMP U 0 - 65535 L IGMP U 0 - 65535 2 TCP 4 20 - 21
L TCP U 23 L TCP U 80 2 TCP 3 280
L TCP U 443 L TCP U 513 2 TCP 3 515
L TCP S 9100 L TCP U 9220 2 TCP 3 9290 - 9292
    
```

Les paramètres de chaque section de la page de sécurité sont décrits dans le tableau suivant.

Paramètres de sécurité

Cette section de la page de sécurité propose des informations similaires à celle disponibles sur la page de configuration HP Jetdirect. Consultez le tableau suivant.

Tableau 8-15 Informations générales

Message	Description
802.1X	<p>Paramètre d'authentification client EAP/802.1X à utiliser.</p> <p>EAP-TLS Utiliser EAP-TLS.</p> <p>EAP-PEAP Utiliser EAP-PEAP.</p> <p>Spécifié Utiliser un protocole d'authentification 802.1X autre que EAP-TLS/EAP-PEAP.</p> <p>Non spécifié Aucune authentification spécifiée.</p>
IPsec	<p>Etat IPsec actuel.</p> <p>Activé Activé et fonctionne comme configuré.</p> <p>Désactivé Désactivé.</p> <p>Echec de la stratégie Le serveur d'impression n'a pas pu mettre en œuvre la stratégie IPsec. Vous devez réinitialiser la sécurité (via le panneau de commande ou le serveur Web intégré) ou effectuer une réinitialisation à froid du serveur d'impression.</p>
Mot de passe Admin	<p>Le mot de passe administrateur IP est configuré sur le serveur d'impression. Ce mot de passe est partagé par Telnet, le serveur Web intégré et HP Web Jetadmin pour contrôler l'accès aux paramètres de configuration du serveur d'impression. (Il peut contenir jusqu'à 16 caractères alphanumériques.)</p> <p>Non spécifié Mot de passe non défini.</p> <p>Défini Mot de passe défini.</p> <p>Effacez le mot de passe en effectuant une réinitialisation à froid.</p>
Date d'expiration du certificat	<p>Date d'expiration du certificat numérique pour la sécurité cryptée SSL/TLS. La date est au format UTC (par exemple, 2012-10-02 12:45 UTC).</p> <p>Non applicable Le certificat numérique n'est pas installé.</p>
Versions de SNMP :	<p>Versions SNMP activées sur le serveur d'impression.</p> <p>Désactivé Toutes les versions sont désactivées. Aucun accès SNMP n'est autorisé.</p> <p>1;2 SNMP v.1 et SNMP v.2c sont pris en charge, et SNMP v.3 est désactivé ou non pris en charge.</p> <p>1;2;3-na/np SNMP v.1, v.2c et v.3 sont activés. v.3 est activé avec la sécurité minimale, sans authentification (« na ») ni confidentialité (« np »).</p> <p>1;2;3-a/np SNMP v.1, v.2c et v.3 sont activés. v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec l'authentification activée (« a »), mais sans confidentialité (« np »).</p> <p>1;2;3-a/p SNMP v.1, v.2c et v.3 sont activés. v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec authentification (« a »), et avec confidentialité (« p »).</p> <p>3-na/np SNMP v.1 et v.2c sont désactivés. SNMP v.3 est activé avec la sécurité minimale, sans authentification (« na et sans confidentialité (« n »).</p> <p>3-a/np SNMP v.1 et v.2c sont désactivés. SNMP v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec authentification activée (« a ») mais sans confidentialité (« np »).</p>

Tableau 8-15 Informations générales (suite)

Message	Description
	3-a/p SNMP v.1 et v.2c sont désactivés. SNMP v.3 est activé avec la sécurité minimale, avec authentification (« a ») et avec confidentialité (« p »).
Nom d'appartenance écriture SNMP	<p>Le nom d'appartenance écriture SNMP est défini sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Un nom d'appartenance SNMP est un mot de passe donnant accès en écriture aux fonctions de contrôle SNMP (SetRequests SNMP) sur le serveur d'impression HP Jetdirect.</p> <p>Non spécifié Le nom d'appartenance n'est pas défini.</p> <p>Spécifié Le nom d'appartenance est défini.</p>
Obtenir nom de communauté SNMP	<p>Le nom d'appartenance lecture SNMP est configuré sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Mot de passe permettant de déterminer les requêtes GetRequests SNMP auxquelles répond le serveur d'impression HP Jetdirect. Si un nom d'appartenance est défini, le serveur d'impression répond à un nom d'appartenance défini par l'utilisateur ou au nom défini par défaut en usine.</p> <p>Non spécifié Le nom d'appartenance de lecture n'est pas défini.</p> <p>Spécifié Le nom d'appartenance de lecture est défini.</p>
Liste d'accès	<p>(IPv4 uniquement) La liste de contrôle d'accès est configurée sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Cette liste spécifie l'adresse IP des systèmes individuels ou le réseau IP des systèmes autorisés à accéder au serveur et au périphérique d'impression.</p> <p>Spécifié La liste de contrôle d'accès est configurée.</p> <p>Non spécifié La liste de contrôle d'accès n'est pas configurée.</p>
Web sécurisé	<p>Utilisation de communications codées entre un navigateur et le serveur Web intégré HP Jetdirect.</p> <p>Facultatif (HTTPS/HTTP) Autorise des communications non codées via des ports HTTP standard, ainsi que des communications codées via HTTPS (HTTP sécurisé).</p> <p>HTTP obligatoire Seules les communications codées via HTTPS sont autorisées.</p>

Journal d'erreurs IPsec

Cette section décrit les messages d'erreur IPsec dans le tableau suivant.

Tableau 8-16 Journal d'erreurs IPsec

Message	Description
Modèle désapprouvé	<p>Un modèle de service créé en utilisant une version de micrologiciel HP Jetdirect antérieure a été détecté. Le modèle est dans un des états suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Configuré comme modèle prédéfini et disponible pour utilisation. Toutefois, il peut ne pas être valide. Effectuez une mise à niveau du micrologiciel HP Jetdirect en utilisant la version la plus récente. Enregistré sous la forme d'un modèle de service personnalisé qui a peut-être été remplacé par une nouvelle version prédéfinie disponible pour utilisation. Vérifiez votre stratégie IPsec/Pare-feu et assurez-vous que les modèles de service appropriés sont utilisés.
Mettre à niveau le micrologiciel HP Jetdirect	Vous devez mettre à niveau la version du micrologiciel de votre serveur d'impression HP Jetdirect.

Adresses IP locales

Cette section répertorie les adresses IPv4 et IPv6 configurées sur le serveur d'impression.

Statistiques IPsec

Les statistiques IPsec recueillies et consignées par le serveur d'impression sont décrites dans le tableau suivant.

Tableau 8-17 Statistiques IPsec

Message	Description
Erreurs de fragmentation	Nombre de paquets fragmentés qui ne peuvent pas être réassemblés.
Erreurs ESP MAC	Nombre d'erreurs Encapsulating Security Payload (ESP) Message Authentication Code (MAC). MAC permet de vérifier que le message reçu est identique au message envoyé.
Erreurs AH MAC	Nombre d'erreurs Authentication Header (AH) Message Authentication Code (MAC). MAC permet de vérifier que le message reçu est identique au message envoyé.
Erreurs de relecture	Nombre de relectures, où les paquets non autorisés sont renvoyés.
Abandonner la règle	Nombre de paquets abandonnés en fonction de la règle IPsec (défini pour rejeter tout le trafic non IPsec). Aucune notification n'est envoyée au client concernant les paquets abandonnés.
Rejeter la règle	Nombre de paquets IPsec rejetés. La notification au client des paquets rejetée est fournie par l'intermédiaire des messages d'erreur ICMP.
Pas de règle	Nombre de paquets reçus pour lesquels une règle de stratégie IPsec n'est pas configurée.
Abandons génériques	Nombre de paquets abandonnés qui ne sont pas comptés par d'autres statistiques.
ESP (Rx/Tx) :	Nombre total de paquets ESP reçu (Rx) et transmis (Tx) par le serveur d'impression.
AH (Rx/Tx)	Nombre total de paquets AH reçu (Rx) et transmis (Tx) par le serveur d'impression.
Total (Rx/Tx)	Nombre total de paquets reçu (Rx) et transmis (Tx) par le serveur d'impression.

Stats IKE

Les statistiques Internet Key Exchange (IKE) du serveur d'impression sont décrites dans le tableau suivant.

Tableau 8-18 Statistiques IKE

Message	Description
Echec phase 1	Nombre des pannes d'authentification qui se produisent lorsque le serveur d'impression établit une connexion via IPsec. Cela entraîne des pannes de connexion.
Echec du mode rapide	Nombre des pannes de post-authentification qui se produisent pendant la configuration du protocole IPsec, et qui entraînent des pannes de connexion.
Nouvelles clés	Nombre de fois où les clés ont été régénérées. Par exemple, cela peut se produire lorsqu'un paramètre de durée de vie de clé a expiré puis a été régénéré.
Connexions IKE OK (1/Q)	Nombre de connexions IPsec réussies pour les tentatives Phase 1 et Mode rapide , séparé par une barre oblique (nombre Phase 1 / nombre Mode rapide).

Règles IPsec

Cette section de la page de sécurité identifie la stratégie IPsec du serveur d'impression. La stratégie IPsec se compose de règles qui contrôlent la sécurité du trafic reçu et transmis par le serveur d'impression. Les règles sont configurées à l'aide d'un assistant de configuration IPsec, accessible via le serveur Web intégré du serveur d'impression. Vous pouvez configurer jusqu'à dix règles.

Le titre de cette section indique la règle par défaut appliquée au trafic IPsec (**Permis** : ou **abandon**)

- **Permis** Autoriser tout le trafic non IPsec.
- **Abandon** Abandonner tout le trafic non IPsec.

Pour chaque règle configurée, les noms du modèle d'adresse IP, du modèle de service et du modèle IPsec qui définissent la règle sont affichés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration IPsec/Pare-feu \(V.38.xx\) à la page 107](#).

Tableau des associations de sécurité (SA) IPsec

Le tableau SA IPsec répertorie les associations de sécurité (SA) des sessions IPsec cachées entre deux hôtes. Pour les sessions actives, toutes les associations de sécurité détectées sont répertoriées dans le tableau. Le cas échéant, plusieurs pages sont imprimées.

Tableau 8-19 Associations de sécurité IPsec (SA)

Message	Description
Paire de SA %d	Une paire d'entrées de table SA. Jusqu'à huit entrées sont affichées.
Protocole	Protocole utilisé par les hôtes : TCP, UDP, ICMP, IGMPv2.
SRC	Adresse IP de l'hôte qui transmet le trafic IPsec.
DST	Adresse IP de l'hôte qui reçoit le trafic IPsec.
Entrant(s)	Nombre de paquets IPsec reçus, transmis ou abandonnés par le serveur d'impression.
Sortant(s)	
Abandonnés	

Services réseau disponibles

Cette section répertorie les ports identifiés des services HP Jetdirect activés. Un port distant est associé à une application cliente distante. Un port local identifie un service et numéro de port sur le serveur d'impression HP Jetdirect. Un port est sécurisé ou non, selon la configuration de la stratégie IPsec.

Par exemple, pour l'impression LPD activée à l'aide d'une règle IPsec, le port local et sécurisé TCP 515 peut être affiché. Le port 515 est un port identifié connu pour les services LPD. Si le serveur d'impression est connecté au port 25 d'une application distante, il peut afficher le port TCP 25 distant et non sécurisé du client.

A Impression LPD

Le serveur d'impression HP Jetdirect contient un module de serveur LPD prenant en charge l'impression LPD. Ce chapitre décrit comment configurer le serveur d'impression HP Jetdirect pour pouvoir l'utiliser avec plusieurs systèmes prenant en charge l'impression LPD, et inclut les sections suivantes :

- [LPD sur les systèmes UNIX à la page 174](#)
 - Configuration de systèmes UNIX BSD utilisant LPD
 - Configuration des files d'attente d'impression à l'aide de l'utilitaire SAM (systèmes HP-UX)
- [LPD sur les systèmes Windows 2000/Server 2003 à la page 177](#)
- [LPD sur les systèmes Windows XP à la page 180](#)

 **REMARQUE :** Si vous utilisez un autre système, consultez sa documentation de référence et son aide en ligne.

Les récentes versions de Novell NetWare (NetWare 5.x avec NDPS 2.1 ou version ultérieure) prennent en charge l'impression LPD. Pour obtenir des instructions et une assistance, consultez la documentation fournie avec NetWare. Consultez également la documentation technique (TID) disponible sur le site Web d'assistance de Novell.

A propos de LPD

Le sigle LPD (Line Printer Daemon) fait référence au protocole et aux programmes associés aux services de mise en file d'attente des imprimantes ligne par ligne qui peuvent être installées sur divers systèmes TCP/IP.

Le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge LPD sur de nombreux systèmes, notamment :

- Systèmes UNIX du type Berkeley (BSD)
- HP-UX
- Solaris
- IBM AIX
- Linux
- Windows 2000
- Windows Server 2003

Les exemples de configuration UNIX de cette section indiquent la syntaxe pour les systèmes UNIX BSD. La syntaxe varie d'un système à l'autre. Reportez-vous à la documentation relative au système pour connaître la syntaxe appropriée.

 **REMARQUE :** Utilisez la fonctionnalité LPD avec n'importe quelle implémentation hôte de LPD conforme au document RFC 1179. Le processus de configuration de spouleurs d'imprimante peut toutefois être différent. Pour obtenir des informations sur la configuration de ces systèmes, reportez-vous à la documentation du système.

Les programmes et le protocole LPD se composent de :

Tableau A-1 Programmes et protocoles LPD

Nom du programme	Fonction du programme
lpr	Placer les travaux d'impression en file d'attente
lpq	Afficher les files d'attente d'impression
lprm	Supprimer les travaux d'impression des files d'attente
lpc	Gérer les files d'attente
lpd	Analyser et imprimer les fichiers si l'imprimante spécifiée est reliée au système Si l'imprimante spécifiée est connectée à un autre système, ce processus envoie les fichiers à un processus LPD sur le système distant où les fichiers doivent être imprimés.

Conditions requises pour configurer LPD

Pour pouvoir utiliser l'impression LPD, l'imprimante doit être connectée correctement au réseau via le serveur d'impression HP Jetdirect et vous devez connaître l'état du serveur d'impression. Ces informations figurent dans la page de configuration de l'imprimante HP Jetdirect. Si vous n'avez pas

imprimé une page de configuration depuis l'imprimante, reportez-vous à la documentation de l'imprimante. Les éléments suivants sont également nécessaires :

- Système d'exploitation prenant en charge l'impression LPD.
- Accès au système en tant que superutilisateur (root) ou administrateur.
- Adresse LAN matérielle (ou adresse de la station) du serveur d'impression. Cette adresse figure avec les informations d'état du serveur d'impression dans la page de configuration de l'imprimante HP Jetdirect. Sa syntaxe est la suivante :

ADRESSE MATERIELLE : xxxxxxxxxxxx

Dans cet exemple, x est une valeur hexadécimale (0001E6123ABC, par exemple).

- Adresse IP configurée sur le serveur d'impression HP Jetdirect.

Généralités sur la configuration de l'impression LPD

Pour configurer le serveur d'impression HP Jetdirect pour l'impression LPD, effectuez les étapes suivantes :

1. Définition des paramètres IP.
2. Définition des files d'attente d'impression.
3. Impression d'un fichier test.

Les sections qui suivent décrivent en détail ces opérations.

Etape 1. Définition des paramètres IP

Pour définir les paramètres IP sur le serveur d'impression HP Jetdirect, reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#).

Etape 2. Définition des files d'attente d'impression

Définissez une file d'attente d'impression pour chaque imprimante ou mode d'impression (PCL ou PostScript) utilisé sur votre système. Les fichiers formatés et non formatés exigent des files d'attente distinctes. Le tableau suivant répertorie les types de files d'attente pris en charge et indique comment le module LDP (Line Printer Daemon) HP Jetdirect traite chacune de ces files.

Tableau A-2 Types de files d'attente pris en charge

raw, raw1, raw2, raw3	Pas de traitement. Traite les données placées dans la file d'attente comme un travail d'impression déjà formaté en PCL, PostScript ou HP-GL/2, et l'envoie vers l'imprimante sans modification.
text, text1, text2, text3	Retour chariot ajouté. Traite les données de la file d'attente comme du texte non formaté ou ASCII, et ajoute un retour chariot à chaque ligne avant de l'envoyer à l'imprimante.
auto, auto1, auto2, auto3	Automatique. Utilise la détection automatique pour déterminer si les données d'impression sont envoyées au format raw ou texte.
binps, binps1, binps2, binps3	PostScript binaire. Indique à l'interpréteur PostScript que le travail d'impression représente des données PostScript au format binaire.
<définies par l'utilisateur>	(Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Définissez des chaînes prédéfinies avant et/ou après les données d'impression

Tableau A-2 Types de files d'attente pris en charge (suite)

pouvant inclure des commandes de contrôle des travaux et automatiquement ajoutées avant ou après le travail d'impression. Vous pouvez définir des files d'attente d'impression à l'aide de Telnet ou du serveur Web intégré.

Etape 3. Impression d'un fichier test

Imprimez un fichier test à l'aide des commandes LPD. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre système.

LPD sur les systèmes UNIX

Configuration des files d'attente des systèmes BSD

Modifiez le fichier `/etc/printcap` en y ajoutant les entrées suivantes :

```
printer_name|short_printer_name:\
:lp=\
:rm=node_name:\
:rp=remote_printer_name_argument:\
:lf=/usr/spool/lpd/error_log_filename:\
:sd=/usr/spool/lpd/printer_name:
```

Dans l'exemple, `short_printer_name` identifie l'imprimante de l'utilisateur, `node_name` identifie l'imprimante sur le réseau et `remote_printer_name_argument` est la désignation de la file d'attente d'impression (telle que `text`, `raw`, `binps`, `auto` ou définie par l'utilisateur).

Pour plus d'informations sur le fichier `printcap`, reportez-vous à la page `man printcap`.

Exemple : Entrées Printcap pour des imprimantes ASCII ou texte

```
lj1_text|text1:\
:lp=\
:rm=laserjet1:\
:rp=text:\
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_text.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_text:
```

Exemple : Entrées Printcap pour des imprimantes PostScript, PCL ou HP-GL/2

```
lj1_raw|raw1:\
:lp=\
:rm=laserjet1:\
:rp=raw:\
:lf=/usr/spool/lpd/lj1_raw.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/lj1_raw:
```

Si l'imprimante ne permet pas de sélectionner automatiquement les langages PostScript, PCL et HP-GL/2, utilisez le panneau de commande de l'imprimante (le cas échéant) pour sélectionner le langage d'impression ou demandez à l'application de le sélectionner à l'aide des commandes intégrées aux données à imprimer.

Assurez-vous que les utilisateurs connaissent les noms des imprimantes, parce qu'ils doivent les saisir dans la ligne de commande lors de l'impression.

Créez le répertoire de mise en file d'attente en entrant les informations suivantes au niveau du répertoire racine :

```
mkdir /usr/spool/lpd
cd /usr/spool/lpd
mkdir printer_name_1 printer_name_2
chown daemon printer_name_1 printer_name_2
chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2
chmod g+w printer_name_1 printer_name_2
```

Dans l'exemple, `nom_de_l'imprimante_1` et `nom_de_l'imprimante_2` représentent les imprimantes dont les données doivent être mises en file d'attente. Vous pouvez placer plusieurs imprimantes en file d'attente. L'exemple suivant illustre la création de répertoires de files d'attente pour les imprimantes en mode texte (ou ASCII), PCL ou PostScript.

Exemple : Créer un répertoire de mise en file d'attente pour des imprimantes texte et PCL/PostScript

```
mkdir /usr/spool/lpd
cd /usr/spool/lpd
mkdir lj1_text lj1_raw
chown daemon lj1_text lj1_raw
chgrp daemon lj1_text lj1_raw
chmod g+w lj1_text lj1_raw
```

Utilisation des files d'attente d'impression à l'aide de l'utilitaire SAM (systèmes HP-UX)

Dans le cas de systèmes HP-UX, faites appel à l'utilitaire SAM pour configurer à distance les files d'attente d'impression de fichiers texte (ASCII) ou raw (PCL, PostScript ou autres langages d'impression).

Avant de commencer, sélectionnez une adresse IP pour le serveur d'impression HP Jetdirect et ajoutez une entrée pour celui-ci dans le fichier `/etc/hosts` de votre système HP-UX.

1. Lancez l'utilitaire SAM en tant que superutilisateur.
2. Sélectionnez `Peripheral Devices` dans le menu `Main`.
3. Sélectionnez `Printers/Plotters` dans le menu `Peripheral Devices`.
4. Sélectionnez `Printers/Plotters` dans le menu `Printers/Plotters`.
5. Sélectionnez `Add a Remote Printer` dans la liste `Actions`, puis sélectionnez un nom d'imprimante.

Exemples : `my_printer` ou `printer1`

6. Sélectionnez le nom du système distant. Dans l'exemple suivant, le nom du nœud (`jetdirect1`) du serveur d'impression HP Jetdirect est utilisé :

Exemple : `jetdirect1`

7. Sélectionnez le nom de l'imprimante distante.

Tapez `text` pour ASCII ou `raw` pour PostScript, PCL ou HP-GL/2.

Tapez `auto` pour laisser LPD effectuer une sélection automatique.

Tapez `binps` pour signifier à l'interpréteur PostScript d'interpréter le travail d'impression en tant que données PostScript binaires.

Tapez le nom d'une file d'attente définie par l'utilisateur pour inclure des chaînes prédéfinies avant et/ou après les données d'impression (les files d'attente d'impression définies par l'utilisateur peuvent être définies par le biais de Telnet et du serveur Web intégré).

8. Vérifiez s'il existe une imprimante distante sur un système BSD. Vous devez taper `Y`.
9. Cliquez sur `OK` au bas du menu. Si la configuration est correcte, le programme envoie le message suivant :

```
The printer has been added and is ready to accept print requests.
```

10. Cliquez sur `OK` et sélectionnez `Exit` dans le menu `List`.
11. Sélectionnez `Exit Sam`.

 **REMARQUE :** Par défaut, le programme de planification (`lpsched`) n'est pas actif. Activez ce programme de planification lorsque vous définissez les files d'attente d'impression.

Impression d'un fichier test

Imprimez un fichier test pour vérifier les connexions de l'imprimante et du serveur d'impression en procédant comme suit :

1. A l'invite du système UNIX, tapez :

```
lpr -Pprintername filename
```

Dans cet exemple, `printername` représente l'imprimante désignée et `filename` représente le fichier à imprimer.

Exemples (systèmes de type BSD) :

Fichier texte : `lpr -Ptext1 textfile`

Fichier PCL : `lpr -Praw1 pclfile.pcl`

Fichier PostScript : `lpr -Praw1 psfile.ps`

Fichier HP-GL/2 : `lpr -Praw1 hpglfile.hpg`

Pour les systèmes HP-UX, utilisez `lp -d` au lieu de `lpr -P`.

2. Pour afficher l'état de l'imprimante, tapez ce qui suit à la suite de l'invite UNIX :

```
lpq -Pprintername
```

Dans cet exemple, `printername` est l'imprimante désignée.

Exemples (systèmes de type BSD) :

```
lpq -Ptext1
lpq -Praw1
```

Pour les systèmes HP-UX, utilisez `lpstat` au lieu de `lpq -P`.

La configuration du serveur d'impression HP Jetdirect pour utiliser les services LPD est maintenant terminée.

LPD sur les systèmes Windows 2000/Server 2003

Utilisez les informations de cette section pour configurer les réseaux Windows pris en charge afin d'utiliser les services LPD HP Jetdirect.

- Installation du logiciel TCP/IP (le cas échéant).
- Configuration d'une imprimante LPD en réseau.

Installation du logiciel TCP/IP

Cette procédure permet de vérifier si les services TCP/IP sont déjà installés sur un système Windows pris en charge et, dans le cas contraire, d'installer le logiciel.

 **REMARQUE :** Vous aurez peut-être besoin des fichiers de distribution ou des CD-ROM du système Windows pour installer les composants TCP/IP.

1. Pour vérifier si vous disposez du protocole d'impression TCP/IP Microsoft et du support d'impression TCP/IP, procédez comme suit :

- Windows 2000/Server 2003—

Windows 2000 Cliquez sur **Démarrer**, **Paramètres**, puis sur **Panneau de configuration**. Double-cliquez ensuite sur le dossier **Connexions réseau et accès à distance**. Double-cliquez sur la **connexion locale** de votre réseau et cliquez sur **Propriétés**.

Server 2003 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Communications** et ouvrez le dossier **Connexions réseau**. Double-cliquez sur la **connexion locale** de votre réseau et cliquez sur **Propriétés**.

Si le protocole Internet (TCP/IP) se trouve dans la liste des composants utilisés par cette connexion et qu'il est activé, le logiciel approprié est installé. Passez à la section [Configuration d'une imprimante réseau pour des systèmes Windows 2000/Server 2003 à la page 178](#). Sinon, continuez à l'étape 2.

2. Si les logiciels nécessaires ne sont pas encore installés :

- Windows 2000/Server 2003 : dans la fenêtre **Propriétés de la connexion réseau local**, cliquez sur **Installer**. Dans la fenêtre **Sélectionner le type de composant réseau**, sélectionnez **Protocole** et cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le **protocole Internet (TCP/IP)**.

Suivez les instructions qui s'affichent.

3. Entrez les valeurs de configuration TCP/IP pour votre ordinateur :

- Windows 2000/Server 2003 : sous l'onglet **Général** de la fenêtre **Propriétés de la connexion réseau local**, sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**.

Si vous configurez le serveur Windows NT, tapez l'adresse IP, l'adresse par défaut de la passerelle et le masque de sous-réseau dans les zones appropriées.

Si vous configurez un client, vérifiez auprès de l'administrateur réseau si vous devez activer la configuration TCP/IP automatique ou entrer des valeurs fixes pour l'adresse IP, l'adresse par défaut de la passerelle et le masque de sous-réseau dans les zones appropriées.

4. Cliquez sur **OK** pour quitter.
5. Le cas échéant, quittez Windows et relancez l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.

Configuration d'une imprimante réseau pour des systèmes Windows 2000/Server 2003

Procédez comme suit pour définir l'imprimante par défaut.

1. Assurez-vous que les services d'impression pour Unix sont installés (nécessaires à la disponibilité du port LPR) :
 - a. Sous Windows 2000 : Cliquez sur **Démarrer, Paramètres** et **Panneau de configuration**. Double-cliquez sur le dossier **Connexions réseau et accès à distance**.

Sous Server 2003, cliquez sur **Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Communications** et ouvrez le dossier **Connexions réseau**.
 - b. Cliquez sur le menu **Avancé** et sélectionnez **Composants de gestion de réseau optionnels**.
 - c. Sélectionnez et activez **Autres services de fichiers et d'impression en réseau**.
 - d. Cliquez sur **Détails** et vérifiez que l'option **Services d'impression pour Unix** est activée.
 - e. Cliquez sur **OK**, puis sur **Suivant**.
2. Sous Windows 2000, ouvrez le dossier **Imprimantes** (cliquez sur **Démarrer, Paramètres** et **Imprimantes**).

Sous Server 2003, ouvrez le dossier **Imprimantes et télécopieurs** (cliquez sur **Démarrer, Imprimantes et télécopieurs**).
3. Double-cliquez sur **Ajout d'imprimante**. Dans l'écran d'accueil de l'Assistant **Ajout d'imprimante**, cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez **Imprimante locale** et désactivez la détection automatique de l'installation des imprimantes Plug-and-Play. Cliquez sur **Suivant**.
5. Choisissez **Créer un nouveau port**, puis sélectionnez **Port LPR**. Cliquez sur **Suivant**.

6. Dans la fenêtre **Ajout d'une imprimante compatible LPR** :

- a. Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'impression HP Jetdirect.

 **REMARQUE :** Certaines applications client risquent de ne pas prendre en charge la saisie directe de l'adresse IPv6. Toutefois, la résolution des noms peut être disponible si les enregistrements IPv6 appropriés sont configurés sur le DNS. Si la résolution de noms est prise en charge, entrez le nom d'hôte du serveur d'impression ou un nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) sur ces applications.

- b. Pour le nom de l'imprimante ou de la file d'attente d'impression sur le serveur d'impression HP Jetdirect, entrez (en minuscules) **raw**, **text**, **auto**, **bins** ou le nom d'une file d'attente d'impression définie par l'utilisateur (reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#)).

- c. Cliquez ensuite sur **OK**.

 **REMARQUE :** Le serveur d'impression HP Jetdirect traite les fichiers texte comme du texte sans mise en forme ou comme des fichiers ASCII. Les fichiers de type raw sont formatés dans les langages d'imprimante PCL, PostScript ou HP-GL/2.

Si la file d'attente est du type *binps*, l'interpréteur PostScript doit interpréter le travail d'impression en tant que données PostScript binaires.

7. Sélectionnez le fabricant et le modèle d'imprimante. Si nécessaire, cliquez sur **Disquette fournie** et suivez les instructions d'installation du pilote d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.
8. Le cas échéant, conservez le pilote existant. Cliquez sur **Suivant**.
9. Entrez un nom d'imprimante et indiquez s'il s'agit ou non de l'imprimante par défaut. Cliquez sur **Suivant**.
10. Indiquez si vous souhaitez que l'imprimante soit accessible aux autres ordinateurs. Pour la partager, entrez un nom de partage qui l'identifie pour les autres utilisateurs. Cliquez sur **Suivant**.
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez également entrer l'emplacement de l'imprimante et d'autres informations. Cliquez sur **Suivant**.
12. Si vous le souhaitez, imprimez une page de test et cliquez sur **Suivant**.
13. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant.

Vérification de la configuration

Sous Windows, imprimez un fichier depuis l'application de votre choix. Si le fichier s'imprime correctement, la configuration est correcte.

Si l'impression ne s'est pas déroulée correctement, essayez d'imprimer directement à partir de DOS en utilisant la syntaxe suivante :

```
lpr -S <ipaddress> -P<queuename> filename
```

Dans cet exemple, <ipaddress> correspond à l'adresse IP du serveur d'impression, <queuename> correspond à **raw** ou **text** et **filename** correspond au fichier à imprimer. Si le fichier s'imprime correctement, la configuration est correcte. S'il ne s'imprime pas ou s'imprime mal, reportez-vous à la section [Dépanner le serveur d'impression HP Jetdirect à la page 129](#).

Impression à partir des clients Windows

Si l'imprimante LPD sur le serveur Windows est partagée, les clients Windows peuvent se connecter à l'imprimante sur le serveur Windows à l'aide de l'assistant **Ajouter une imprimante** du dossier **Imprimantes**.

LPD sur les systèmes Windows XP

Utilisez cette section pour configurer les réseaux Windows XP pris en charge afin d'utiliser les services LDP HP Jetdirect.

L'opération se déroule en deux étapes :

- [Ajout de composants réseau Windows optionnels à la page 180](#)
- [Configuration d'une imprimante LPD en réseau à la page 180](#)

Ajout de composants réseau Windows optionnels

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Cliquez sur **Panneau de configuration**.
3. Cliquez sur **Réseau et connexions Internet**.
4. Cliquez sur l'icône **Connexions réseau**.
5. Sélectionnez **Avancé** dans la barre de menus supérieure. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Composants de gestion de réseau optionnels**.
6. Sélectionnez **Autres services de fichiers et d'impression en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**. (Si vous sélectionnez **Détails** avant de cliquer sur **Suivant**, vous verrez **Services d'impression pour UNIX (R)** comme composant de **Autres services de fichiers et d'impression en réseau**.) Les fichiers en cours de chargement s'affichent.
7. Fermez la fenêtre **Connexions réseau**. **Port LPR** fait maintenant partie des options des **Propriétés** d'une imprimante sous **Ports, Ajouter un port**.

Configuration d'une imprimante LPD en réseau

Ajout d'une nouvelle imprimante LPD

1. Ouvrez le dossier **Imprimantes** (cliquez sur **Démarrer, Imprimantes et télécopieurs**).
2. Cliquez sur **Ajout d'imprimante**. Dans l'écran d'accueil de l'Assistant **Ajout d'imprimante**, cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Imprimante locale**, puis *désactivez* la détection automatique pour l'installation d'imprimante Plug and Play. Cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez **Créer un nouveau port**, puis choisissez **Port LPR** dans le menu déroulant. Cliquez sur **Suivant**.

5. Dans la fenêtre **Ajout d'une imprimante compatible LPR**, procédez comme suit :
 - a. Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'impression HP Jetdirect.

 **REMARQUE :** Certaines applications client ne prennent pas en charge la saisie directe de l'adresse IPv6. Toutefois, la résolution des noms peut être disponible si les enregistrements IPv6 appropriés sont configurés sur le DNS. Si la résolution de noms est prise en charge, entrez le nom d'hôte du serveur d'impression ou un nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) sur ces applications.

 - b. Tapez (en minuscules) le nom de la file d'attente d'impression du serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, `raw`, `text`, `auto` ou `binps`).
 - c. Cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante. Si nécessaire, cliquez sur **Disquette fournie** et suivez les instructions d'installation du pilote d'imprimante. Cliquez sur **Suivant**.
7. Si vous y êtes invité, cliquez sur **Oui** pour conserver le pilote existant. Cliquez sur **Suivant**.
8. Tapez un nom d'imprimante et définissez-la en tant qu'imprimante par défaut (le cas échéant). Cliquez sur **Suivant**.
9. Indiquez si vous souhaitez *partager* cette imprimante avec d'autres ordinateurs réseau (par exemple, si votre système est un serveur d'impression). Si vous partagez l'imprimante, tapez un nom de partage pour l'identifier auprès des autres utilisateurs. Cliquez sur **Suivant**.
10. Si vous le souhaitez, vous pouvez également entrer l'emplacement de l'imprimante et d'autres informations. Cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Oui** pour imprimer une page test, puis sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant.

Création d'un port LPR pour une imprimante installée

1. Cliquez sur **Démarrer, Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Imprimante**, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Dans l'onglet **Ports**, sélectionnez **Ajouter un port**.
4. Dans la boîte de dialogue Ports d'imprimante, sélectionnez **Port LPR**, puis **Nouveau port**.
5. Dans le champ **Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd**, tapez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'impression HP Jetdirect.

 **REMARQUE :** Certaines applications client ne prennent pas en charge la saisie directe de l'adresse IPv6. Toutefois, la résolution des noms peut être disponible si les enregistrements IPv6 appropriés sont configurés sur le DNS. Si la résolution de noms est prise en charge, entrez le nom d'hôte du serveur d'impression ou un nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) sur ces applications.

6. Dans la boîte de dialogue *Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur*, tapez (en minuscules) le nom de la file d'attente d'impression du serveur d'impression HP Jetdirect (par exemple, `raw`, `text`, `auto`, `binps` ou la file d'attente d'impression définie par l'utilisateur).

7. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Fermer**, puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés**.

B Impression FTP

Le protocole FTP est un utilitaire TCP/IP standard qui assure le transfert des données entre les systèmes. L'impression FTP envoie des fichiers à imprimer d'un système client vers une imprimante HP Jetdirect connectée. Pendant une session d'impression FTP, le client envoie un fichier à imprimer au serveur FTP HP Jetdirect après s'être connecté à celui-ci. Le serveur envoie alors le fichier à imprimer vers l'imprimante.

Vous pouvez activer ou désactiver le serveur FTP HP Jetdirect par l'intermédiaire d'un outil de configuration tel que Telnet (reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#)) ou du serveur Web intégré (reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#)).

Configuration requise

L'impression FTP nécessite des systèmes client FTP/IPv4 avec TCP conforme au RFC 959.

 **REMARQUE :** Pour obtenir la dernière liste des systèmes testés, visitez le support en ligne HP à l'adresse http://www.hp.com/support/net_printing.

Fichiers à imprimer

Le serveur FTP HP Jetdirect transfère les fichiers à imprimer à l'imprimante sans toutefois les interpréter. Les fichiers à imprimer doivent utiliser un langage reconnu par l'imprimante (tel que PostScript, PCL ou texte non formaté). Dans le cas de travaux d'impression formatés, imprimez d'abord un fichier à partir de l'application en utilisant le pilote de l'imprimante sélectionnée et transférez ensuite le fichier à imprimer à l'imprimante par l'intermédiaire d'une session FTP. Dans le cas de fichiers formatés à imprimer, utilisez des transferts de type binaire (image).

Utilisation de l'impression FTP

Connexions FTP

L'impression FTP utilise une connexion de commande TCP et une connexion de données.

Lorsqu'une session FTP est ouverte, elle reste active jusqu'à ce que le client coupe la connexion ou lorsque la durée d'inactivité des connexions de données et de contrôle dépasse le délai d'inactivité déterminé (par défaut, 270 secondes). Vous pouvez définir le délai d'inactivité à l'aide de divers outils de configuration TCP/IP, tels que BOOTP/TFTP, Telnet, le panneau de commande de l'imprimante (reportez-vous à la section [Configuration TCP/IP à la page 17](#)), le serveur Web intégré (reportez-vous à la section [Serveur Web intégré \(V.38.xx\) à la page 67](#)) ou un logiciel de gestion.

Connexion de commande

A l'aide d'un FTP standard, le client ouvre une connexion de commande au serveur FTP HP Jetdirect. Les connexions de commande échangent des commandes entre le client et le serveur FTP. Le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge jusqu'à quatre connexions de commande (ou sessions FTP) simultanées. Si le nombre est dépassé, un message indiquant la non-disponibilité du service s'affiche.

Les connexions de commande FTP utilisent le port TCP 21.

Connexion de données

Une connexion de données est créée chaque fois qu'un fichier est transféré entre le client et le serveur FTP. Le client prend en charge la création d'une connexion de données en envoyant des commandes qui nécessitent une connexion de données (telles que les commandes FTP ls, dir ou put).

Bien que les commandes ls et dir soient toujours acceptées, le serveur FTP HP Jetdirect prend en charge une seule connexion de données pour l'impression.

La transmission d'une connexion de données FTP avec le serveur d'impression HP Jetdirect s'effectue toujours en mode flux qui indique la fin du fichier en fermant la connexion de données.

Une fois la connexion établie, le type de transfert de fichiers (ASCII ou binaire) est spécifié. Les clients tentent d'auto-négocier un type de transfert. Le type de transfert par défaut dépend du système client. Par exemple, UNIX peut utiliser par défaut un système binaire. Pour spécifier le type de transfert, entrez la commande `bin` ou `ascii` à l'invite FTP.


Connexion FTP

Pour lancer une session FTP, entrez la commande suivante à l'invite d'une commande MS-DOS ou UNIX :

```
ftp <ipaddress>
```

Dans cet exemple, <ipaddress> est l'adresse IP valable ou le nom de nœud configuré pour le serveur d'impression HP Jetdirect.

Figure B-1 Exemple de connexion FTP

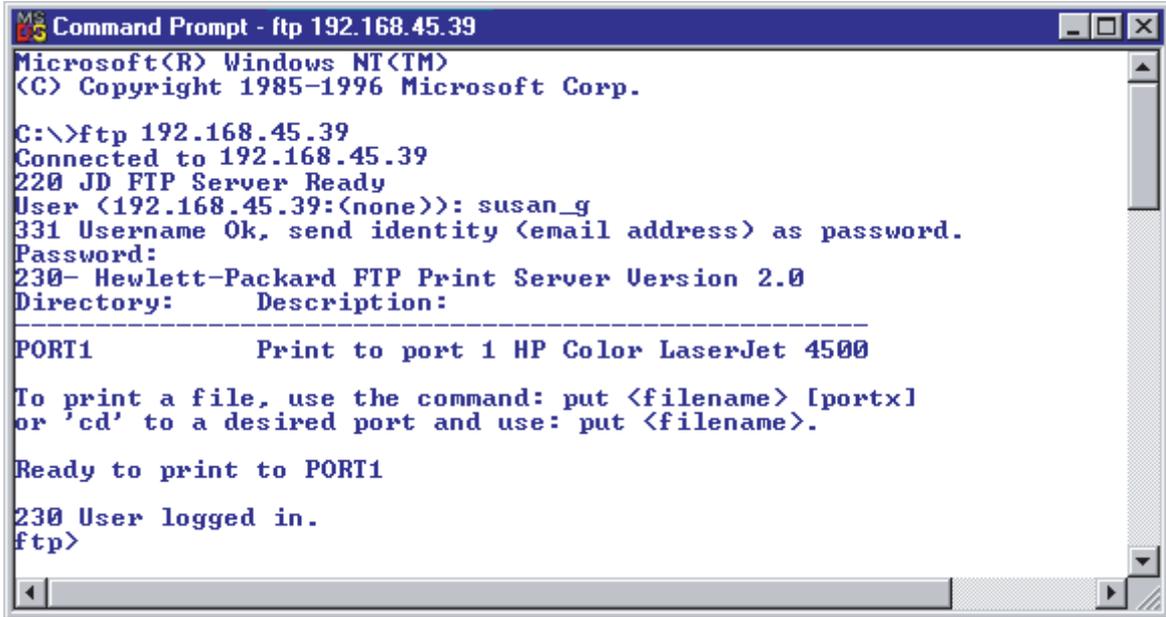

```
Microsoft Windows [Version 5.00.4779.0131]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39
220 JD FTP Server Ready
User (192.168.45.39:(none)): susan_g
331 Username Ok, send identity (email address) as password.
Password:
230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory:      Description:
-----
PORT1          Print to port 1 HP Color LaserJet 4500

To print a file, use the command: put <filename> [portx]
or 'cd' to a desired port and use: put <filename>.

Ready to print to PORT1

230 User logged in.
ftp>
```

Si la connexion est valide, un message Prêt s'affiche.

Vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom de connexion par défaut est celui du client. Le serveur FTP HP Jetdirect autorise tout nom d'utilisateur, et les mots de passe sont ignorés.

Si l'ouverture de la session est réussie, un message 230 s'affiche sur le système client. De plus, les ports d'impression HP Jetdirect disponibles s'affichent. Les serveurs d'impression HP Jetdirect pris en charge fournissent un seul port (Port 1). Pour une session d'impression FTP classique, reportez-vous à la section [Exemple de session FTP à la page 186](#).

Terminer la session FTP

Pour quitter une session FTP, tapez `quit` ou `bye`.

 **REMARQUE :** Avant de terminer une session FTP, utilisez la commande **Ctrl C** pour fermer la connexion de données.

Commandes

Le tableau suivant résume les commandes FTP disponibles au cours d'une session d'impression FTP.

Tableau B-1 Commandes utilisateur pour le serveur FTP HP Jetdirect

Commande	Description
<code>user <Username></code>	<Username> spécifie un utilisateur. Tout utilisateur est accepté et peut imprimer sur le port sélectionné.
<code>cd <port#></code>	Sélectionne un numéro de port pour l'impression. (Pour les serveurs d'impression HP Jetdirect intégrés, seul le <code>port1</code> est disponible.)
<code>cd /</code>	Sélectionne le répertoire racine / du serveur FTP de HP Jetdirect.
<code>quit</code>	Termine la session FTP avec le serveur d'imprimante.
<code>bye</code>	
<code>dir</code>	Affiche le contenu du répertoire courant. Si cette commande est entrée dans le répertoire racine, la liste des ports d'impression disponibles s'affiche.
<code>ls</code>	
<code>pwd</code>	Affiche le répertoire courant ou le port d'impression HP Jetdirect courant.
<code>put <Filename></code>	Nom de fichier (<Filename>) à envoyer vers le port du serveur d'impression HP Jetdirect sélectionné (port 1).
<code>bin</code>	Configure un transfert FTP de fichier binaire (image).
<code>ascii</code>	Configure un transfert FTP de fichier ASCII. Les serveurs d'impression HP Jetdirect ne prennent en charge que le contrôle de format non imprimé pour les transferts de caractères (les valeurs standard pour l'espacement et les marges sont utilisées).
Ctrl C	Interrompt la commande du service FTP et tout transfert de données. La connexion de données est fermée.
<code>rhelph remotehelp</code>	Affiche la liste des commandes système FTP prises en charge par le serveur d'impression. (Utilisez <code>rhelph</code> sous UNIX ou <code>remotehelp</code> sous Windows 2000/ Server 2003.) Il ne s'agit pas de commandes utilisateur. Celles-ci dépendent du système FTP du client.

Exemple de session FTP

Exemple de session d'impression FTP classique :

Figure B-2 Exemple de session FTP

```
C:\> ftp 192.168.45.39
Connected to 192.168.45.39.
220 JD FTP Server Ready
User <192.168.45.39:none>: susan_g
001 Username Ok, send identity <email address> as password
Password:
230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0
Directory:      Description:
```

```
PORT1          Print to port 1 HP color LaserJet 4500
```

To print a file, use the command: put <filename> [portx]
or cd to a desired port and use: put <filename>.

Ready to print to PORT1

```
230 User logged in.
ftp> pwd
257 "/" is current directory. <"default port is : /PORT1">
HP Color LaserJet 4500"
ftp> cd port1
250 Changed directory to "/PORT1"
ftp> pwd
257 "/PORT1" is current directory. "HP Color LaserJet 4500"
ftp> bin
200 Type set to I. Using binary mode to transfer files.
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection
226- Ready
226- Processing job
226 Transfer complete
31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/sec>
ftp> quit
221 Goodbye
C:\>
```

C Menus du panneau de commande HP Jetdirect (V.38.xx)

Le menu de configuration des serveurs d'impression HP Jetdirect EIO et intégrés sont accessibles à partir du panneau de commande de l'imprimante. Les étapes permettant d'accéder à ce menu à partir du panneau de commande de l'imprimante dépendent du modèle de cette dernière. Reportez-vous au guide d'utilisation de l'imprimante, ou imprimez une structure des menus du panneau de commande, pour plus d'informations.

Les menus HP Jetdirect disponibles dépendent du type de panneau de commande, Graphique ou Classique.

Menus du panneau de commande graphique

Les nouvelles imprimantes et nouveaux MFP prennent en charge des panneaux de commande graphiques, composés d'un clavier numérique, de boutons de navigation et d'écrans tactiles.

Pour les menus HP Jetdirect, les panneaux de commande graphiques affichent généralement 18 caractères sur une ligne et jusqu'à quatre lignes à la fois. La prise en charge du défilement permet d'afficher des lignes supplémentaires.

REMARQUE : Ces menus s'appliquent aux imprimantes/MFP avec un serveur d'impression HP Jetdirect intégré ou contenant un connecteur EIO dans lequel un serveur d'impression HP Jetdirect EIO est installé. Les options de menu affichées dépendent des fonctionnalités prises en charge par le serveur d'impression.

Figure C-1 Exemple de panneau de commande graphique

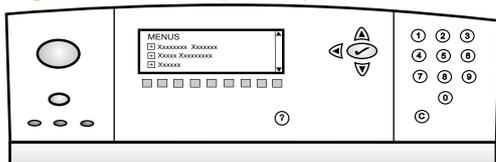


Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
TCP/IP	Activer		Off : Désactiver le protocole TCP/IP. On (par défaut) : Activer le protocole TCP/IP.
	Nom d'hôte		Une chaîne alphanumérique (jusqu'à 32 caractères) qui identifie le périphérique. Le nom par défaut est NPIxxxxxx, où xxxxxx représente les six derniers chiffres qui composent l'adresse matérielle LAN (MAC).
	Paramètres IPv4	METHODE CONFIG.	Méthode de configuration des paramètres TCP/IPv4 sur le serveur d'impression HP Jetdirect. BootP : Configuration automatique à partir d'un serveur BootP. DHCP (par défaut) : Configuration automatique à partir d'un serveur DHCPv4. Si un bail DHCP existe, utilisez les menus LIBÉRER DHCP et RENOUVELER DHCP pour définir des options de bail DHCP. IP auto : Adressage IPv4 lien-local automatique. Une adresse au format 169.254.x.x est automatiquement attribuée. Manuelle : Configurez manuellement TCP/IP4 à l'aide du menu PARAM MANUELS.
		LIBERER DHCP	S'affiche si l'option METHODE CONFIG. est définie sur DHCP et si un bail DHCP existe pour le serveur d'impression. Non (par défaut) : La location DHCP actuelle est enregistrée. Oui : La location DHCP en cours ainsi que l'adresse IP louée sont libérées.

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
	RENOUVELER DHCP		<p>S'affiche si l'option METHODE CONFIG. est définie sur DHCP et si un bail DHCP existe pour le serveur d'impression.</p> <p>Non (par défaut) : Le serveur d'impression ne demande pas le renouvellement de la location DHCP.</p> <p>Oui : Le serveur d'impression demande le renouvellement de la location DHCP.</p>
		PARAM MANUELS	<p>Disponible si l'option METHODE CONFIG. est définie sur Manuelle. Vous pouvez définir les options suivantes à partir du panneau de commande de l'imprimante :</p> <p>Adresse IP : Adresse IP de l'imprimante.</p> <p>Masque de sous-réseau : Masque de sous-réseau de l'imprimante.</p> <p>Serveur Syslog : Adresse IP du serveur syslog utilisé pour recevoir et consigner des messages syslog.</p> <p>Passerelle par défaut : Adresse IP de la passerelle ou du routeur utilisé pour les communications avec d'autres réseaux.</p> <p>Délai d'inactivité : Période, en secondes, au terme de laquelle une connexion de données d'impression TCP inactive est fermée.</p>
		IP par défaut	<p>Adresse IP par défaut à utiliser lorsque le serveur d'impression ne peut pas obtenir d'adresse IP du réseau lors d'une reconfiguration de TCP/IP forcée. (Par exemple, en cas de configuration manuelle pour utiliser BootP ou DHCP.)</p> <p>IP auto : Une adresse IP lien-local 169.254.x.x est définie.</p> <p>Ancienne IP : L'adresse 192.0.0.192 est employée, comme sur les anciens périphériques HP Jetdirect.</p>
		DNS principal	<p>Adresse IP (n.n.n.n) d'un serveur DNS principal.</p> <p>REMARQUE : Apparaît uniquement si la priorité de la configuration manuelle est supérieure à celle de DHCP dans le tableau Priorité configuration configuré via le serveur Web intégré.</p>
		DNS secondaire	<p>Adresse IP (n.n.n.n) d'un serveur DNS secondaire.</p> <p>REMARQUE : Apparaît uniquement si la priorité de la configuration manuelle est supérieure à celle de DHCP dans le tableau Priorité configuration configuré via le serveur Web intégré.</p>
	Paramètres IPv6	Activer	<p>Fonctionnement IPv6 sur le serveur d'impression.</p> <p>Off : Désactivez IPv6.</p> <p>On (par défaut) : Activez IPv6.</p>
		Adresse	<p>Configurez manuellement une adresse IPv6.</p>

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
			<p>PARAM MANUELS : Configurer manuellement une adresse TCP/IPV6.</p> <p>Activer : Activer (Oui) ou désactiver (Non) la configuration manuelle.</p> <p>Adresse : Adresse du nœud IPv6 (32 chiffres hexadécimaux).</p>
		Stratégie DHCPv6	<p>Routeur spécifié : Le routeur détermine la méthode de configuration automatique avec état utilisée par le serveur d'impression. Le serveur d'impression obtient son adresse, ses informations de configuration, ou les deux, d'un serveur DHCPv6.</p> <p>Routeur indisponible : Si aucun routeur n'est disponible, le serveur d'impression obtient sa configuration avec état d'un serveur DHCPv6.</p> <p>Toujours : Le serveur d'impression tente toujours d'obtenir sa configuration avec état d'un serveur DHCPv6.</p>
		DNS principal	<p>Adresse IPv6 du serveur DNS principal que le serveur d'impression utilise.</p> <p>REMARQUE : Apparaît uniquement si la priorité de la configuration manuelle est supérieure à celle de DHCP dans le tableau Priorité configuration configuré à l'aide du serveur Web intégré.</p>
		DNS secondaire	<p>Adresse IPv6 d'un serveur DNS secondaire que le serveur d'impression utilise.</p> <p>REMARQUE : Apparaît uniquement si la priorité de la configuration manuelle est supérieure à celle de DHCP dans le tableau Priorité configuration configuré à l'aide du serveur Web intégré.</p>
	Serveur de proxy		<p>Serveur de proxy à utiliser par les applications intégrées dans le périphérique. Un serveur de proxy est généralement employé par les clients réseau pour l'accès Internet. Le serveur de proxy met les pages Web en mémoire cache et met en oeuvre un certain degré de sécurité Internet.</p> <p>Saisissez son adresse IPv4 ou FQDN (jusqu'à 255 octets).</p> <p>Contactez votre fournisseur de services indépendant (ISP) pour connaître l'adresse du serveur de proxy, le cas échéant.</p>
	Port proxy		<p>Numéro de port utilisé par le serveur de proxy pour le support des clients. Ce port est réservé à l'activité proxy sur le réseau et peut être une valeur comprise entre 0 et 65535.</p>

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
IPX/SPX	Activer		<p>Non : Désactiver le protocole IPX/SPX.</p> <p>Oui : Activer le protocole IPX/SPX.</p> <p>REMARQUE : Les paramètres par défaut définis en usine dépendent du modèle de serveur d'impression.</p>
		Type de trame	<p>Type de trame de votre réseau.</p> <p>Auto : Détecter tous les types et configurer le premier détecté.</p> <p>EN_8023, EN_II, EN_8022 et EN_SNAP : Types de trame possibles pour les réseaux Ethernet.</p>
AppleTalk	Activer		<p>Non : Désactiver le protocole AppleTalk.</p> <p>Oui : Activer le protocole AppleTalk.</p> <p>REMARQUE : Les paramètres par défaut définis en usine dépendent du modèle de serveur d'impression.</p>
DLC/LLC	Activer		<p>Non : Désactiver le protocole DLC/LLC.</p> <p>Oui : Activer le protocole DLC/LLC.</p> <p>REMARQUE : Les paramètres par défaut définis en usine dépendent du modèle de serveur d'impression.</p>
Sécurité	Impr page sec		<p>Oui : Imprimer les paramètres de sécurité IPsec courants.</p> <p>Non (par défaut) : Ne pas imprimer pas les paramètres courants.</p> <p>REMARQUE : S'affiche uniquement si IPsec est pris en charge sur le serveur d'impression.</p>
		Web sécurisé	<p>Utilisation de communications codées entre un navigateur et le serveur Web intégré HP Jetdirect.</p> <p>HTTPS obligatoire : Seul l'accès HTTPS est autorisé. Le serveur d'impression est considéré comme un site sûr.</p> <p>HTTP/HTTPS facultatif : L'accès est possible via HTTP ou HTTPS.</p> <p>REMARQUE : Les paramètres par défaut définis en usine dépendent du modèle de serveur d'impression.</p>
		IPsec ou Pare-feu	<p>Spécifiez l'état d'IPsec ou du pare-feu sur le serveur d'impression.</p> <p>Garder : Conserver la configuration IPsec/Pare-feu.</p> <p>Désactiver : Désactiver le fonctionnement d'IPsec/Pare-feu sur le serveur d'impression.</p> <p>REMARQUE : Affiche IPsec si le serveur d'impression prend en charge IPsec et Pare-feu. Affiche Pare-feu si le serveur d'impression ne prend pas en charge IPsec.</p>

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
	Réinitialisation de la sécurité		<p>Rétablit les paramètres de sécurité par défaut du serveur d'impression.</p> <p>Non (par défaut) : Conserver les paramètres de sécurité courants.</p> <p>Oui : Rétablir les paramètres de sécurité à leurs valeurs par défaut définies en usine.</p>
	802.1x		<p>Rétablit les paramètres 802.1X par défaut du serveur d'impression.</p> <p>Non (par défaut) : Conserver les paramètres 802.1X courants.</p> <p>Oui : Rétablir les paramètres 802.1X à leurs valeurs par défaut définies en usine.</p>
Diagnosics	Tests intégrés		<p>((Serveurs d'impression intégrés HP Jetdirect uniquement.) Diagnostiquez les problèmes de matériel réseau ou de connexion réseau TCP/IP.</p> <p>Utilisez un test intégré pour vérifier les circuits matériel et de communication sur le serveur d'impression. Après avoir sélectionné et activé un test et défini une heure d'exécution, sélectionnez Exécuter pour lancer le test.</p> <p>Selon l'heure d'exécution, un test sélectionné va s'exécuter de façon continue jusqu'à ce que le périphérique soit mis hors tension ou qu'une erreur se produise et qu'une page de diagnostic soit imprimée.</p>
		Test MAT RES LAN	<p>ATTENTION : Ce test intégré efface votre configuration TCP/IP.</p> <p>Effectue un test de boucle interne qui envoie et reçoit des paquets uniquement sur le matériel réseau interne. Il n'y a aucune transmission externe.</p> <p>Oui : Sélectionner ce test.</p> <p>Non : Ne pas sélectionner ce test.</p>
		Test HTTP	<p>Vérifie le fonctionnement du protocole HTTP en extrayant des pages prédéfinies du périphérique et teste le serveur Web intégré.</p> <p>Oui : Sélectionner ce test.</p> <p>Non : Ne pas sélectionner ce test.</p>
		Test SNMP	<p>Vérifie le fonctionnement des communications SNMP en accédant aux objets SNMP prédéfinis sur le périphérique.</p> <p>Oui : Sélectionner ce test.</p> <p>Non : Ne pas sélectionner ce test.</p>
		Test Cir données	<p>Identifie les problèmes de circuit des données et de corruption sur un périphérique d'émulation HP PostScript de niveau 3. Envoie un fichier PS prédéfini au périphérique. Toutefois, le fichier ne s'imprime pas (sans papier).</p>

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
			<p>Oui : Sélectionner ce test.</p> <p>Non : Ne pas sélectionner ce test.</p>
		Sélect. ts tests	<p>Exécuter tous les tests intégrés.</p> <p>Oui : Exécuter tous les tests.</p> <p>Non : Ne pas exécuter tous les tests.</p>
		Heure exécut [H]	<p>Spécifiez la durée (en heures) d'exécution d'un test intégré, à l'aide d'une valeur comprise entre 1 et 60. Si vous sélectionnez zéro (0), le test s'exécute indéfiniment jusqu'à ce qu'une erreur se produise ou que le périphérique soit mis hors tension.</p> <p>Les données rassemblées au cours des tests HTTP, SNMP et CIR DONNEES sont imprimées une fois les tests terminés.</p>
		Exécuter	<p>Non (par défaut) : Ne pas exécuter les tests sélectionnés.</p> <p>Oui : Exécuter les tests sélectionnés.</p>
	Test ping		<p>Testez les communications réseau. Envoie des paquets au niveau liaison vers un hôte réseau distant, puis attend une réponse appropriée.</p>
		Type de dest	<p>Le périphérique cible est un nœud IPv4 ou IPv6.</p>
		Dest IPv4	<p>Adresse IPv4.</p>
		Dest IPv6	<p>Adresse IPv6.</p>
		Taille de paquet	<p>Taille de chaque paquet, en octets, envoyé à l'hôte distant. Le minimum est de 64 (par défaut) et le maximum de 2048.</p>
		Délai d'inactivité	<p>Délai, en secondes, d'attente d'une réponse de l'hôte distant. La valeur par défaut est de 1 et le maximum de 100.</p>
		Nombre	<p>Nombre de paquets de test ping à envoyer. Sélectionnez une valeur de 1 à 100. Sélectionnez zéro (0) pour que le test s'exécute de manière continue.</p>
		Résultats impr.	<p>Imprimez les résultats de test (s'il n'est pas exécuté en continu).</p> <p>Oui : Imprimer les résultats.</p> <p>Non (par défaut) : Ne pas imprimer les résultats.</p>
		Exécuter	<p>Exécuter le test ping.</p> <p>Non (par défaut) : Ne pas exécuter le test.</p> <p>Oui : Exécuter le test.</p>
	Résultats ping		<p>Affichez l'état et les résultats du test ping sur l'écran du panneau de commande.</p>
		Paquets envoyés	<p>Nombre de paquets (0 - 65535) envoyés à l'hôte distant depuis que le test le plus récent a été lancé ou terminé.</p>

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
		Paquets reçus	Nombre de paquets (0 - 65535) reçus de l'hôte distant depuis que le test le plus récent a été lancé ou terminé.
		% perte	Pourcentage de paquets de test ping envoyés sans réponse depuis un hôte distant depuis que le test le plus récent a été lancé ou terminé.
		Durée min A-R	Aller-retour minimum détecté (A-R), de 0 à 4096 millisecondes, pour la transmission et la réponse des paquets.
		Durée max A-R	Affiche l'aller-retour maximum détecté (A-R), de 0 à 4096 millisecondes, pour la transmission et la réponse des paquets.
		Durée moy A-R	Durée d'aller-retour (RTT) moyenne, comprise entre 0 et 4096 millisecondes, pour la transmission des paquets et la réponse.
		Ping en cours	Oui un test est en cours. Non un test est terminé ou n'a pas été exécuté.
		Rafraîchir	Mettez à jour les données du test ping avec les résultats actuels. Oui : Mettre à jour les données. Non : Conserver les données existantes. (Un rafraîchissement automatique a lieu lorsque le menu expire ou lorsque vous retournez manuellement au menu principal.)
Vitesse de liaison			Définissez la vitesse de liaison du serveur d'impression. Les paramètres disponibles dépendent du périphérique et du serveur d'impression installés. Sélectionnez l'un des modes suivants : Auto (valeur par défaut) : Utilisez l'auto-négociation pour configurer la vitesse de liaison la plus élevée et le mode de communication autorisé. Si l'auto-négociation échoue, SEMI-DUPLEX 100TX ou SEMI-DUPLEX 10TX sera choisi en fonction de la vitesse de liaison détectée sur le port du hub ou du commutateur. (La sélection 1000T semi-duplex n'est pas prise en charge.) Semi-duplex 10T : 10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. Duplex intégral 10T : 10 Mb/s, mode duplex intégral. Semi-duplex 100TX : 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. Duplex intégral 100TX : 100 Mbps, mode duplex intégral. Auto 100TX : Limite la négociation automatique à une vitesse de liaison maximale de 100 Mbps sur des réseaux 1000T. Duplex intégral 1000TX : 1000 Mbps, mode duplex intégral.

Tableau C-1 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande graphique (suite)

Option de menu	Option de sous-menu	Option de sous-menu	Valeurs et description
			ATTENTION : Si vous changez le paramètre de liaison, les communications réseau avec le serveur d'impression et le périphérique réseau peuvent être rompues.
Protocoles d'impression			Imprimez une page affichant la configuration des protocoles suivants : IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.

Menus EIO du panneau de commande classique

Des panneaux de commande classiques sont proposés sur les anciens périphériques prenant uniquement en charge les serveurs d'impression EIO HP Jetdirect. Les panneaux de commande classiques affichent deux lignes de 16 caractères chacune. Utilisez les touches disponibles du périphérique pour afficher et sélectionner les paramètres HP Jetdirect. Généralement, un astérisque (*) identifie la valeur sélectionnée.

Figure C-2 Exemple de panneau de commande classique



Tableau C-2 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande classique

Option de menu	Description
CFG RÉSEAU	<p>Vous avez accès au menu HP Jetdirect. Vous devez sélectionner OUI* à chaque fois que vous souhaitez accéder au menu.</p> <p>NON (par défaut) : Le menu HP Jetdirect est ignoré.</p> <p>OUI : Vous avez accès au menu HP Jetdirect.</p>
TCP/IP	Activez la pile de protocole sélectionnée.
IPX/SPX	OUI : Activer le protocole.
DLC/LLC	NON : Désactiver le protocole.
ATALK	REMARQUE : Les paramètres par défaut définis en usine dépendent du modèle de serveur d'impression. Sur les serveurs d'impression HP Jetdirect 635n, tous les protocoles réseau sont désactivés par défaut, excepté TCP/IP.
CFG TCP/IP	<p>Accédez au menu TCP/IP et définissez les paramètres du protocole TCP/IP.</p> <p>NON (par défaut) : Le menu TCP/IP est ignoré.</p> <p>OUI : Vous avez accès au menu TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none">• BOOTP=OUI* Activer la configuration IPv4 à l'aide d'un serveur BootP.• DHCP=OUI* Activer la configuration à l'aide d'un serveur DHCP. <p>Si DHCP=OUI* et s'il existe un bail DHCP pour le serveur d'impression, vous pouvez configurer les paramètres DHCP suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ LIBÉRER : Sélectionnez s'il faut libérer (OUI) ou enregistrer (NON) le bail actuel.◦ RENOUVELER : Sélectionnez s'il faut renouveler (OUI ou NON) le bail.

Tableau C-2 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande classique (suite)

Option de menu	Description
	<ul style="list-style-type: none">● AUTO IP=OUI* attribue automatiquement une adresse lien-local IPv4 au format 169.254.x.x. Si vous spécifiez BOOTP=NON*, DHCP=NON* et AUTO IP=NON*, vous pouvez définir manuellement les paramètres TCP/IPv4 suivants depuis le panneau de commande :<ul style="list-style-type: none">◦ Adresse IPv4 octet par octet (IP)◦ Masque de sous-réseau (SM)◦ Serveur Syslog (LG)◦ Passerelle par défaut (GW)◦ Délai d'inactivité (la valeur par défaut est 270 secondes ; la valeur 0 désactive le délai d'inactivité)● CFG DNS 1=OUI* Adresse IPv4 d'un serveur DNS principal (un octet à la fois).● CFG DNS 2=OUI* Adresse IPv4 d'un serveur DNS secondaire (un octet à la fois).● IPV6 = OUI* Activer IPv6. Sélectionnez NON pour désactiver IPv6.● STRATEGIE=<option> Définissez l'une des stratégies d'adressage IPv6 suivantes :<ul style="list-style-type: none">◦ RTR_AV : (Valeur par défaut) La méthode de configuration automatique avec état est déterminée par un routeur. Le routeur indique si le serveur d'impression obtient son adresse, ses informations de configuration, ou les deux, d'un serveur DHCPv6.◦ RTR_UN : Tente d'obtenir la configuration avec état d'un serveur DHCPv6 (lorsqu'un routeur n'est pas disponible).◦ TOUJOURS : Tente toujours d'obtenir sa configuration avec état d'un serveur DHCPv6 (qu'un routeur soit disponible ou pas).● MANUEL= GARDER/DESACTIVER Définir le comportement d'une adresse IPv6 configurée manuellement, détectée sur le serveur d'impression.<ul style="list-style-type: none">◦ GARDER (par défaut) : Conserver l'adresse à l'état actif.◦ DESACTIVER : Conserver l'adresse mais à l'état inactif. <p>Imprimez une page de configuration HP Jetdirect pour vérifier votre paramétrage. (Le serveur d'impression peut remplacer certains paramètres sélectionnés par ses propres valeurs, lorsque son fonctionnement en dépend.)</p>
CFG IPX/SPX	<p>Accédez au menu IPX/SPX et définissez les paramètres du protocole.</p> <p>NON (par défaut) : Le menu est ignoré.</p> <p>OUI : Vous avez accès au menu.</p> <p>Ce menu vous permet de spécifier le paramètre Type trame utilisé sur votre réseau.</p> <ul style="list-style-type: none">● AUTO (choix par défaut) sélectionne automatiquement le premier type de trame détecté.● Pour les cartes Ethernet, vous pouvez sélectionner EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP.
WEB	<p>Le serveur Web intégré accepte uniquement des communications via HTTP (HTTP sécurisé), ou via HTTP et HTTPS.</p> <p>HTTPS : Seul l'accès HTTPS est autorisé (le serveur d'impression apparaît comme un site sûr).</p> <p>HTTP/HTTPS : L'accès HTTP ou HTTPS est autorisé.</p>

Tableau C-2 Menu EIO HP Jetdirect du panneau de commande classique (suite)

Option de menu	Description
SECURITE	Les paramètres de sécurité reprennent leurs valeurs par défaut définies en usine. GARDER (par défaut) : Conserver les paramètres de sécurité courants. REINITIAL : Rétablir les paramètres de sécurité à leurs valeurs par défaut définies en usine.
IPSEC ou PARE-FEU	(Serveurs d'impression disposant de toutes les fonctionnalités uniquement) Si le serveur d'impression prend en charge IPsec, alors IPSEC apparaît dans le menu pour les états IPsec ou Pare-feu. Affiche Pare-feu si le serveur d'impression ne prend pas en charge IPsec. Spécifiez l'état IPsec/Pare-feu sur le serveur d'impression. Désactiver IPsec/Pare-feu. GARDER (par défaut) : Conserver le fonctionnement IPsec/Pare-feu comme configuré. DESACTIVER : Désactiver le fonctionnement IPsec/Pare-feu.
802.1X	GARDER (par défaut) : Conserver les paramètres 802.1X courants. REINITIAL : Rétablir les paramètres 802.1X à leurs valeurs par défaut définies en usine.
IMPRIM	Imprimer une page de configuration pour l'article sélectionné. PROTOCOLE : Imprimer la configuration IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk ou DLC/LLC. SECURITE Imprimer les paramètres de sécurité courants.
LIEN CFG	Configurer manuellement la liaison réseau du serveur d'impression HP Jetdirect. NON (par défaut) : Le menu de configuration des liaisons est ignoré. OUI : Vous avez accès au menu de configuration des liaisons. Définissez la vitesse de liaison et le mode de communication. Ceux-ci doivent correspondre au réseau. Les paramètres disponibles dépendent du modèle de serveur d'impression. ATTENTION : Si vous changez le paramètre de liaison, les communications réseau avec le serveur d'impression et le périphérique réseau peuvent être rompues. AUTO (par défaut) : Utilisez l'auto-négociation pour définir la vitesse de liaison la plus élevée et le mode de communication autorisé. Si l'auto-négociation échoue, SEMI-DUPLEX 100TX ou SEMI-DUPLEX 10TX sera choisi en fonction de la vitesse de liaison détectée sur le port du hub ou du commutateur. (Une sélection 1000T semi-duplex n'est pas prise en charge.) SEMI-DUPLEX 10T : 10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. DUPLEX INTEGRAL 10T : 10 Mbps, mode duplex intégral. SEMI-DUPLEX 100TX : 100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. DUPLEX INTEGRAL 100TX : 100 Mbps, mode duplex intégral. AUTO 100TX : Limite la négociation automatique à une vitesse de liaison maximale de 100 Mbps. 1000 INTEGRAL : 1000 Mbps, mode duplex intégral.

D Déclaration de licence de code source libre

gSOAP

Une partie du logiciel intégré dans, ou fourni avec, ce produit est le logiciel gSOAP. Les parties créées par gSOAP sont protégées par copyright © 2001-2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. Tous droits réservés.

LE LOGICIEL DE CE PRODUIT A ETE EN PARTIE FOURNI PAR GENIVIA INC ET AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE. EN AUCUN CAS, L'AUTEUR NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, INCIDENTS, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS (NOTAMMENT, SANS LIMITATION, L'APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION ; LA PERTE D'USAGE, DE DONNEES OU DE BENEFICES ; OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITE) RESULTANT, QUE CE SOIT DANS LE CADRE DU PRESENT CONTRAT, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT OU D'UN PREJUDICE (NOTAMMENT DE NEGLIGENCE OU AUTRE) DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MEME SI L'EVENTUALITE DE CES DOMMAGES EST CONNUE.

OpenSSL

Licence OpenSSL

Copyright © 1998–2004 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous des formes source ou binaire, avec ou sans modification, sont autorisées tant que les conditions suivantes sont respectées :

1. La redistribution du code source doit comporter l'avis sur les droits d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et la renonciation suivante.
2. La redistribution sous la forme binaire doit reproduire l'avis sur les droits d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et la renonciation suivante dans la documentation et/ou d'autres matériels fournis avec la distribution.
3. Toute publicité mentionnant des caractéristiques ou l'utilisation de ce logiciel doit contenir la phrase suivante :

« Ce produit comporte un logiciel développé par OpenSSL Project pour une utilisation dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) »
4. Les noms « OpenSSL Toolkit » et « OpenSSL Project » ne doivent pas être utilisés pour approuver ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable. Pour cela, contactez openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne pourront pas porter le nom de « OpenSSL » et « OpenSSL » ne pourra pas figurer sans l'autorisation écrite préalable de OpenSSL Project.
6. Toute redistribution doit contenir l'avis suivant :

« Ce produit comporte un logiciel développé par OpenSSL Project pour une utilisation dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) »

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR OpenSSL PROJECT « EN L'ETAT » ET AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE. OpenSSL PROJECT ET SES COLLABORATEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES OU CONSECUTIFS (Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE LES DOMMAGES LIES A L'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE DE DONNEES OU DE BENEFICES, A UN DYSFONCTIONNEMENT OU A UN ARRET DU TRAVAIL) QUELLE QUE SOIT LEUR CAUSE, AUCUNE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE OU CIVILE (Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE OU AUTRE) LIEE A L'UTILISATION DE CE LOGICIEL NE LEUR SERA APPLICABLE, MEME S'ILS ONT ETE PREVENUS DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES.

Ce produit inclut un logiciel de cryptographie conçu par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit inclut un logiciel conçu par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licence originale SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tous droits réservés.

Ce progiciel est une version SSL développée par Eric Young (eay@cryptsoft.com). La version a été écrite de sorte qu'elle soit conforme aux exigences SSL de Netscape.

L'usage commercial ou non commercial de cette bibliothèque est gratuit si les conditions suivantes sont réunies. Les conditions suivantes s'appliquent à l'intégralité du code de cette distribution, qu'il s'agisse du code RC4, RSA, lhash, DES, etc., et non pas uniquement au code SSL. La documentation SSL fournie avec cette distribution est soumise aux mêmes conditions de droits d'auteur excepté que le détenteur en est Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Les droits d'auteur restent la propriété d'Eric Young. Par conséquent, les avis sur les droits d'auteur du code ne peuvent pas être supprimés.

Si ce progiciel est utilisé dans un produit, Eric Young se verra attribuer, en tant qu'auteur de plein droit, les parties de la bibliothèque utilisées.

Cela peut prendre la forme d'un message de texte au démarrage du programme ou au sein de la documentation (en ligne ou papier) fourni avec le progiciel.

La redistribution et l'utilisation sous des formes source ou binaire, avec ou sans modification, sont autorisées tant que les conditions suivantes sont respectées :

1. La redistribution du code source doit comporter l'avis sur les droits d'auteur, cette liste de conditions et la renonciation suivante.
2. La redistribution sous la forme binaire doit reproduire l'avis sur les droits d'auteur ci-dessus, cette liste de conditions et la renonciation suivante dans la documentation et/ou d'autres matériels fournis avec la distribution.
3. Toute publicité mentionnant des caractéristiques ou l'utilisation de ce logiciel doit contenir l'avis suivant :

« Ce produit inclut un logiciel de cryptographie conçu par Eric Young (eay@cryptsoft.com). »

Le terme « cryptographie » peut être omis si les routines provenant de la bibliothèque utilisée ne recourent pas à la cryptographie.

4. Si vous insérez un code spécifique à Windows (ou un dérivé) provenant du répertoire des applications (code d'application), vous devez inclure l'avis suivant :

« Ce produit inclut un logiciel conçu par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). »

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ETAT » PAR ERIC YOUNG ET TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QU'IL S'AGISSE, ET SANS S'Y LIMITER, DE GARANTIE IMPLICITE COMMERCIALE OU DE CONFORMITE A UN USAGE PARTICULIER EST REJETEE. L'AUTEUR OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS, EXEMPLAIRES OU CONSECUTIFS (Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE LES DOMMAGES LIES A L'ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE DE DONNEES OU DE BENEFICES, A UN DYSFONCTIONNEMENT OU A UN ARRET DU TRAVAIL) QUELLE QUE SOIT LEUR CAUSE, AUCUNE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE OU CIVILE (Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE OU AUTRE) LIEE A L'UTILISATION DE CE LOGICIEL NE LEUR SERA APPLICABLE, MEME S'ILS ONT ETE PREVENUS DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES.

La licence et les conditions de distribution pour toute version publiquement disponible ou tout dérivé de ce code ne peuvent pas être modifiés, c'est-à-dire que ce code ne peut pas être simplement copié et soumis à une autre licence de distribution [y compris la licence publique générale du GNU].

Index

A

Adresse gérée localement (LAA) 59, 72, 88, 146
Adresse IP
 effacement via Telnet 64
 fichier bootptab 27
 panneau de commande de l'imprimante. 65
 par défaut 21
 réinitialisation 130
 serveur Web intégré 69, 79
Adresse IP par défaut 21
Adresse IPv6 avec état 19
Adresse IPv6 sans état 19
Adresse MAC. *Voir* Adresse matérielle
Adresse matérielle
 arp, commande 42
 fichier bootptab 27
 identification 146
 impression LPD 173
 nom d'hôte par défaut 49, 53, 72, 78, 188
 nom d'imprimante NetWare par défaut 84
 nom d'utilisateur EAP/802.1X par défaut 104
 serveur Web intégré 72
Adresse matérielle LAN RARP(IPv4) 41
AH. *Voir* En-tête d'authentification
AppleTalk
 configuration TFTP 36
 état 157
 menu du panneau de commande 191, 196
 nom 157
 numéro de nœud 157
 numéro de réseau 157

 TYPE 85, 157
 zone 85, 157
arp, commande 42
Assistance HP en ligne 6
Associations de sécurité
 page de configuration de sécurité 169
 paramètre de durée de vie SA 120
Authentification
 802.1x 4
 Certificats 96
 IKEv1 119
 IPsec 116, 117
 Kerberos 118
 SNMPv3 86, 102
 Telnet 46
Authentification Système ouvert
 Telnet 46
Auto-négociation
 vitesse de liaison 36, 88, 194, 198
Autorité de certification. *Voir* Certificat CA

B

Bonjour
 serveur Web intégré 78, 102
 Telnet 53
 TFTP 32
BOOTP
 configuration Telnet 49
 Serveur Web intégré 79
 utilisation 25
BOOTP/DHCP EN COURS 163
BOOTP/RARP EN COURS 163

C

Canal
 communications sans fil 47, 74
Carte E/S, message d'état 146
Certificat CA
 serveur Web intégré 104
Certificat Jetdirect 97
Certificats
 période de validité 98
Clé pré-partagée
 Telnet 46
Codage
 802.1x 103
 HTTPS 101
 IKEv1 119
 IPsec 116
 SNMP v3 101
Commande ping (IPv4)
 avec commande arp 42
Configuration
 commandes Telnet 45
 HP Web Jetadmin 12
 impression LPD 171
 paramètres TFTP 29
 réseaux TCP/IP 21
 sans fil 73
 solutions logicielles 9
Configuration d'une connexion sans fil
 serveur Web intégré 73
 Telnet 46
Configuration de liaison
 panneau de commande 194, 198
 serveur Web intégré 88
 Telnet 60
 TFTP 36

- Configuration du panneau de commande 64, 187
- CONFIGURATION PAR 153
- Contrôle de flux 60
- D**
- Date d'expiration du certificat 150, 166
- DATE DE FABRICATION 147
- Délai d'inactivité
 - fichier de configuration TFTP 33
 - Serveur Web intégré 81
 - Telnet 54
 - valeur courante 152
- Dépannage
 - désactivation du serveur d'impression 132
 - diagramme 133
 - messages d'erreur de page de configuration 158
 - réinitialisation à froid du serveur d'impression 131
 - serveurs d'impression sans fil 139
- Détection de relecture 120
- DHCP(IPv4)
 - activation ou désactivation 40
 - configuration Telnet 49
 - panneau de commande 188, 196
 - utilisation 37
- Distorsion d'horloge 119
- DLC/LLC
 - configuration TFTP 36
 - menu du panneau de commande 191, 196
 - messages de configuration 157
 - serveur Web intégré 85
- DUPLICATA ARP D'ADRESSE IP 162
- E**
- EAP
 - Certificats 97
 - EAP-TLS 4, 104
- Encapsulating Security Payload 120, 121
- En-tête d'authentification 120, 121
- ERREUR DE CONFIGURATION 159
- ERREUR LAN
 - BOUCLE EXTERNE 158
 - BOUCLE INTERNE 158
 - CONTROLEUR 158
 - DEP. CAP. INF. 159
 - NOUVEL ESSAI 159
 - PAS DE LINKBEAT 159
 - PAS DE SQE 158
 - PERTE PORTEUSE 158
 - RC ETEINT 158
 - TR ETEINT 158
 - TR REPORT INFINIE 158
 - TR TROP LONGUE 158
- ERREUR MOT DE PASSE 159
- ERREUR NOVRAM 162
- ESP. *Voir* Encapsulating Security Payload
- Etat
 - AppleTalk 157
 - général 146
 - IPX/SPX 155
 - sans fil 802.11 148
 - TCP/IPv4 153
 - TCP/IPv6 154
- F**
- Fichier Printcap 174
- File d'attente d'impression
 - LPD 51, 173
 - systèmes BSD 174
 - systèmes SAM (HP-UX) 175
- Files d'attente LPD
 - définies par l'utilisateur 90, 173
 - serveur Web intégré 90
 - Telnet 51
- Fonctionnalités de sécurité 125
- Fréquence d'interrogation de la file d'attente
 - Telnet 58
 - TFTP 35
- Fréquence de rafraîchissement
 - serveur Web intégré 93
 - Telnet web-refresh 34, 55
- G**
- Gestion
 - configuration Telnet 45
 - serveur Web intégré 87, 100
- Groupes Diffie-Hellman 120
- H**
- HP Jetdirect
 - menu du panneau de commande 64, 187
 - messages d'erreur 158
 - messages de page de configuration 146
 - page de configuration, comment imprimer 134
 - paramètres sans fil 148
 - réinitialisation à froid 130
 - serveurs d'impression pris en charge 1
 - statistiques réseau 150, 151
- HP Web Jetadmin
 - installation 12
 - suppression 12
 - version recommandée 69
- HTTPS
 - menu du panneau de commande 197
 - page de configuration 151, 167
 - serveur Web intégré 70, 101
 - Telnet 48
 - TFTP 30
- I**
- ID du fabricant 147
- IEEE 802.1X
 - configuration 103
- Impression FTP
 - commandes 185
 - configuration TFTP 30
 - exemple 186
 - introduction 183
 - sortie 185
- Impression LPD
 - configuration TFTP 31
 - généralités sur la configuration 173
 - UNIX 174
 - Windows 2000 177
- INIT, message 136

Internet Key Exchange
 paramètres IPsec 119, 120
 type d'authentification 116
 Internet Printing Protocol. *Voir* IPP
 Interruptions
 Telnet 57
 TFTP 34
 Intervalle SAP 156
 IP auto
 page de configuration 153
 panneau de commande 188
 Serveur Web intégré 79
 Voir aussi Adresse IP par défaut
 IPP
 configuration TFTP 31
 Internet Printing Protocol 10, 12
 IPsec
 limitations de
 configuration 112
 menu du panneau de commande 191
 modèles 116
 serveur Web intégré 105, 107
 Telnet 49
 IPv4
 configuration 20
 page de configuration 153
 Serveur Web intégré 78
 IPX/SPX
 Configuration TFTP 35
 menu du panneau de commande 191, 196
 message d'état 155

K

KDC. *Voir* Key Distribution Center
 Kerberos
 configuration 117, 118
 Key Distribution Center 118

L

Lightweight Extensible Authentication Protocol
 voir LEAP 4
 Liste d'accès
 configuration Telnet 52
 entrée de page de configuration 151

 fichier de configuration
 TFTP 31
 fonctionnalités de sécurité 126
 serveur Web intégré 100
 Liste d'accès des hôtes. *Voir* Liste d'accès
 LOCALISATION DE SSID 158
 Logiciel Internet Printer Connection
 configuration requise 13
 introduction 12
 proxy pris en charge 13
 LPD (Line Printer Daemon). *Voir* Impression LPD

M

Masque de sous-réseau
 configuration Windows 39
 liste d'accès des hôtes
 TFTP 31
 paramètre du fichier bootptab 27
 MAUVAISE REPONSE
 BOOTP 163
 MAUVAIS PAQUETS
 RECUS 151
 Menu Diagnostic
 panneau de commande 192
 Messages
 AppleTalk 157
 DLC/LLC 157
 erreurs 158
 généraux 146
 IPX/SPX 155
 page de configuration HP
 Jetdirect 143
 sans fil 802.11 148
 TCP/IP 152
 Messages d'erreur
 page de configuration HP
 Jetdirect 143
 panneau de commande de l'imprimante. 135
 sans fil 802.11 148
 Messages de page de configuration
 AppleTalk 157
 DLC/LLC 157
 IPX/SPX 155
 messages d'erreur 158
 messages généraux 146

 Novell NetWare 156
 page de sécurité 166
 sans fil 802.11 148
 TCP/IP 152
 TCP/IPv4 153
 TCP/IPv6 154
 USB 147
 Mises à niveau, micrologiciel. *Voir* Mises à niveau du micrologiciel
 Mises à niveau du micrologiciel
 configuration TFTP 36
 obtention 6
 serveur Web intégré 89
 Mode Ad Hoc
 serveur Web intégré 74
 Telnet 46
 Mode de communication
 Telnet 46
 Mode Infrastructure
 Telnet 46
 Modèle désapprouvé 167
 Modèles, IPsec
 limites de configuration 112
 MODE NETWARE 156
 MODE POSTSCRIPT NON SELECTIONNE 163
 Mot de passe, administrateur
 synchronisation de l'imprimante 96
 synchronisation Web
 Jetadmin 96
 Mot de passe administrateur
 configuration Telnet 48
 fichier de configuration TFTP 29
 fonctionnalités de sécurité 125
 serveur Web intégré 72, 95
 synchronisation de l'imprimante 96

N

Navigateurs
 HP Web Jetadmin 11
 serveur Web intégré 68
 NDS
 contexte 156
 NOM ARBORESCENCE 156
 NIS (Network Information Service) 26

- Nom d'appartenance
 - configuration TFTP 34
 - fonctionnalités de sécurité 126
 - page de configuration 151
 - serveur Web intégré 86
 - Telnet 57
- Nom d'appartenance écriture SNMP
 - configuration Telnet 57
 - configuration TFTP 34, 35
 - fonctionnalités de sécurité 126
 - page de configuration 151
 - serveur Web intégré 86
 - Voir aussi* Nom d'appartenance
- Nom d'appartenance lecture SNMP
 - configuration TFTP 34
 - serveur Web intégré 86
 - Voir aussi* Nom d'appartenance
- Nom d'hôte
 - balise BOOTP 27
 - fichier TFTP 30
 - serveur Web intégré 76, 77
 - Telnet 49
- Nom de domaine
 - balise du fichier bootptab 27
 - configuration Telnet 50
 - configuration TFTP 30
 - serveur Web intégré 78
- Nom de domaine entièrement qualifié (FQDN)
 - certificats 98
 - configuration Telnet 50, 55
 - Kerberos 118
 - serveur Web intégré 70, 77
- NOM DE NŒUD 156
- Nom de réseau (SSID)
 - configuration Telnet 46
 - serveur Web intégré 74
- Noms de files d'attente
 - impression LPD 51, 90, 173
- Novell NetWare
 - état 156
 - messages d'erreur 158
 - page de configuration 156
 - serveur Web intégré 71
- NUMERO D'IMPRIMANTE NON DEFINI 159
- NUMERO D'IMPRIMANTE UTILISE 159
- Numéro de modèle
 - liste de produits 1
 - page de configuration 146
- P**
 - Page d'accueil
 - configuration Telnet 51
 - configuration TFTP 31
 - serveur Web intégré 81
 - Page de configuration
 - impression 134
 - serveur Web intégré 105
 - Panneau de commande de l'imprimante 187
 - panneau de commande de l'imprimante. 64
 - PAQUETS TRANSMIS 151
 - PAQUETS UNICAST RECUS 151
 - Paramètres IPV6
 - configuration 17
 - message d'état 154
 - page de configuration 154
 - panneau de commande de l'imprimante 189
 - serveur Web intégré 79
 - Paramètres par défaut, réinitialisation
 - paramètres de sécurité 30, 49, 95, 192, 198
 - réinitialisation à froid 130
 - TCP/IP via Telnet 64
 - Paramètres syslog
 - configuration Telnet 52
 - configuration TFTP 32
 - serveur Web intégré 83
 - Pare-feu
 - menu du panneau de commande 191
 - serveur Web intégré 107
 - PAS DE FILE D'ATTENTE 159
 - Passerelle
 - configuration Telnet 50
 - fichier bootptab 27
 - menu du panneau de commande 189
 - serveur Web intégré 79
- Passerelle par défaut
 - configuration Telnet 50
 - fichier bootptab 27
 - menu du panneau de commande 189
 - serveur Web intégré 79
 - Voir aussi* Passerelle
- PEAP 4, 104
- PEM (Privacy Enhanced Mail) 99
- Perfect Forward Secrecy 120
- Période de validité
 - certificats 98
- PFS. *Voir* Perfect Forward Secrecy
- Phrase de passe 46
- Ping
 - test du panneau de commande 193
- Protected Extensible Authentication Protocol. *Voir* PEAP
- Protocoles
 - configuration TFTP 35
 - menu du panneau de commande 187
- Protocoles réseau pris en charge 2
- Proxies, logiciel de connexion d'imprimantes Internet 13
- PSK. *Voir* Clé pré-partagée
- R**
 - RARP(IPv4)
 - identification du serveur 154
 - utilisation 41
 - RCFG (NetWare) 95, 103
 - Règles, stratégie IPsec
 - limites de configuration 112
 - Réinitialisation à froid 130
 - Réinitialisation de la sécurité
 - panneau de commande 192, 198
 - serveur Web intégré 95
 - Telnet 49
 - TFTP 30
 - Réinitialisation des paramètres par défaut 130
 - Réseau
 - messages d'erreur 158
 - page de configuration 143

paramètres de sécurité 150, 191
paramètres statistiques 151
protocoles 195
protocoles pris en charge 2
solutions logicielles HP 9
Réseaux UNIX (HP-UX et Solaris),
impression LPD 171
REV. MICROLOGICIEL 146

S

SA. *Voir* Association de sécurité
Sécurité
panneau de commande de
l'imprimante. 65
paramètres réseau 191
Sécurité intégrée 110
Security Parameters Index
(SPI) 122
SELECTION DE PORT 146
Serveur BOOTP
configuration 26
identification 154
Serveur connecté 156
SERVEUR D'IMPRESSION NON
DEFINI 160
Serveur de proxy
panneau de commande de
l'imprimante 190
serveur Web intégré 82
Serveur DHCP, identification 154
Serveur DNS
balise du fichier bootptab 27
configuration Telnet 50
configuration TFTP 30
panneau de commande 189
panneau de commande de
l'imprimante 190
serveur Web intégré 78
Serveurs d'impression
pris en charge 1
serveurs d'impression sans fil
configuration IP par défaut 22
Telnet 46
Serveurs d'impression sans fil
dépannage 139
messages de page de
configuration 148

Serveur syslog
paramètre du fichier
bootptab 27
serveur Web intégré
configuration de l'impression
LPD 90
mise à niveau du
micrologiciel 89
sécurité HTTPS 101
Serveur Web intégré
affichage 69
fichier de configuration
TFTP 33
HP Web Jetadmin 68
navigateurs Web 68
objets NetWare 71
sécurité HTTPS 125
utilisation 67
Serveur WINS
DHCP(IPv4) 37
page de configuration 152
serveur Web intégré 78
Telnet 50
TFTP 30
Services, IPsec
limites de configuration 112
Simple Network Time Protocol
(SNTP) 118, 119
SLP (Protocole d'emplacement des
services)
serveur Web intégré 102
SLP (Service Location Protocol)
configuration TFTP 32
Telnet 53
SNMP
configuration Telnet 56
configuration TFTP 34
entrée de page de
configuration 150
serveur Web intégré 101
SNMP v3
HP Web Jetadmin 69
serveur Web intégré 86
Solutions Mac OS
14
vérification de la
configuration 16
SPI. *Voir* Security Parameters
Index

SSID (Service Set Identifier)
configuration Telnet 46
serveur Web intégré 74
Systèmes SAM (HP-UX), file
d'attente 175

T

TAILLE REF BOOTP
ERRONEE 163
TAMPONS EPUISES 161
TCP/IP
configuration de l'impression
LPD 173
configuration Telnet 49
configuration TFTP 30
menu du panneau de
commande 188, 196
message ETAT 148
méthodes de configuration 17
page de configuration 152
serveur Web intégré 76
Telnet (IPv4)
configuration de la ligne de
commande 45
contrôle de sécurité 126
effacement de l'adresse IP 64
utilisation 43
Tests
réseau 192
TFTP
BOOTP 25
DHCP(IPv4) 38
fichier de configuration 29
serveur 26, 154
TFTP (Trivial File Transfer
Protocol). *Voir* TFTP
TOTAL DES PAQUETS
RECUS 151
Transport Layer Security (TLS) 4
TYPE DE TRAME 155
Type de trame principale 155
U
UDP (User Datagram Protocol)
configuration Bonjour 87, 102
URL de Web Jetadmin
entrée de page de
configuration 154
USB
configuration Telnet 61

- configuration TFTP 36
- page de configuration 147
- paramètre de vitesse 61, 92
- serveur Web intégré 92

USB, vitesse 61, 92

V

Valeurs par défaut. *Voir* Paramètres par défaut

Valeurs par défaut, réinitialisation paramètres sans fil 73

W

Web sécurisé

- configuration Telnet 48
- configuration TFTP 30
- entrée de page de
 - configuration 151, 167
- serveur Web intégré 101

WEP

- configuration Telnet 47

Z

Zone, AppleTalk

- serveur Web intégré 85
- Telnet 59

